



プログラマブル交流電源
PROGRAMMABLE AC POWER SOURCE

DP シリーズ

DP シリーズ Type R

取扱説明書

DA00027762-008

プログラマブル交流電源
PROGRAMMABLE AC POWER SOURCE

DP シリーズ
DP シリーズ Type R

取扱説明書

———— はじめに ————

このたびは、プログラマブル交流電源 DP シリーズ及び DP シリーズ Type R をお買い求めいただき、ありがとうございます。

電気製品を安全に正しくお使いいただくために、まず、次のページの“安全にお使いいただくために”をお読みください。

●この説明書の注意記号について

この説明書では、次の注意記号を使用しています。機器の使用者の安全のため、また、機器の損傷を防ぐためにも、この注意記号の内容は必ず守ってください。

⚠ 警告

機器の取扱いにおいて、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場合、その危険を避けるための情報を記載しております。

⚠ 注意

機器の取扱いにおいて、使用者が傷害を負う、または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しております。

●この説明書の章構成は次のようになっています。

初めて使用するときは、“1. 概説”からお読みください。

1. 概説 本製品の概要・構成及び特長を説明しています。
2. 使用前の準備 設置や操作の前に行う準備作業について説明しています。
3. 基本操作 各部の名称及び基本的な操作を説明しています。
4. 応用操作 さらに幅広い操作説明をしています。
5. 画面・各メニューの説明 画面の構成、メニューの構成について説明しています。
6. リモート制御 通信インターフェースを用いたリモート制御について説明しています。
7. オプション オプションについて説明しています。
8. トラブルシューティング エラーメッセージが表示されたときや故障したと思われるときの対処について説明しています。
9. 保守 保管・再梱包・輸送や手入れの方法などについて説明しています。
10. 仕様 機能・性能の仕様一覧です。

●記載内容の適用範囲

この説明書は、DP シリーズの出力容量が 12.0 kVA 以下のモデル及び DP シリーズ Type R の出力容量が 9.0 kVA 以下のモデルについて記載されています。

また、この説明書は、2019年7月1日以降にご注文いただいたファームウェアバージョンが 3.00 以降の製品について記載されています。ファームウェアバージョンの確認方法は9.4を参照してください。

———— 安全にお使いいただくために ————

安全にお使いいただくため、下記の警告や注意事項は必ず守ってください。

これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については、当社はその責任と保証を負いかねますのでご了承ください。

なお、本製品は、JIS 及び IEC 規格の絶縁基準クラス I 機器（保護導体端子付き）です。

●取扱説明書の内容は必ず守ってください。

取扱説明書には、本製品を安全に操作・使用するための内容を記載しています。

ご使用に当たっては、この説明書を必ず最初にお読みください。

この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は、重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

●必ず接地してください。

本製品はラインフィルタを使用しており、漏洩電流が大きく、接地しないと感電するおそれがあります。

感電事故を防止するため、必ず本製品の電源入力端子の保護導体端子を“電気設備技術基準 D 種（100 Ω 以下）接地工事”以上の接地に確実に接続してください。

電源入力端子へケーブルを接続するときは、感電を防ぐために、必ず保護接地線を接続した後、他の端子（L、L1、L2、L3、N）への接続を行ってください。

接地に用いるケーブルは、付属の電源ケーブルを使用するか、それ以上の太さのケーブルを使用してください。

●電源電圧を確認してください。

本製品は、2.4 **接地及び電源接続**の項に記載された電源電圧で動作します。電源接続の前に、分電盤の電圧が本製品の定格電源電圧に適合していることを確認してください。三相 4 線入力では、特に指定がない場合は入力電圧を線間電圧で表記します。

●おかしいと思ったら

本製品から煙が出たり、変な臭いや音がしたりする場合は、直ちに電源供給を遮断して使用を中止してください。

このような異常が発生したら、直ちに当社又は当社代理店にご連絡ください。修理が完了するまで決して使用しないでください。

●爆発性雰囲気中では使用しないでください。

爆発などの危険があります。

●カバーは取り外さないでください。

本製品の内部には、高電圧の箇所があります。カバーは絶対に取り外さないでください。

内部を点検する必要があるときでも、当社の認定したサービス技術者以外の方は内部に触れないでください。

●改造はしないでください。

改造は、絶対に行わないでください。新たな危険が発生する場合があります。故障時の修理をお断りすることがあります。

●出力電圧による感電防止

本製品の最大出力は±454 V です。感電事故が発生しないようご注意ください。出力オンの状態で出力に直接触れたり、ケーブル接続を変更したりすると、感電するおそれがあります。

●製品の質量は 18 kg 以上あります。

身体に損傷を及ぼす場合があるため、一人で運搬しないでください。

●製品に水が入らないよう、また濡らさないようご注意ください。

濡らしたまま使用すると、感電および火災の原因になります。水などが入った場合は、直ちに分電盤の電源供給を遮断して、当社または当社代理店にご連絡ください。

●近くに雷が発生したときは、電源スイッチを切り、分電盤の電源供給を遮断してください。

雷によっては、感電、火災および故障の原因になります。

●安全関係の記号

製品本体や取扱説明書で使用されている安全上の記号の一般的な定義は次のとおりです。



取扱説明書参照記号

使用者に危険の潜在を知らせるとともに、取扱説明書を参照する必要がある箇所に表示されます。



感電の危険を示す記号

特定の条件下で、感電の可能性のある箇所に表示されます。



保護導体端子記号

感電事故を防止するために接地する必要のある端子に表示されます。機器を操作する前に、この端子を“電気設備技術基準 D 種（100Ω以下）接地工事”以上の接地に必ず接続してください。



警告

警告記号



WARNING

機器の取扱いにおいて、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場合、その危険を避けるための情報を記載しております。



注意


注意記号



CAUTION

機器の取扱いにおいて、使用者が傷害を負う、または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しております。

●その他の記号

 シャシ記号

端子（コネクタの場合は外部導体）が，シャシに接続されていることを示します。

●廃棄処分時のお願い

環境保全のため，本製品を廃棄処分するときは，次の内容に留意してください。

- a) 本製品を家庭ゴミとして廃棄しないでください。本製品は，産業廃棄物を取り扱う業者を通して廃棄処分してください。
- b) 本製品は，電池を使用していません。
- c) 本製品は，水銀を含有しません。

目次

	ページ
はじめに	i
安全にお使いいただくために	ii
目次	v
図目次	xi
表目次	xiii
1. 概説	1
1.1 概要	2
1.2 シリーズラインナップと多相システム構成	2
1.3 特長	5
2. 使用前の準備	9
2.1 使用前の確認	10
2.2 設置環境について	11
2.3 移動・輸送時の注意	17
2.4 接地及び電源接続	18
2.5 出力・システムケーブル接続	23
2.5.1 単相モデル	24
2.5.2 多相モデル	27
2.5.3 マルチ相モデル	28
2.5.4 多相システム	29
2.6 操作パネルの傾け方	34
2.7 簡単な動作チェック	35
2.8 校正	38
3. 基本操作	39
3.1 各部の名称	40
3.1.1 フロント	40
3.1.2 リア	42
3.1.3 操作パネル	44
3.2 電源のオン／オフ	45
3.2.1 電源をオンする前に	45
3.2.2 出力相構成の設定（マルチ相モデルのみ）	46
3.2.3 電源オン	46
3.2.4 起動時の画面表示と処理	47
3.2.5 起動後に呼び出される設定	47
3.2.6 定格電力の確認	48
3.2.7 電源オフ	48
3.3 基本的なキー操作	49
3.3.1 電源機能（連続出力／シーケンス／電源変動試験）を変更する	49

3.3.2	項目を選択する	49
3.3.3	ソフトキーを使う	50
3.3.4	ウィンドウを閉じる	51
3.3.5	数値を入力する（数値入力ボックス）	52
3.3.6	文字列を入力する（文字列入力ボックス）	53
3.3.7	ショートカット（シフトキー）を使う	53
3.4	連続出力（Continuous）機能を使う	55
3.4.1	AC/DC モード及び信号源を設定する	55
3.4.2	出力レンジを設定する	58
3.4.3	波形を設定する	59
3.4.4	出力電圧を設定する（単相出力）	61
3.4.5	出力電圧を設定する（多相出力）	62
3.4.6	出力周波数を設定する	64
3.4.7	出力オン／オフ時の位相を設定する	64
3.4.8	出力オン／オフを切り替える	65
3.4.9	計測機能を使う	66
3.4.10	計測値の表示形式（RMS／AVG／Peak）を切り替える	67
3.4.11	計測値の表示文字を大きくする	69
3.4.12	出力電流ピークホールド値をクリアする	71
3.4.13	計測値を表示する相を切り替える（多相出力）	73
4.	応用操作	75
4.1	リミッタ，設定制限を使う	76
4.1.1	電流ピーク値リミッタを使う	76
4.1.2	電流実効値リミッタを使う	78
4.1.3	電圧設定範囲制限を使う	80
4.1.4	周波数設定範囲制限を使う	81
4.1.5	有効電力リミッタについて	83
4.2	シーケンス機能を使う	84
4.2.1	基本事項	84
4.2.2	シーケンス機能のパラメタ	87
4.2.3	シーケンス機能を用いた出力例	90
4.2.4	ステップ内での処理の流れ	90
4.2.5	シーケンスを編集する	92
4.2.6	シーケンスを呼び出す	95
4.2.7	シーケンスを実行する	99
4.2.8	シーケンスを保存する	103
4.2.9	保存されているシーケンスをクリア／名前変更する	107
4.2.10	電源投入時にシーケンス機能が選択されるように設定する	111
4.2.11	コントロール I/O によるシーケンス制御	112
4.2.12	画面概要	112
4.2.13	出力 ON 中に出力パラメタを変更する	114
4.3	電源変動試験（シミュレーション）機能を使う	116

4.3.1	基本事項	116
4.3.2	電源変動試験機能のパラメタ	117
4.3.3	電源変動試験機能を用いた出力例	120
4.3.4	ステップ内での処理の流れ	122
4.3.5	電源変動試験を編集する	122
4.3.6	電源変動試験を呼び出す	125
4.3.7	電源変動試験を実行する	128
4.3.8	電源変動試験を保存する	130
4.3.9	保存されている電源変動試験をクリア／名前変更する	134
4.3.10	電源投入時に電源変動試験機能が選択されるように設定する	138
4.3.11	コントロール I/O による電源変動試験制御	139
4.3.12	画面概要	139
4.4	高調波電流を測定する	141
4.4.1	高調波電流	141
4.4.2	基本事項	142
4.4.3	測定値の表示方法	142
4.5	突入電流を測定する	143
4.5.1	突入電流	143
4.5.2	基本事項	144
4.5.3	測定方法	144
4.5.4	測定のヒント	145
4.6	クリップ正弦波を使用する	145
4.7	任意波形を出力する	148
4.7.1	基本事項	148
4.7.2	任意波形作成手順	149
4.7.3	任意波形作成例	149
4.7.4	任意波形の転送	149
4.7.5	任意波形を出力する	152
4.8	メモリ機能を使う	153
4.8.1	基本設定メモリ	154
4.8.2	任意波形メモリ	161
4.8.3	シーケンスメモリ	165
4.8.4	電源変動試験メモリ	166
4.9	USB メモリを使う	167
4.10	モニタ機能を使う	168
4.11	リモートセンシング機能を使う	171
4.12	AGC 機能を使う	174
4.13	オートキヤル機能を使う	177
4.14	DC オフセットを調整する	181
4.15	不平衡多相出力で使用する	183
4.16	直流電源として使う	185
4.17	外部直流入力信号で電圧を設定する	186

4.17.1	AC-VCA で使用する	187
4.17.2	DC-VCA で使用する	189
4.18	外部制御入出力による制御	190
4.18.1	コントロール I/O による制御	191
4.18.2	DIP の制御	196
4.19	出力周波数を電源ラインや外部信号に同期させる	198
4.20	外部信号を増幅する	200
4.21	出力オン／オフを高速に切り替える	201
4.22	電源投入後自動的に出力オンにする	203
4.23	排出 CO ₂ 表示機能を使う	204
4.24	パワーユニット通電設定（定格電力を制限して使う）	206
4.25	キーロック	208
4.26	ビーブ音	208
4.27	画面の背景色／コントラストを変える	209
4.28	工場出荷時設定に戻す（リセット）	210
5.	画面・各メニューの説明	215
5.1	画面の構成	216
5.1.1	状態アイコン	217
5.1.2	計測値表示項目	218
5.1.3	出力設定表示項目	219
5.1.4	ワーニング、エラー表示	219
5.2	メニューの構成	220
5.2.1	連続出力メニュー	220
5.2.2	シーケンスメニュー	221
5.2.3	電源変動試験（シミュレーション）メニュー	222
5.2.4	メモリメニュー	222
5.2.5	システムメニュー	223
6.	リモート制御	225
6.1	通信インタフェース	226
6.1.1	USB	226
6.1.2	RS232	229
6.1.3	GPIB	231
6.1.4	LAN	233
6.2	リモート／ローカル状態の切り替え	235
6.2.1	リモート状態	235
6.2.2	ローカル状態	235
7.	オプション	237
7.1	リモートコントローラ	238
7.2	システムケーブル（多相システム用）	238
7.3	ラックマウント金具	239
7.4	交換用エアフィルタ	240
7.5	電源ケーブル	241

7.6	ケーブルホルダ	242
8.	トラブルシューティング	245
8.1	エラーメッセージとその対処	246
8.1.1	エラーメッセージ画面	246
8.1.2	エラーメッセージが表示されたら	246
8.1.3	エラーが繰り返し発生するとき	247
8.1.4	保護動作のタイプ	248
8.1.5	エラーメッセージ一覧	249
8.2	故障と思われるとき	253
9.	保守	261
9.1	はじめに	262
9.2	日常の手入れ	262
9.3	保管・再梱包・輸送	265
9.4	ファームウェアバージョンの確認方法	265
10.	仕様	267
10.1	電源機能	269
10.2	出力レンジ	269
10.3	AC/DC モード	269
10.4	信号源	270
10.5	交流出力	271
10.6	直流出力	275
10.7	出力電圧安定度	276
10.8	出力電圧波形ひずみ率	276
10.9	電源入力	277
10.10	耐電圧及び絶縁抵抗	277
10.11	計測機能	278
10.12	パワーユニット通電設定	283
10.13	電流リミッタ	284
10.14	設定範囲制限機能	286
10.15	リモートセンシング	287
10.16	AGC	287
10.17	オートキャル（出力電圧補正）	288
10.18	シーケンス	289
10.19	電源変動試験（シミュレーション）	290
10.20	クリップ正弦波	291
10.21	任意波	291
10.22	外部信号入力	292
10.22.1	外部同期信号入力（信号源 SYNC のみ）	292
10.22.2	電圧設定信号入力（信号源 VCA のみ）	292
10.22.3	外部信号入力（EXT 及び ADD のみ）	293
10.23	一般機能	293
10.24	メモリ機能	294

10.25	自己診断・保護機能	295
10.26	外部制御入出力.....	295
10.26.1	コントロール I/O	296
10.26.2	デバイスコントロールによる周辺機器の制御.....	297
10.27	外部インタフェース	297
10.28	USB メモリインタフェース.....	298
10.29	波形モニタ出力.....	298
10.30	安全性, EMC 及び RoHS	299
10.31	動作環境	300
10.32	外形, 質量及び端子台	301
10.33	オプション.....	303
10.34	外形寸法図.....	306
索引	311
保証	317

付 図 ・ 付 表

■ 図目次

	ページ
図 1-1 DP シリーズの型名体系.....	3
図 1-2 DP シリーズ Type R の型名体系.....	4
図 2-1 アジャスタフットの使用法.....	14
図 2-2 スタビライザ組立図.....	15
図 2-3 電源入力端子.....	22
図 2-4 マルチ相モデルの端子台配置図（リア）.....	28
図 3-1 各部の名称（フロント）.....	40
図 3-2 各部の名称（リア）.....	42
図 3-3 各部の名称（操作パネル）.....	44
図 3-4 以前と異なるシステムや出力相構成で起動したときのセルフチェック画面.....	47
図 3-5 定格電力アイコン.....	48
図 3-6 ルートメニュー.....	49
図 3-7 セレクトボックスの例.....	50
図 3-8 データリストボックスの例.....	50
図 3-9 ソフトキー機能.....	50
図 3-10 Close ボタンがあるウィンドウの例.....	51
図 3-11 OK/Cancel ボタンがあるウィンドウの例.....	51
図 3-12 数値入力ボックス.....	52
図 3-13 文字列入力ボックス.....	53
図 3-14 ノーマル表示（左）とシンプル表示（右）.....	69
図 4-1 ステップ制御パラメタとステップ内パラメタ.....	85
図 4-2 ステップ動作種別.....	86
図 4-3 ステップ終了位相.....	89
図 4-4 シーケンスの例.....	90
図 4-5 シーケンスステップ内での処理の流れ.....	91
図 4-6 ブランチ操作・終了操作.....	91
図 4-7 シーケンス編集画面.....	113
図 4-8 シーケンス制御画面（出力オフ状態）.....	113
図 4-9 シーケンス制御画面（出力オン状態・シーケンス実行中）.....	113
図 4-10 シーケンス制御画面（出力オン状態・シーケンス停止中）.....	114
図 4-11 電源変動試験機能のステップ.....	118
図 4-12 電圧ディップのシミュレーション例.....	120
図 4-13 電圧変化のシミュレーション例.....	121
図 4-14 電源変動試験ステップ内での処理の流れ.....	122
図 4-15 終了操作.....	122
図 4-16 シミュレーション編集画面.....	140

図 4-17	シミュレーション制御画面（出力オフ状態・電源変動試験停止中）	140
図 4-18	シミュレーション制御画面（出力オン状態・電源変動試験実行中）	140
図 4-19	シミュレーション制御画面（出力オン状態・電源変動試験停止中）	141
図 4-20	高調波成分を多く含む電流波形	141
図 4-21	突入電流の例	143
図 4-22	クリップ正弦波	145
図 4-23	USB メモリのフォルダ構成	167
図 4-24	マルチ相モデルのセンシング入力端子	172
図 4-25	DP030S と DP4172(DIP)の制御ケーブル接続図	197
図 4-26	電源投入後、自動的に出力オンする前に表示されるメッセージウィンドウ	203
図 5-1	各部の名称（画面の表示領域）	216
図 5-2	メニュー構成	220
図 7-1	リモートコントローラ外観図	238
図 7-2	フロントグリル	240
図 7-3	ケーブルホルダ取付図	242
図 8-1	エラーメッセージ画面の例	246
図 10-1	逆潮流デューティ、またはシンク時間デューティ	272
図 10-2	周囲温度・湿度範囲	300
図 10-3	DP015S, DP030S, DP030D, DP015RS (Type1 キャビネット)	306
図 10-4	DP045S, DP045T, DP045M, DP060S, DP060D, DP030RS, DP030RD, DP045RS, DP045RT (Type2 キャビネット)	307
図 10-5	DP075S, DP090S, DP090D, DP090T, DP060RS, DP060RD (Type3 キャビネット)	308
図 10-6	DP090M, DP105S, DP120S, DP120D, DP075RS, DP090RS, DP090RD, DP090RT (Type4 キャビネット)	309
図 10-7	スタビライザ装着時 (Type3, Type4 キャビネットのみ)	310

■表目次

	ページ
表 1-1 シリーズラインナップ（単相モデル，多相モデル）	3
表 1-2 シリーズラインナップ（マルチ相モデル）	3
表 1-3 DP シリーズ同士の組み合わせ	4
表 1-4 DP シリーズ Type R 同士の組み合わせ	4
表 1-5 DP シリーズと DP シリーズ Type R との組み合わせ	4
表 2-1 内容物一覧	10
表 2-2 DP シリーズの発熱量	11
表 2-3 DP シリーズ Type R の発熱量	12
表 2-4 DP シリーズの質量	13
表 2-5 DP シリーズ Type R の質量	13
表 2-6 電源入力	19
表 2-7 電源入力端子	19
表 2-8 最大消費電力・電流	19
表 2-9 出力端子	23
表 2-10 出力アウトレット一覧	26
表 3-1 各部の名称（フロント）	41
表 3-2 各部の名称（リア）	43
表 3-3 各部の名称（操作パネル）	44
表 3-4 パワーユニット通電設定による定格電力アイコンの表示のちがい	48
表 3-5 入力文字リスト	53
表 3-6 ショートカット操作	54
表 3-7 AC/DC モードの説明	55
表 3-8 信号源の説明	55
表 3-9 AC/DC モードと信号源の選択可能な組み合わせ一覧	56
表 3-10 出力レンジごとの設定範囲	58
表 3-11 主な計測機能	66
表 3-12 出力電圧・出力電流の計測値表示形式	67
表 4-1 相あたりの有効電力リミッタ値（参考値，単位：W）	83
表 4-2 シーケンス機能のパラメタ	87
表 4-3 シーケンス編集例	90
表 4-4 電源変動試験機能のパラメタ	118
表 4-5 電源変動試験機能のステップと設定できるステップパラメタ	118
表 4-6 電圧ディップのシミュレーション編集例	120
表 4-7 電圧変化のシミュレーション編集例	121
表 4-8 クリップの深さの設定方式による出力電圧設定方式の違い	146
表 4-9 シーケンスメモリに保存される内容	165
表 4-10 電源変動試験メモリに保存される内容	166
表 4-11 DC オフセット調整値の設定範囲	181
表 4-12 CONTROL I/O ピン割り当て	192
表 4-13 ステップ同期コード	192

表 4-14	メモリ指定	192
表 4-15	出力リレーの作動を無効にしたときの 出力オフ状態での出力端インピーダンス	201
表 4-16	リセットされる設定項目	210
表 5-1	各部の名称（画面の表示領域）	216
表 5-2	状態アイコン	217
表 5-3	計測値表示項目	218
表 5-4	出力設定表示項目	219
表 5-5	連続出力機能のメニュー	220
表 5-6	シーケンス機能のメニュー	221
表 5-7	電源変動試験機能のメニュー	222
表 5-8	メモリ機能のメニュー	222
表 5-9	システムメニュー	223
表 7-1	ラックマウント金具型名表	239
表 7-2	交換用エアフィルタ型名表	240
表 7-3	電源ケーブル型名表	241
表 7-4	ケーブルホルダ型名表	242
表 7-5	ケーブルホルダ使用一覧表	243
表 8-1	エラーメッセージ画面各部の説明	246
表 8-2	エラーメッセージ一覧	249
表 8-3	故障と思われるときの処置	253

1.概説

1.1	概要	2
1.2	シリーズラインナップと多相システム構成	2
1.3	特長	5

1.1 概要

プログラマブル交流電源 DP シリーズは、単相 1.5 kVA から最大三相 36 kVA（多相システム時）までの電源システムを、小型、軽量、高効率で提供します。お客様のさまざまなご要望に対応するため、外部制御端子、通信インタフェース、リモートコントローラといった各種インタフェースを装備（一部オプション）しています。またシステムケーブル（オプション）を用いることにより、構成可能な単相モデルを利用して、単相 3 線システム（システムケーブル (1P3W) 使用時）、三相システム（システムケーブル (3P4W) 使用時）を構成することができます。

DP シリーズの交流出力範囲は、電圧（相電圧）0～320 V、周波数 1～550 Hz、直流電圧出力範囲は -454 V～+454 V です。最大出力電流（相電流）は連続で 120 Arms（単相 12 kVA、100 V レンジ）ですが、コンデンサインプット型整流負荷の場合、ピーク値で最大 480 Apk（単相 12 kVA、100 V レンジ、クレストファクタ 4）まで出力することができます。

また DP シリーズ Type R は、DP シリーズに逆潮流処理機能が加わった、単相 1.5 kVA から最大三相 27 kVA（多相システム時）のプログラマブル交流電源です。

DP シリーズ Type R の交流出力範囲は、電圧（相電圧）0～320 V、周波数 1～550 Hz、直流電圧出力範囲は -454 V～+454 V です。最大出力電流（相電流）は連続で 90 Arms（単相 9 kVA、100 V レンジ）ですが、コンデンサインプット型整流負荷の場合、ピーク値で最大 360 Apk（単相 9 kVA、100 V レンジ、クレストファクタ 4）まで出力することができます。

※逆潮流：本書では、負荷からの回生を逆潮流と記載しています。また、直流の回生はシンク電流、直流の力行はソース電流と記載しております。

1.2 シリーズラインナップと多相システム構成

DP シリーズ及び DP シリーズ Type R は、出力容量と出力相構成の組み合わせによって、複数のモデル（単相モデル、多相モデル）をラインナップしています。単相モデル・多相モデルのラインナップ一覧を表 1-1 に示します。

DP シリーズには、ひとつの筐体で出力相構成（単相 2 線／単相 3 線／三相 4 線）が切り替えられるマルチ相モデルもあります。マルチ相モデルの“相構成設定スイッチを設定して電源を投入すると、表 1-2 に示した単相モデル、多相モデルとして動作します。動作仕様、機能仕様や取扱方法は、原則として表 1-2 に示した DP シリーズの単相モデル、多相モデルに準じます。

DP シリーズの型名体系を図 1-1、DP シリーズ Type R の型名体系を図 1-2 に示します。

単相モデルについては、オプションのシステムケーブルによって構成可能なモデルを 2 台又は 3 台接続すると、単相 3 線（1P3W）出力又は三相 4 線（3P4W）出力がそれぞれ可能になります（多相システム）。多相システム構成の一覧を表 1-3～表 1-5 に示します。

表1-1 シリーズラインナップ（単相モデル，多相モデル）

		相あたりの 定格出力	DPシリーズ及びDPシリーズ Type R											
			単相モデル				多相モデル							
			単相（1P2W）モデル				単相3線（1P3W）モデル			三相（3P4W）モデル				
相あたりの パワーユニット台数	1	1.5 kVA	DP015S DP015RS 1.5 kVA	1.5 kVA	1.5 kVA	1.5 kVA	DP030D DP030RD 3 kVA	3 kVA	3 kVA	3 kVA	—	DP045T DP045RT 4.5 kVA	4.5 kVA	—
	2	3 kVA	DP030S DP030RS 3 kVA	3 kVA	3 kVA	3 kVA	—	DP060D DP060RD 6 kVA	6 kVA	6 kVA	—	—	DP090T DP090RT 9 kVA	—
	3	4.5 kVA	—	DP045S DP045RS 4.5 kVA	4.5 kVA	4.5 kVA	—	—	DP090D DP090RD 9 kVA	9 kVA	—	—	—	—
	4	6 kVA	—	DP060S DP060RS 6 kVA	6 kVA	6 kVA	—	—	—	DP120D 12 kVA	—	—	—	—
	5	7.5 kVA	—	—	DP075S DP075RS 7.5 kVA	7.5 kVA	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	9 kVA	—	—	DP090S DP090RS 9 kVA	9 kVA	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	10.5 kVA	—	—	—	DP105S 10.5 kVA	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	12 kVA	—	—	—	DP120S 12 kVA	—	—	—	—	—	—	—	—

太字がシリーズラインナップされている製品です。上段がモデル名，下段が定格出力です。
細字はその列の製品（太字）でパワーユニット通電設定を変えることにより実現できる出力を示しています。

表1-2 シリーズラインナップ（マルチ相モデル）

相構成設定スイッチの設定	DPシリーズ	
	DP045M	DP090M
1φ2W：単相2線(1P2W)出力	DP045Sとして動作します。	DP090Sとして動作します。 ただし、オプションのシステムケーブルを使用する多相システム接続には対応していません。
1φ3W：単相3線(1P3W)出力	DP030Dとして動作します。	DP060Dとして動作します。
3φ4W：三相4線(3P4W)出力	DP045Tとして動作します。	DP090Tとして動作します。

※DPシリーズ Type Rにはマルチ相モデルはありません。

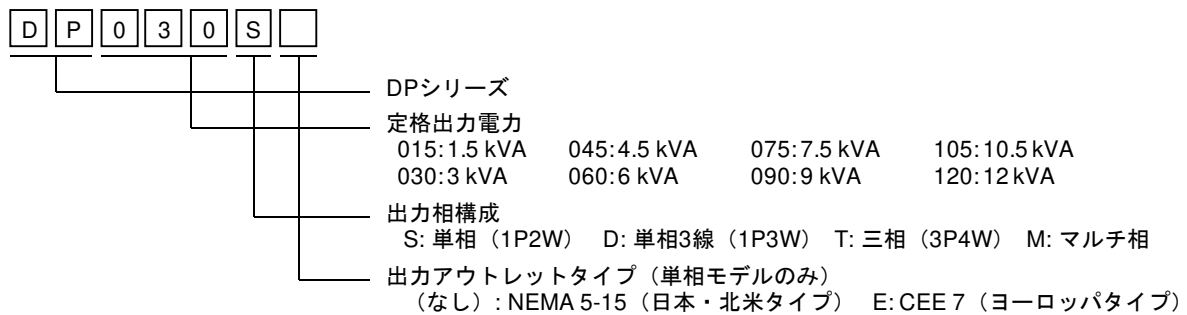


図1-1 DPシリーズの型名体系

1. 概説

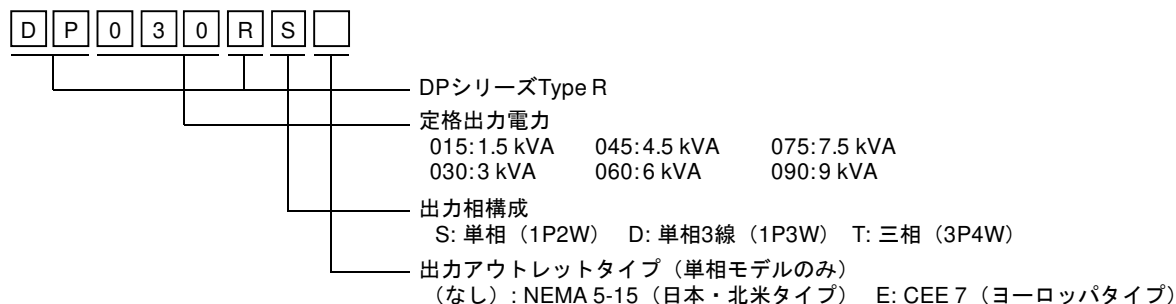


図1-2 DP シリーズ Type R の型名体系

表1-3 DP シリーズ同士の組み合わせ

	DP015S	DP030S	DP045S	DP060S	DP075S	DP090S	DP105S	DP120S
DP015S	1P3W: 3.0 kVA 3P4W: 4.5 kVA		×	×	×	×	×	×
DP030S		1P3W: 6.0 kVA 3P4W: 9.0 kVA	×	×	×	×	×	×
DP045S	×	×	1P3W: 9.0 kVA 3P4W: 13.5 kVA		×	×	×	×
DP060S	×	×		1P3W: 12.0 kVA 3P4W: 18.0 kVA	×	×	×	×
DP075S	×	×	×	×	1P3W: 15.0 kVA 3P4W: 22.5 kVA		×	×
DP090S	×	×	×	×		1P3W: 18.0 kVA 3P4W: 27.0 kVA	×	×
DP105S	×	×	×	×	×	1P3W: 21.0 kVA 3P4W: 31.5 kVA		×
DP120S	×	×	×	×	×		1P3W: 24.0 kVA 3P4W: 36.0 kVA	

表1-4 DP シリーズ Type R 同士の組み合わせ

	DP015RS	DP030RS	DP045RS	DP060RS	DP075RS	DP090RS
DP015RS	1P3W: 3.0 kVA 3P4W: 4.5 kVA		×	×	×	×
DP030RS		1P3W: 6.0 kVA 3P4W: 9.0 kVA	×	×	×	×
DP045RS	×	×	1P3W: 9.0 kVA 3P4W: 13.5 kVA		×	×
DP060RS	×	×		1P3W: 12.0 kVA 3P4W: 18.0 kVA	×	×
DP075RS	×	×	×	×	1P3W: 15.0 kVA 3P4W: 22.5 kVA	
DP090RS	×	×	×	×		1P3W: 18.0 kVA 3P4W: 27.0 kVA

表1-5 DP シリーズと DP シリーズ Type R との組み合わせ

	DP015S	DP030S	DP045S	DP060S	DP075S	DP090S	DP105S	DP120S
DP015RS	1P3W: 3.0 kVA 3P4W: 4.5 kVA		×	×	×	×	×	×
DP030RS		1P3W: 6.0 kVA 3P4W: 9.0 kVA	×	×	×	×	×	×
DP045RS	×	×	1P3W: 9.0 kVA 3P4W: 13.5 kVA		×	×	×	×
DP060RS	×	×		1P3W: 12.0 kVA 3P4W: 18.0 kVA	×	×	×	×
DP075RS	×	×	×	×	1P3W: 15.0 kVA 3P4W: 22.5 kVA		×	×
DP090RS	×	×	×	×		1P3W: 18.0 kVA 3P4W: 27.0 kVA	×	×

※表 1-3及び表 1-5の組み合わせの場合、逆潮流が発生するとエラーメッセージ (ID:53 Power Unit DCPS Overvoltage) が表示され出力オフする場合があります。

1.3 特長

■逆潮流処理機能

DPシリーズ Type Rは逆潮流が発生した時、系統に回生することなく内部で処理できるため、電力会社との連系協議を行う必要がありません。DCモードのシンクにも対応していますので、双方向コンバータなどの試験に使用できます。

■多様な用途に応える各種インタフェース

コンピュータやシーケンサなどからのリモート制御に使用する USB、RS232 を標準装備し、またご注文時に GPIB 又は LAN-LXI 又は LAN-IoT のいずれかから選択できます。加えてコンピュータがない場合でも、接点/TTL 信号で出力オンオフ、メモリ切替などができます。機器の状態を示すステータス出力、シーケンスや電源変動試験のステップに同期した出力もあり、多様なシステム化・自動化に対応することができます。配線による出力電圧ドロップを補償する AGC 機能やオートキヤル機能も用意しています。

■可変電流リミッタを搭載

出力電流の実効値及び正負ピーク値を制限することができ、制限値は可変です。また一定時間制限状態が続いた場合に出力をオフすることもできます。

■電源入力

単相入力は 100 V～230 V の電源入力に対応しています。ただし、170 V 以下の場合、出力容量が 6 kVA 以上のモデルでは出力電力容量に制限があります。また出力容量が 4.5 kVA 以上のモデルではご注文時に三相 3 線入力又は三相 4 線入力を選択することもできます。

■充実した計測機能

出力電圧/電流の実効値・ピーク値・直流平均値・電流ピークホールド値、有効・皮相・無効電力、力率、クレストファクタ、高調波電流の計測・表示を行うことができます。

■コントロールソフトウェアを標準添付

付属 CD-ROM に収録されているコントロールソフトウェアでは、以下の操作が可能です。

- ・操作パネルと同等の操作
- ・任意波形データの編集/転送/書き込み*
- ・データロギング（計測値取り込み）
- ・シーケンスの編集/転送/書き込み*/実行
- ・電源変動試験の編集/転送/書き込み*/実行

*USB メモリへデータを書き込むことにより、本製品へデータ設定することができます。

■USB メモリに対応（対応フォーマット：FAT32）

市販の USB メモリに対し、以下のデータについて、書き込み/読み出し操作が可能です。

- ・基本設定
- ・シーケンス
- ・電源変動試験
- ・任意波形

■稼働時の CO₂ 排出（＝使用電力）抑制，CO₂ 排出量（＝使用電力）表示

スイッチングアンプ方式を採用することにより，リニアアンプ方式に比べ，約 27 % 効率が改善されています。また，小電力出力時には，通電するパワーユニット数を減らし，内部損失を低減させることができます。内部損失及び出力電力を CO₂ 排出量に換算して表示する機能もあります。

■ご注文時の選択仕様

- ・電源入力 単相入力（1P2W）又は三相 3 線入力*（3P3W）又は三相 4 線入力*（3P4W）
 - * 三相 3 線入力と三相 4 線入力は出力容量が 4.5 kVA 以上のモデルで選択できます。
- ・通信インタフェース GPIB 又は LAN-LXI* 又は LAN-IoT**
 - * LXI 1.4。以下，LAN-LXI は「LAN」と表記します。
 - ** LAN-IoT を選択された場合，IoT 機能を使用できます。この機能につきましては LAN-IoT の取扱説明書をご確認ください。なお，本書ではこれ以降 LAN-IoT についての説明は省略します。

■オプション（抜粋）

- ・リモートコントローラ
テンキー及びジョグ・シャトル付き多機能コントローラです。
- ・システムケーブル（単相 3 線／三相接続用）
構成可能な単相モデルを接続することにより，多相出力システムを構築することができます。
- ・電源ケーブル
電源入力用のケーブルです。
- ・ケーブルホルダ
本製品に取り付けて電源入力端子，出力端子に接続するケーブルを固定します。

■周辺機器

本製品の周辺機器として低周波イミュニティ試験ソフトウェア, 電圧ディップシミュレータ, リファレンスインピーダンスネットワークがあります。

当社製電源環境シミュレータ (ES シリーズ) の周辺機器である ES0406D, As-517A, As-537, ES4152, ES4153 は本製品の周辺機器としては使用できません。

- ・低周波イミュニティ試験ソフトウェア (DP0408)

IEC 61000-4-11 をはじめとする各種低周波イミュニティ試験を行うアプリケーションソフトウェアです。

- ・電圧ディップシミュレータ (DP4170 シリーズ)

本製品と組み合わせることにより, IEC 61000-4-11 の規格要求を満たした単相及び三相の電圧ディップ試験を行うことができます。また, IEC 61000-4-34 試験向けに「大容量モデル」もラインナップしています。

本書では DIP と表記します。本製品と DIP を組み合わせて使用する場合は, 当社に御相談ください。

※ IEC 規格で定められた試験を行う際は DIP と低周波イミュニティ試験ソフトウェアの両方をお使いください。

- ・リファレンスインピーダンスネットワーク (DP4160 シリーズ)

商用電力システムのインピーダンスを模擬するための抵抗とインダクタンスの回路網です。本製品と組み合わせることにより, IEC 61000-3-3 の規格要求を満たしたインピーダンスを実現することができます。また, IEC 61000-3-11 試験向け「大容量モデル」もラインナップしています。

本書では RIN と表記します。本製品と RIN を組み合わせて使用する場合は, 当社に御相談ください。

2. 使用前の準備

2.1	使用前の確認	10
2.2	設置環境について	11
2.3	移動・輸送時の注意	17
2.4	接地及び電源接続	18
2.5	出力・システムケーブル接続	22
2.6	操作パネルの傾け方	34
2.7	簡単な動作チェック	35
2.8	校正	38

2.1 使用前の確認

■安全の確認をしてください。

使用者の安全を確保するため、取扱説明書の次の箇所を必ずお読みください。

- 安全にお使いいただくために (iiページ)
- 2.4 接地及び電源接続

■外観及び内容物を確認してください。

問題がある場合は、ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。

● 外観チェック

操作パネルの LCD 画面，キー，ジョグ・シャトル，リアのコネクタなどに，輸送中に生じた傷やへこみがないことをご確認ください。

● 内容物（本体・付属品）のチェック

内容物の一覧を表 2-1に示します。本体及び付属品がすべて含まれていることをご確認ください。

表2-1 内容物一覧

内容物		数量
本体	本体	1 台
付属品	取扱説明書	1 冊
	CD-ROM 内容：コントロールソフトウェア for DP シリーズ， LabVIEW ドライバ，取扱説明書（リモート制御），コ ントロールソフトウェア for DP シリーズ取扱説明書	1 枚
	フェライトコア（大）（マルチ相モデルのみ）	2 個
	フェライトコア（小）（マルチ相モデルのみ）	1 個
	結束バンド（マルチ相モデルのみ）	2 本
	スタビライザ （DP シリーズの 7.5 kVA 以上のモデル，及び DP シリーズ Type R の 6 kVA 以上のモデルのみ）	1 式

注：スタビライザは DP シリーズ及び DP シリーズ Type R の安定性確保に必要なため，図 2-2 スタビライザ組立図 を参照の上，取り付けて下さい。

2.2 設置環境について

安全にご使用いただき、信頼性を維持するため、次の各項目の内容にご配慮ください。

■排熱に対して余裕のある場所に設置してください。

- ファンによる強制空冷を行っています。吸気口・排気口のあるフロント・リアは壁面から 50 cm 以上離し、空気の流れを確保してください。
- リアの排気口より排熱します。付近には熱に弱いものを置かないでください。
- 密閉された狭い部屋に設置する場合、空調設備が必要です。DP シリーズの発熱量は表 2-2、DP シリーズ Type R の発熱量は表 2-3の通りです。

表2-2 DP シリーズの発熱量

モデル	定格出力	発熱量		
単相	DP015S	1.5 kVA	0.5 kW	430 kcal/h
	DP030S	3 kVA	0.9 kW	780 kcal/h
	DP045S	4.5 kVA	1.4 kW	1210 kcal/h
	DP060S	6 kVA	1.8 kW	1550 kcal/h
	DP075S	7.5 kVA	2.3 kW	1980 kcal/h
	DP090S	9 kVA	2.7 kW	2320 kcal/h
	DP105S	10.5 kVA	3.2 kW	2760 kcal/h
	DP120S	12 kVA	3.6 kW	3100 kcal/h
単相 3 線	DP030D	3 kVA	0.9 kW	780 kcal/h
	DP060D	6 kVA	1.8 kW	1550 kcal/h
	DP090D	9 kVA	2.7 kW	2320 kcal/h
	DP120D	12 kVA	3.6 kW	3100 kcal/h
三相	DP045T	4.5 kVA	1.4 kW	1210 kcal/h
	DP090T	9 kVA	2.7 kW	2320 kcal/h
マルチ相	DP045M	4.5 kVA	1.4 kW	1210 kcal/h
	DP090M	9 kVA	2.7 kW	2320 kcal/h

注: 電源入力単相 200 V 又は三相 3 線 200 V 又は三相 4 線 380 V (相電圧 220 V),
定格出力時における概算値です。

表2-3 DP シリーズ Type R の発熱量

モデル		定格出力		発熱量	
単相	DP015RS	力行	1.5 kVA	0.5 kW	430 kcal/h
		逆潮流	50 %	0.9 kW	780 kcal/h
			100 %	1.7 kW	1470 kcal/h
	DP030RS	力行	3 kVA	0.9 kW	780 kcal/h
		逆潮流	50 %	1.8 kW	1550 kcal/h
			100 %	3.3 kW	2840 kcal/h
	DP045RS	力行	4.5 kVA	1.4 kW	1210 kcal/h
		逆潮流	50 %	2.7 kW	2330 kcal/h
			100 %	4.9 kW	4220 kcal/h
	DP060RS	力行	6 kVA	1.8 kW	1550 kcal/h
		逆潮流	50 %	3.5 kW	3010 kcal/h
			100 %	6.5 kW	5590 kcal/h
DP075RS	力行	7.5 kVA	2.3 kW	1980 kcal/h	
	逆潮流	50 %	4.4 kW	3790 kcal/h	
		100 %	8.1 kW	6970 kcal/h	
DP090RS	力行	9 kVA	2.7 kW	2320 kcal/h	
	逆潮流	50 %	5.2 kW	4480 kcal/h	
		100 %	9.7 kW	8340 kcal/h	
単相 3 線	DP030RD	力行	3 kVA	0.9 kW	780 kcal/h
		逆潮流	50 %	1.8 kW	1550 kcal/h
			100 %	3.3 kW	2840 kcal/h
	DP060RD	力行	6 kVA	1.8 kW	1550 kcal/h
		逆潮流	50 %	3.5 kW	3010 kcal/h
			100 %	6.5 kW	5590 kcal/h
DP090RD	力行	9 kVA	2.7 kW	2320 kcal/h	
	逆潮流	50 %	5.2 kW	4480 kcal/h	
		100 %	9.7 kW	8340 kcal/h	
三相	DP045RT	力行	4.5 kVA	1.4 kW	1210 kcal/h
		逆潮流	50 %	2.7 kW	2330 kcal/h
			100 %	4.9 kW	4220 kcal/h
	DP090RT	力行	9 kVA	2.7 kW	2320 kcal/h
		逆潮流	50 %	5.2 kW	4480 kcal/h
		100 %	9.7 kW	8340 kcal/h	

注: 電源入力単相 200 V 又は三相 3 線 200 V 又は三相 4 線 380 V (相電圧 220 V),

定格出力時における概算値です。

■重さに十分耐えられる場所に設置してください。

- 本製品の重さに耐えられる頑丈な床に設置してください。DPシリーズの質量を表2-4に、DPシリーズ Type Rの質量を表2-5に示します。

表2-4 DPシリーズの質量

モデル		質量	モデル		質量
単相	DP015S	約 38 kg	単相 3 線	DP030D	約 50 kg
	DP030S	約 50 kg		DP060D	約 82 kg
	DP045S	約 70 kg		DP090D	約 122 kg
	DP060S	約 82 kg		DP120D	約 155 kg
	DP075S	約 110 kg	三相	DP045T	約 70 kg
	DP090S	約 125 kg		DP090T	約 125 kg
	DP105S	約 140 kg	マルチ相	DP045M	約 75 kg
	DP120S	約 155 kg		DP090M	約 130 kg

表2-5 DPシリーズ Type Rの質量

モデル		質量	モデル		質量
単相	DP015RS	約 50 kg	単相 3 線	DP030RD	約 80 kg
	DP030RS	約 80 kg		DP060RD	約 130 kg
	DP045RS	約 90 kg		DP090RD	約 170 kg
	DP060RS	約 130 kg	三相	DP045RT	約 90 kg
	DP075RS	約 150 kg		DP090RT	約 170 kg
	DP090RS	約 170 kg			

2. 使用前の準備

- 傾斜した面に本製品を設置しないでください。アジャスタフットは仮固定用で、自重を支えることはできません。また、本製品に寄りかかったり、本製品を支えにするようなことを行ったりしないでください。アジャスタフットの使用方法を図 2-1 に示します。

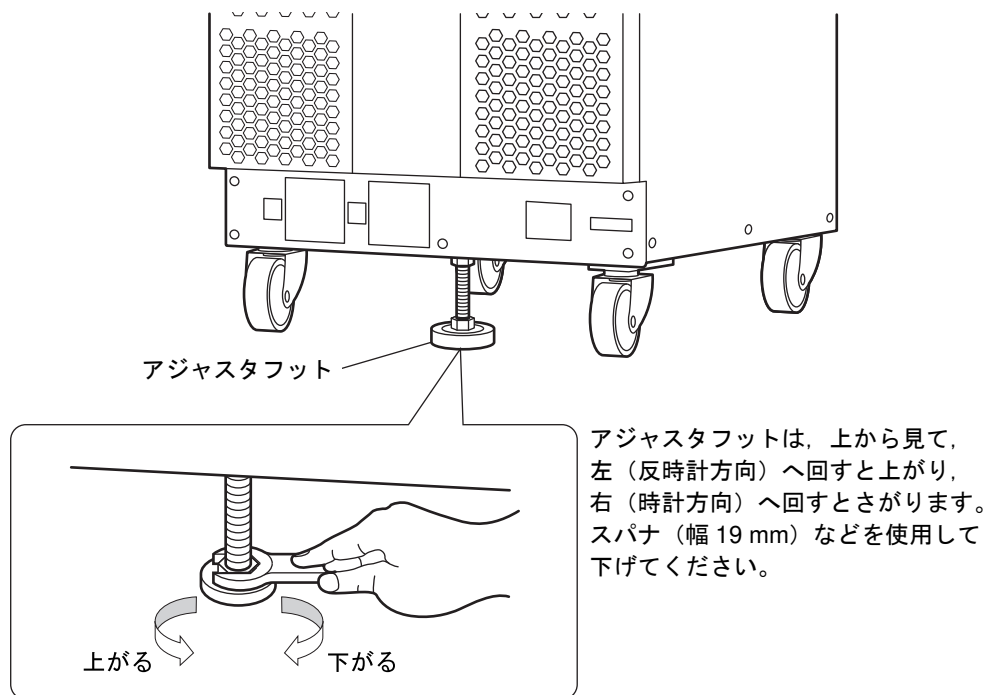


図2-1 アジャスタフットの使用方法

- 付属品のスタビライザは、DP シリーズ及び DP シリーズ Type R の安定性確保に必要なため、図 2-2 スタビライザ組立図 を参照の上、取り付けて下さい。


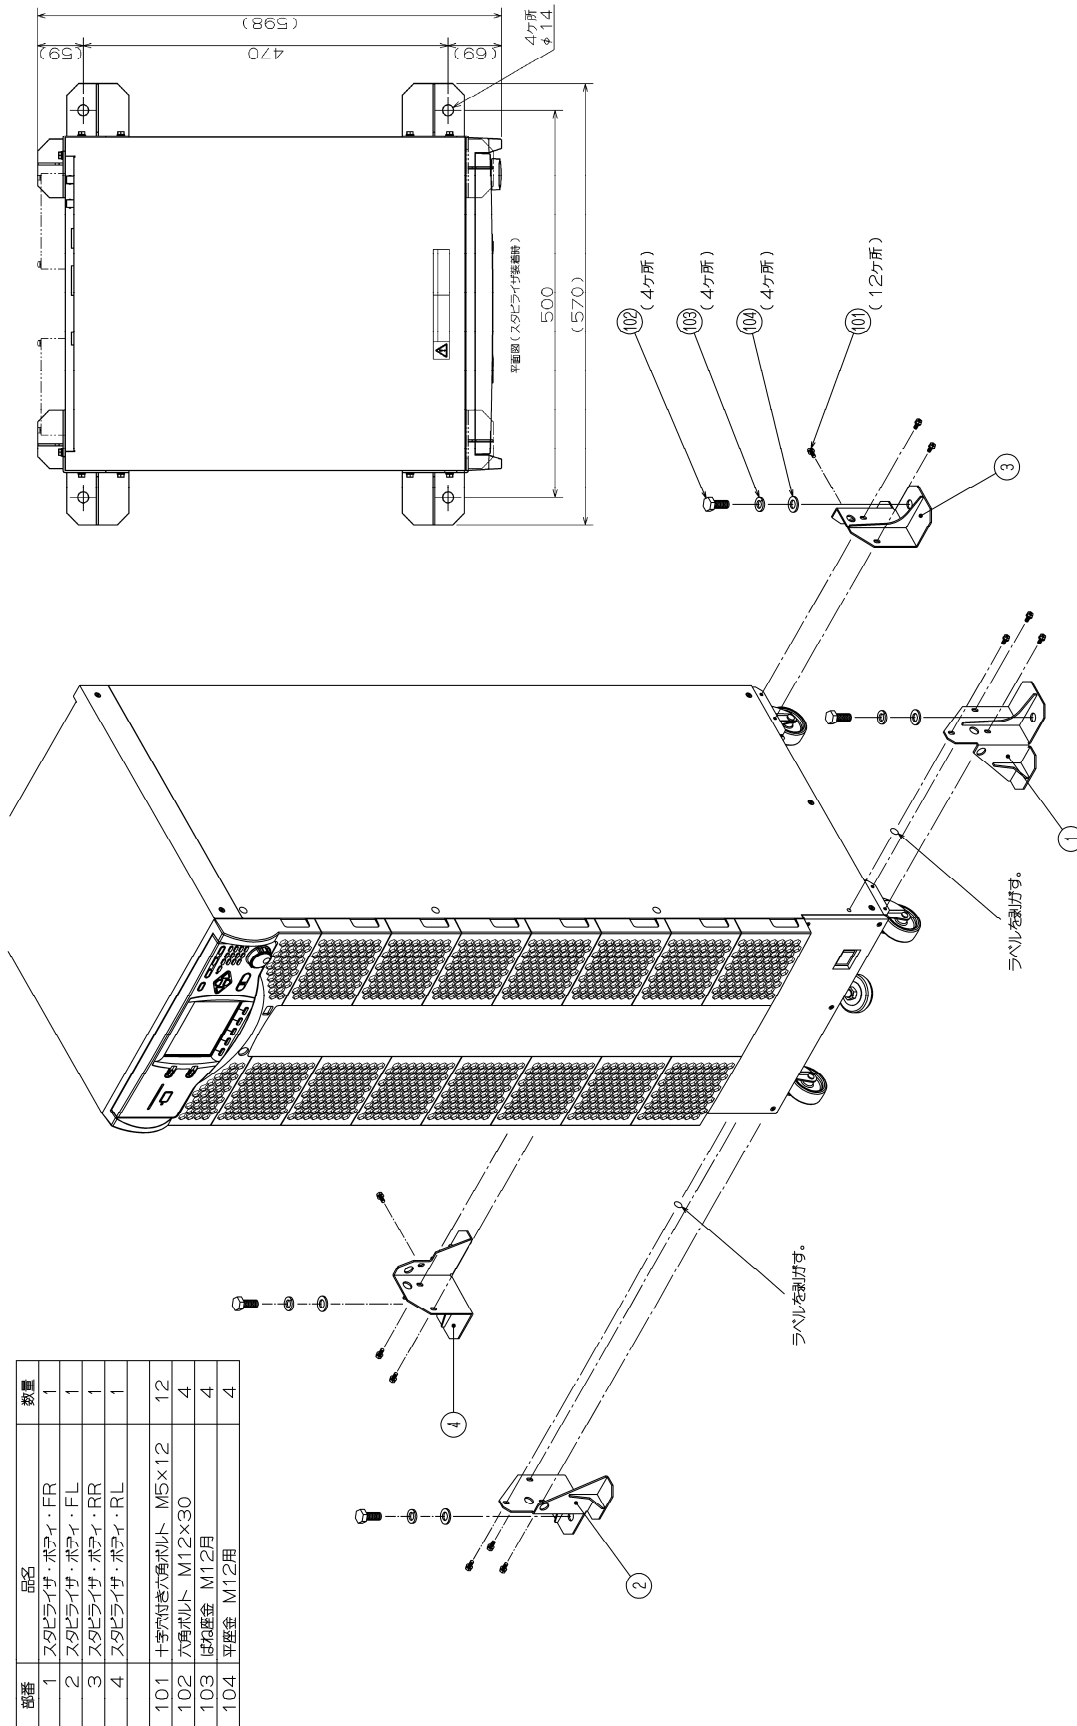


図2-2 スタビライザ組立図

■ 配置方法について


積み上げる配置

- ・ 重心が高くなり、倒れ落ちる危険があります。
- ・ 重量物を落支えられる構造になっていません。

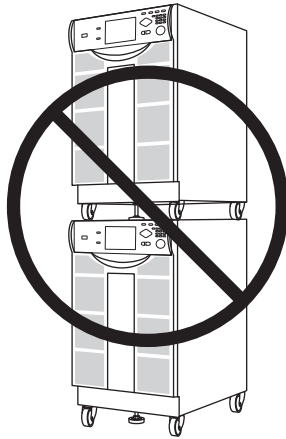

前後に並べる配置

- ・ 後の製品が排気熱で過熱させられ、製品寿命が短くなります。

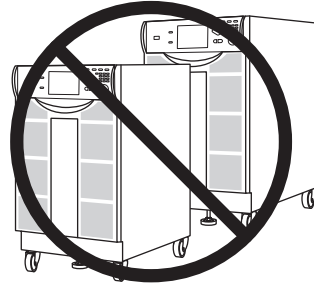

- 横にしたり，天地を逆にしたりしないでください。
- 積み上げたり，前後（他キャビネットの排熱を吸い込んでしまう配置）に並べたりしないでください。
- 複数のキャビネットを接続して多相システムを構成するとき，配置する相の順番に制約はありません。システムケーブルの長さの範囲で，使いやすい順番に並べてください。

■ その他の設置場所条件

- 高度 2000 m 以下の屋内で使用してください。
- 温度 0～+50 °C，湿度 5～85 %RH（ただし絶対湿度は 1～25 g/m³，結露はないこと）の場所で使用してください。ただし一部の仕様は温度範囲が制限されます。
- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・ 可燃性ガスのある場所
→爆発の危険があります。絶対に設置・使用しないでください。
 - ・ 屋外や直射日光の当たる場所，火気や熱の発生源の近く
→性能が低下したり，故障の原因になります。
 - ・ 潮風の当たる場所
→塩害の原因になります。
 - ・ 腐食性ガスや水気のある場所，湿度の高い場所
→腐食や故障の原因になります。
 - ・ 電磁界発生源や高電圧機器，動力線の近く
→誤動作の原因になります。
 - ・ 振動の多い場所
→誤動作や故障の原因になります。
 - ・ ほこりの多い場所
→故障の原因になります。特に導電性のちりやほこりがある場所には設置しないでください。
- 本製品からの電磁放射によりラジオおよびテレビ放送の受信が妨害されることがあります。使用者が電磁放射を低減する特別な措置をとらない限り，本製品を住宅地域で使用することは避けてください。

2.3 移動・輸送時の注意

本製品を移動・輸送するときは、次の点に注意してください。

■本製品に接続されている全ての配線を外してください。

⚠ 警告

- 配線を外す前に、本製品の電源をオフし、必ず分電盤からの給電を遮断してください。感電するおそれがあります。


■移動・輸送の前の確認

- 移動する前に質量を確認してください（表 2-4，表 2-5）。

■キャスタを使って移動する場合

本製品に装着されているキャスタは、水平な床の上を移動させるためのものです。傾斜や段差があるところは、キャスタを使わず、有資格者がリフト又はクレーンを操作して移動させてください。

- 本製品は重量物のため、必ず2人以上で移動させてください。
- アジャスタフットを、スパナ（幅 19 mm）などを用いて、床面よりも十分上げてください。上から見て反時計回りに回すと上がります。

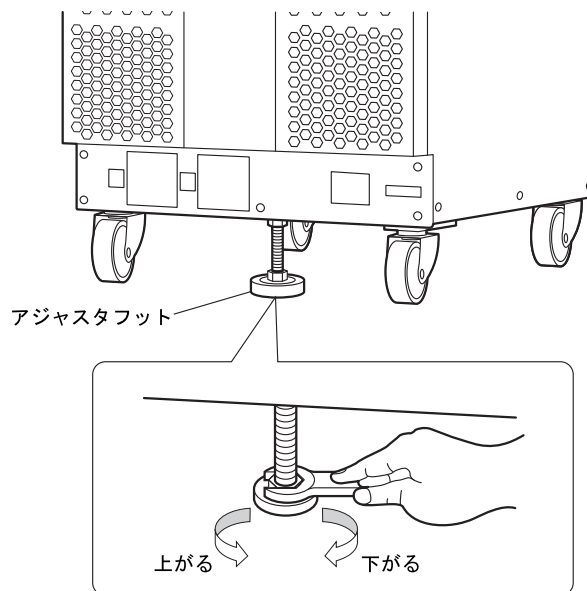

⚠ 警告

- 傾斜のあるところでは、キャスタを使って本製品を移動させないでください。本製品が自重で動き出し、怪我をするおそれがあります。
- 段差や凹凸のあるところでは、キャスタを使って本製品を移動させないでください。本製品が倒れ、怪我をするおそれがあります。

2.4 接地及び電源接続

■必ず接地してください。

本製品はラインフィルタを使用しています。接地しないと感電するおそれがあります。

⚠ 警告

- 必ず、本製品の電源入力端子の保護導体端子を“電気設備技術基準 D 種（100Ω以下）接地工事”以上の接地に確実に接続してください。接地が確実でないと、感電するおそれがあります。
- 感電を防ぐために、電源入力端子へケーブルを接続するときは、必ず保護接地線を接続した後に、他の端子（L, L1, L2, L3, N）への接続を行ってください。
- 接地に用いるケーブルは、オプションの電源ケーブルを使用するか、最大消費電流に対して十分な太さのケーブルを使用してください（表 2-8参照）。

■電源接続の前に必ずご確認ください。

⚠ 警告

- 本製品への電源供給は、必ず分電盤から行ってください。
- 本製品と分電盤を接続する前に、必ず分電盤のブレーカ又はスイッチを開放してください。感電するおそれがあります。
- 本製品と分電盤のブレーカ又はスイッチとの距離が 3 m 以内となるように配線してください。分電盤との距離が 3 m を超える場合は、本製品から 3 m 以内に別のブレーカ又はスイッチを設けて配線してください。ブレーカは JIS C 8201-2-1, JIS C 8201-2-2 又は IEC 60947-2 に、スイッチは JIS C 8201-3 又は IEC 60947-3 に適合する、L, L1, L2, L3, N すべての電源入力を遮断できるものを使用してください。（ただし、保護接地は遮断されないこと。）ブレーカ又はスイッチには本製品の電源入力開放デバイスであることを表示してください。

これは JIS C 1010-1 または IEC 61010-1 の要求によるものです。

⚠ 注意

- 冬期に輸送した後など、周囲温度・湿度が急に変化したとき、内部に結露が発生している場合があります。このような場合は、室温で放置して、結露がなくなるのに十分な時間がたってから電源に接続してください。

■電源の確認

安全のため、下記の範囲の入力電圧・周波数で使用してください（表 2-6）。各モデルの最大消費電力（表 2-8）に対して供給電力に余裕のある分電盤に接続してください。電源入力単相 170 V 以下の場合、定格出力が 6 kVA 以上のモデルでは、最大出力有効電力が本製品の有効電力リミッタ機能により制限されます。詳細は 4.1.5 を参照してください。

表2-6 電源入力

	電源入力		
	単相入力	三相 3 線入力	三相 4 線入力
電圧範囲	90 V ~ 250 V	170 V ~ 250 V	323 V ~ 433 V (相電圧 187 V ~ 250 V)
周波数範囲	50 Hz ±2 Hz 又は 60 Hz ±2 Hz		

■電源入力端子について

表2-7 電源入力端子

	電源入力	DP シリーズ及び DP シリーズ Type R			
		DP015 DP030	DP045 DP060	DP075 DP090	DP105 DP120
ねじ	単相入力	M6		M8	
	三相 3 線入力	—	M6		
	三相 4 線入力	—	M6		

注：DP015 及び DP030 の電源入力は単相入力のみ、DP105 及び DP120 は DP シリーズのみです。

■電源ケーブルについて

安全規格に注意し、消費電流を考慮した太さのケーブルをご使用ください（表 2-8 参照）。保護接地線は電源ケーブル以上の太さのものをご使用ください。オプションの電源ケーブルについては、7.5 を参照してください。

表2-8 最大消費電力・電流

定格出力	最大消費電力	最大消費電流			
		電源入力 単相 90 V	電源入力 単相 170 V	電源入力 三相 3 線 170 V	電源入力 三相 4 線 323 V (相電圧：187 V)
1.5 kVA	2.25 kVA	25 A	14 A	—	—
3 kVA	4.50 kVA	50 A	27 A	—	—
4.5 kVA	6.75 kVA	75 A	40 A	23 A	13 A
6 kVA	9.00 kVA		53 A	36 A	25 A
7.5 kVA	11.25 kVA		67 A	46 A	25 A
9 kVA	13.50 kVA		80 A	46 A	25 A
10.5 kVA	15.75 kVA		93 A	58 A	37 A
12 kVA	18.00 kVA		106 A	69 A	37 A

注：DP015、DP030 の電源入力は単相入力のみです。

2. 使用前の準備

■電源接続手順


分電盤の電流容量を確認し、配線工事を行ってください。工事は専門技術者が行ってください。

⚠ 警告


- 本製品を電源に接続する前に、必ず分電盤の電源供給を遮断してください。感電するおそれがあります。

以下の手順の図は単相入力、ケーブルホルダ（オプション）使用時の図です。ケーブルホルダの取り付けについては7.6を参照してください。


1. 樹脂製電源入力端子カバー、ケーブルホルダ（オプション）を外します。

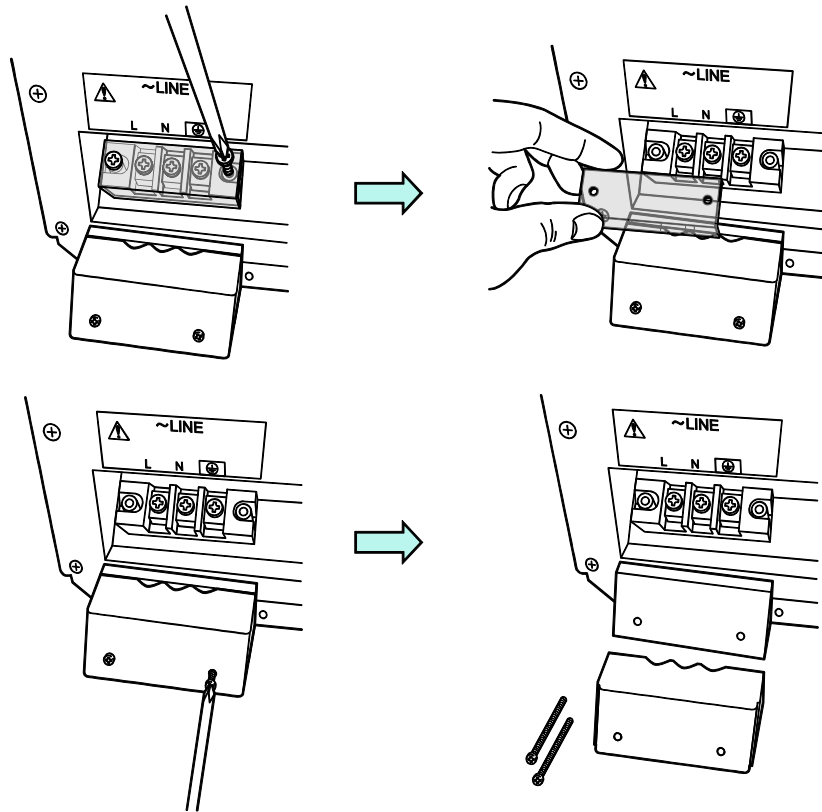

2. 電源ケーブルを本製品の電源入力端子に接続します。ねじは確実に締めてください。

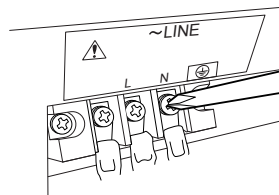

3. 樹脂製電源入力端子カバー及びケーブルホルダ（オプション）を取り付けます。樹脂製電源入力端子カバーはカバーの折り曲げ部を製品の上側に向けて取り付けます。

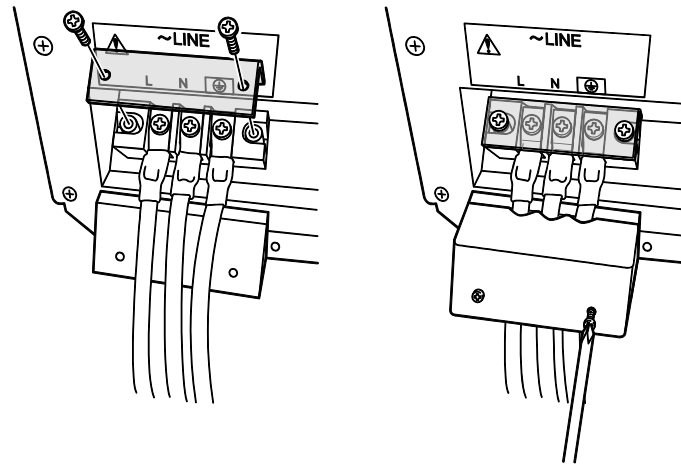

4. 本製品の電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源ケーブルを分電盤に接続します。

⚠ 警告

- 樹脂製端子カバーを外したまま、本製品を使用しないでください。感電するおそれがあります。
- 樹脂製端子カバーを取り付けたときに導電部に触れられなくなるよう、十分太いケーブルを接続してください。細いケーブルを接続した場合、樹脂製端子カバーとケーブルの隙間に指が入って感電するおそれがあるため、適切なガードを施してください。

⚠ 注意

- 本製品と分電盤との間で相 L, L1, L2, L3, N が正しく接続されていることを、十分確認してください。
- 三相 4 線入力 (3P4W) で N を接続せずに使用すると、本製品が破損するおそれがあります。必ずすべての電源ケーブルを接続してください。

2. 使用前の準備

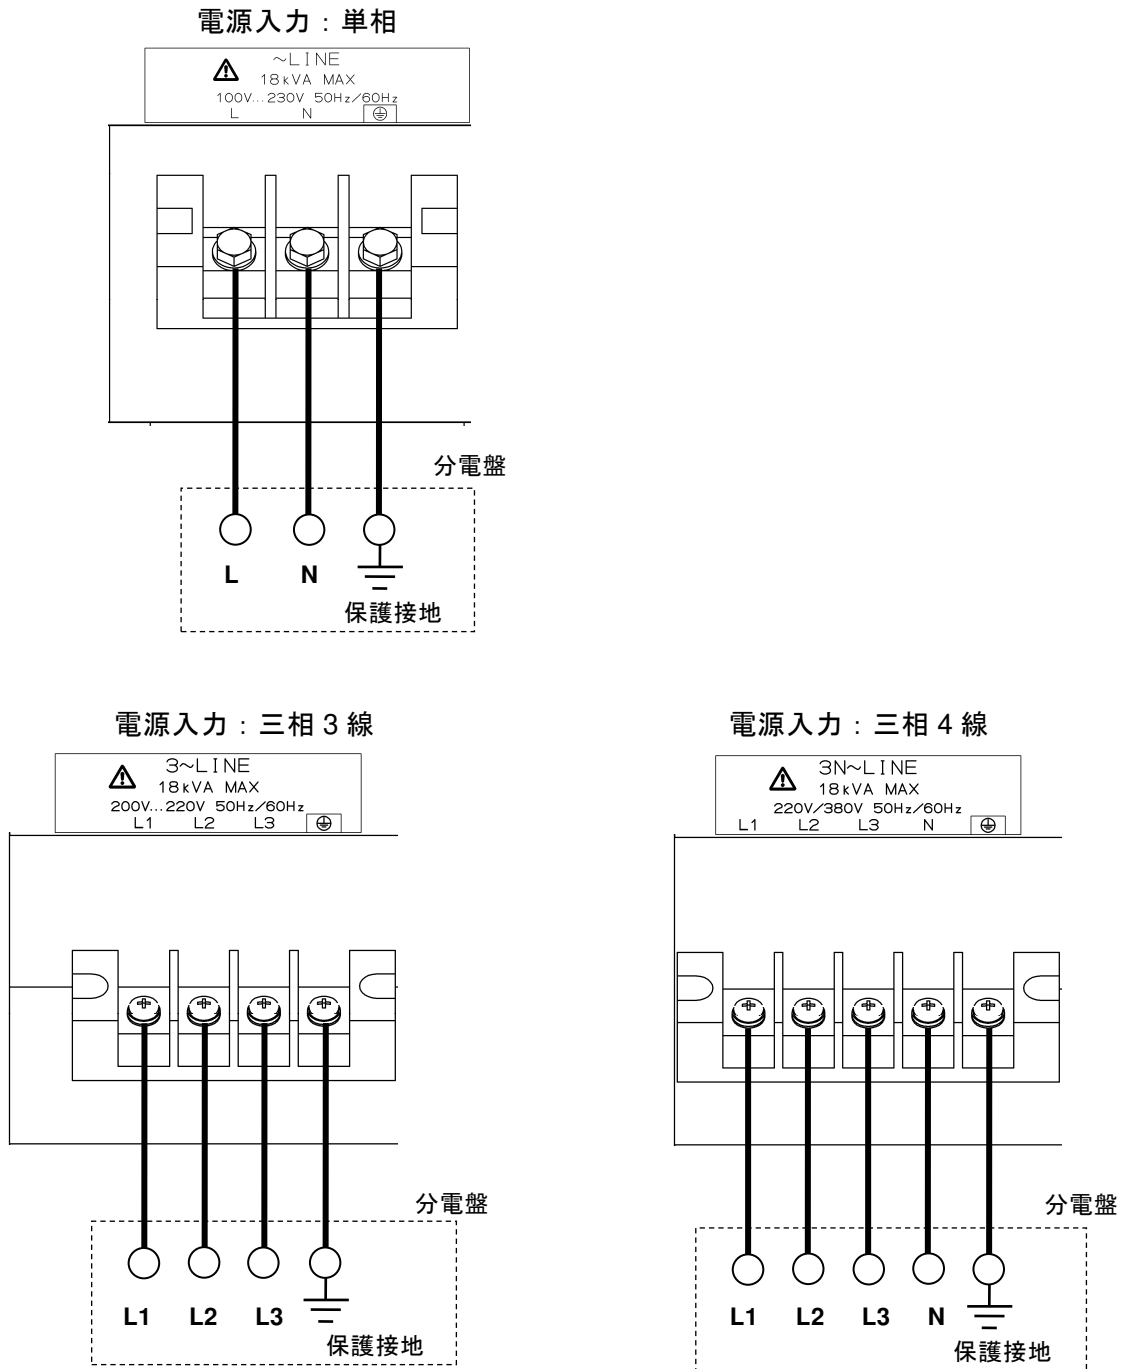


図2-3 電源入力端子

※パネルは DP120S の表記です。

2.5 出力・システムケーブル接続

■接続の前に必ずご確認ください。

⚠ 警告

- 出力端子へ触れる前に、必ず本機の電源スイッチを切り、さらに分電盤の電源供給を遮断してください。感電するおそれがあります。

⚠ 注意

- 接地可能な出力端子は、Lo 端子又は N 端子です。Hi 端子、L1 端子、L2 端子、L3 端子は接地しないでください。

■出力端子について

表2-9 出力端子


DP シリーズ	DP015S, DP030S, DP045S, DP060S DP030D, DP060D, DP090D, DP120D, DP045T, DP090T, DP090M (多相出力)	DP075S, DP090S, DP105S, DP120S, DP090M (単相出力)
DP シリーズ Type R	DP015RS, DP030RS, DP045RS, DP060RS DP030RD, DP060RD, DP090RD, DP045RT, DP090RT	DP075RS, DP090RS
ねじ	M6	M8

2.5.1 単相モデル

■接続手順

以下の手順の図はケーブルホルダ（オプション）使用時の図です。ケーブルホルダの取り付けについては7.6を参照してください。


1. 出力端子の樹脂製端子カバー、ケーブルホルダ（オプション）を外します。

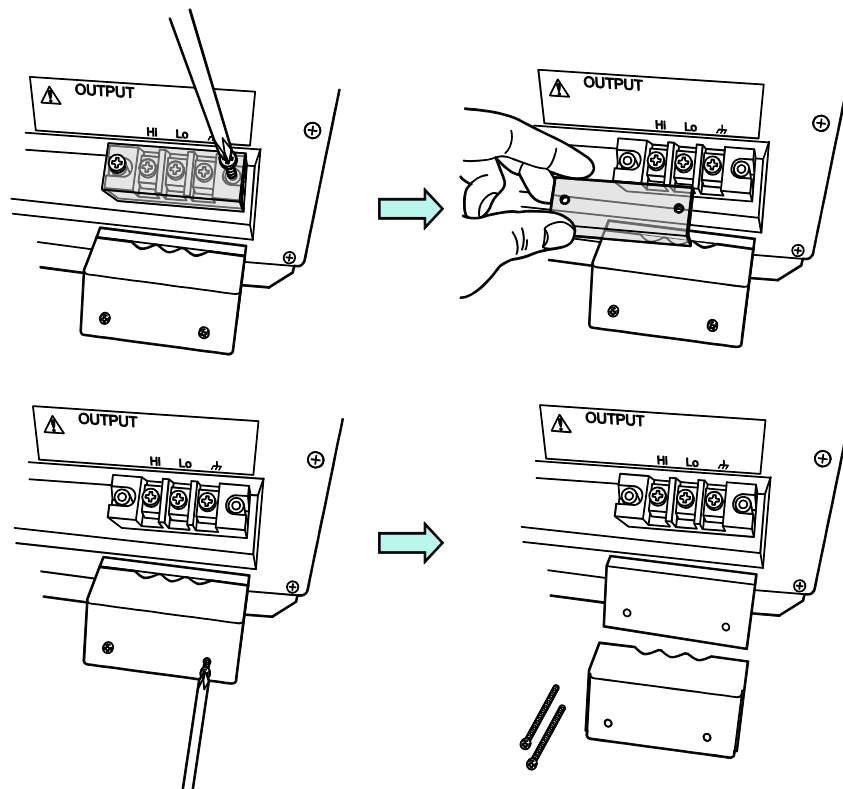


2. 出力端子と負荷をケーブルで接続します。ねじは確実に締めてください。出力を片端接地する場合は、Lo 端子を接地してください。Hi 端子は接地できません。負荷に接地端子がある場合は、本製品の出力端子のシャシ端子に接続してください。

⚠ 注意

- 接地可能な出力端子は Lo 端子です。Hi 端子は接地しないでください。

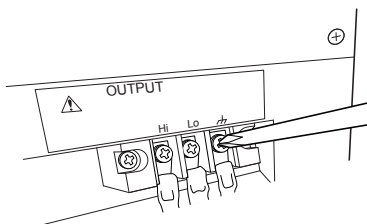

3. 樹脂製端子カバー及びケーブルホルダ（オプション）を取り付けます。樹脂製端子カバーはカバーの折り曲げ部を製品の上側に向けて取り付けます。

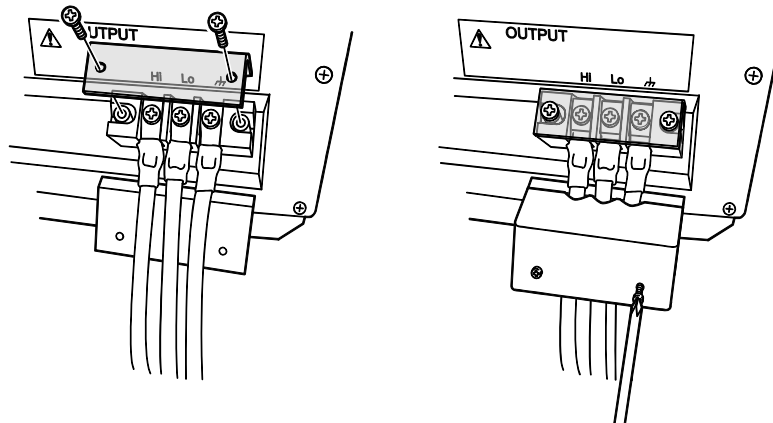

警告

- 樹脂製端子カバーを外したまま、本製品を使用しないでください。感電するおそれがあります。
- 樹脂製端子カバーを取り付けたときに導電部に触れられなくなるよう、十分太いケーブルを接続してください。細いケーブルを接続した場合、樹脂製端子カバーとケーブルの隙間に指が入って感電するおそれがあるため、適切なガードを施してください。

■出力アウトレットについて



単相モデルを購入いただく時に、出力アウトレットのタイプを NEMA 5-15（日本・北米タイプ）又は CEE 7（ヨーロッパタイプ）のいずれかに指定いただきます。出力アウトレットのタイプによって本製品の型名が区別されています（図 1-1 及び図 1-2）。各タイプの対応する出力端子、最大電圧・最大電流と使用可能な出力レンジの一覧を表 2-10 に示します。

出力アウトレットから供給できる最大電流は 1 口あたり 15 A です。それ以上の電流が流れると、サーキットブレーカが作動し出力が遮断される場合があります。サーキットブレーカが作動すると、突起が前方へ押し出されます。この突起を手で押し込むとブレーカが復帰し、出力アウトレットから出力可能な状態になります。

出力アウトレットは交流出力専用です。AC 又は ACDC モードで使用できます。以下の設定では、出力アウトレットは本製品内部のリレーによって出力から切り離されます。ただし、切り離されるのは Hi 端子のみです。

- DC モード（DC-INT, DC-VCA）のとき
- 日本／北米向けタイプ（NEMA 5-15）で 200 V レンジのとき

表2-10 出力アウトレット一覧

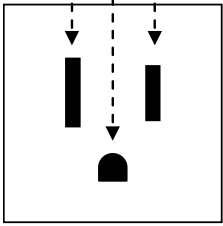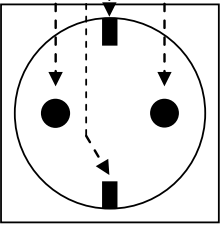タイプ	NEMA 5-15	CEE 7
形状 ・ 端子		
最大電圧	125 Vrms	250 Vrms
最大電流	15 Arms	15 Arms
使用可能な 出力レンジ	100 V レンジ	100 V レンジ 200 V レンジ

⚠ 警告

- 出力端子を使用せず出力アウトレットのみを使用する場合は、出力端子への接触を防ぐために、樹脂製端子カバーの折り曲げ部を製品の下側に向けて出力端子に取り付けてください。

⚠ 注意


- 出力アウトレットは直流オフセットのない交流出力のみで使用してください。出力アウトレットから直流出力や直流オフセットのある交流出力を取り出さないでください。
- 1口あたり 15 A 以下でご使用ください。

2.5.2 多相モデル

■接続手順

以下の手順の図はケーブルホルダ（オプション）使用時の図です。ケーブルホルダの取り付けについては7.6を参照してください。


1. 出力端子の樹脂製端子カバー、ケーブルホルダ（オプション）を外します。

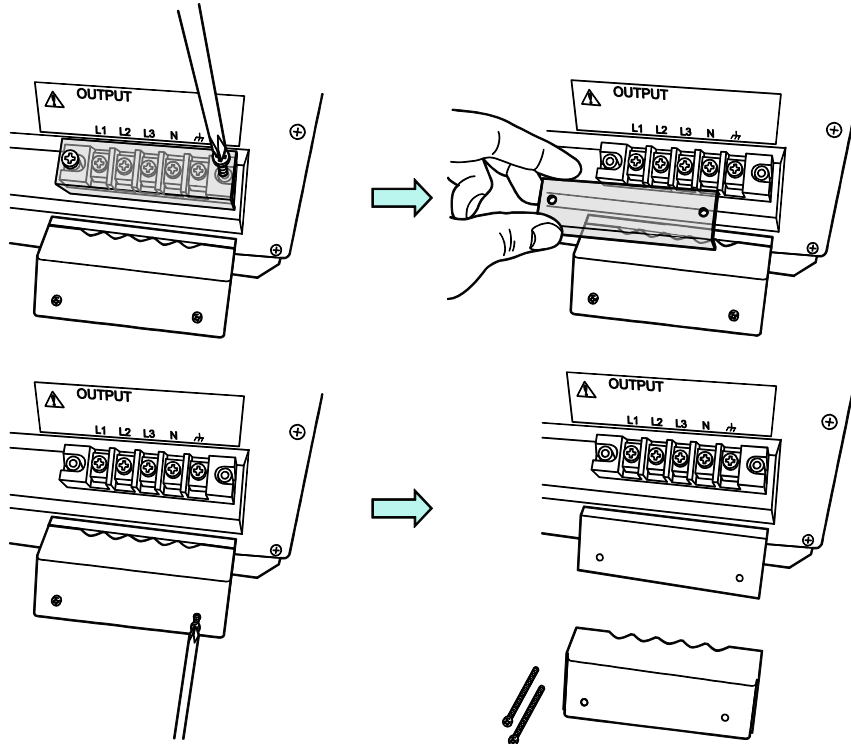

2. 出力端子と負荷をケーブルで接続します。本製品の出力端子の L1, L2, L3 端子に電圧線を接続します。必要に応じて、本製品の出力端子の N 端子に中性線を接続します。ねじは確実に締めてください。単相 3 線モデル、三相モデルともに N 端子は接地可能です。負荷に接地端子がある場合は、本製品の出力端子のシャシ端子に接続してください。


△ 注意

- 接地可能な出力端子は N 端子です。L1, L2, L3 端子はいずれも接地しないでください。
 - 出力端子の N 端子には、1 相当たりの最大電流（10.5、10.6参照）を超える電流を流さないでください。
-

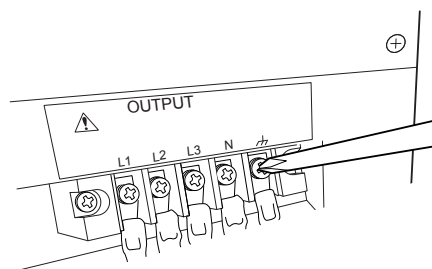

2. 使用前の準備

- 樹脂製端子カバー及びケーブルホルダ（オプション）を取り付けます。樹脂製端子カバーはカバーの折り曲げ部を製品の上側に向けて取り付けます。

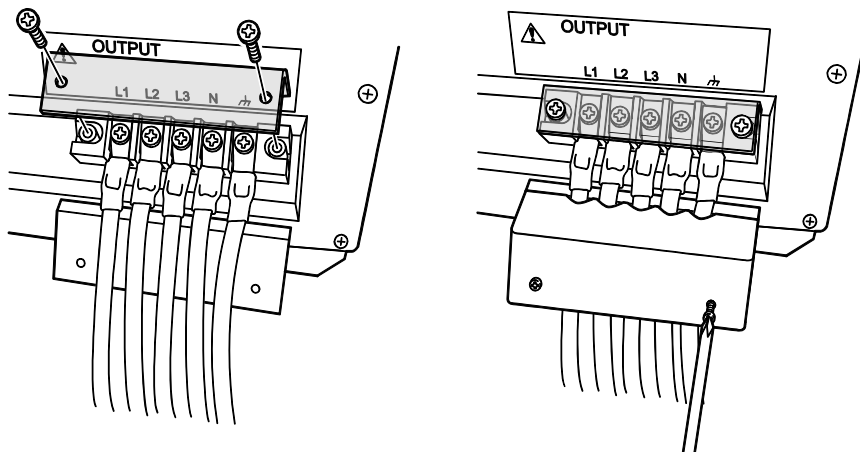

警告

- 樹脂製端子カバーを外したまま、本製品を使用しないでください。感電するおそれがあります。
- 樹脂製端子カバーを取り付けたときに導電部に触れられなくなるよう、十分太いケーブルを接続してください。細いケーブルを接続した場合、樹脂製端子カバーとケーブルの隙間に指が入って感電するおそれがあるため、適切なガードを施してください。

2.5.3 マルチ相モデル

DP045M/DP090M の出力端子は、図 2-4 のように、多相出力端子と単相出力端子の 2 個に分かれています。単相 2 線（1P2W）出力では単相出力端子，単相 3 線（1P3W）出力及び三相 4 線（3P4W）出力では多相出力端子を使用します。

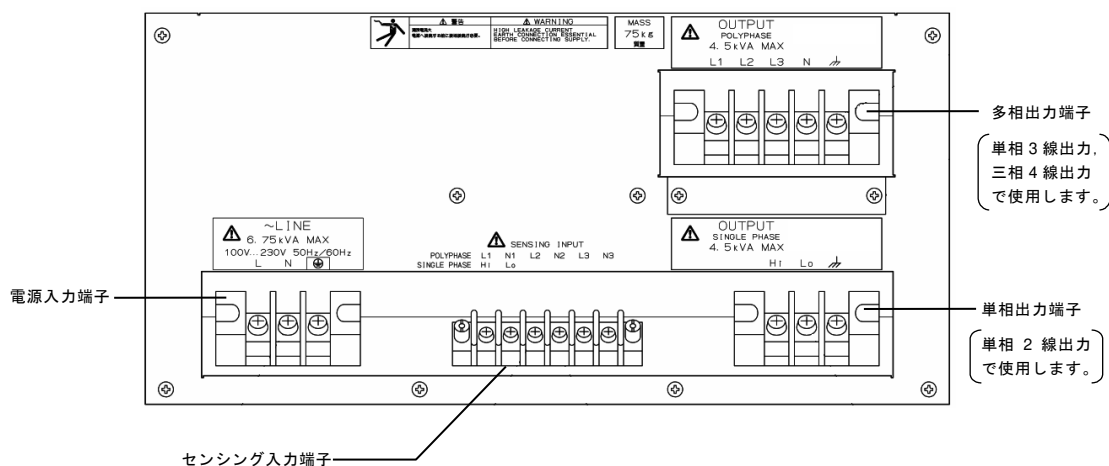


図2-4 マルチ相モデルの端子台配置図（リア）


■接続手順

単相出力端子への接続手順は2.5.1, 多相出力端子への接続手順は2.5.2に準じます。

⚠注意

- 単相 2 線 (1P2W) 出力では, 多相出力端子には何も接続しないでください。
- 単相 3 線 (1P3W) 出力及び三相 4 線 (3P4W) 出力では, 単相出力端子には何も接続しないでください。
- 単相 3 線 (1P3W) 出力では, L3 端子には何も接続しないでください。

2.5.4 多相システム

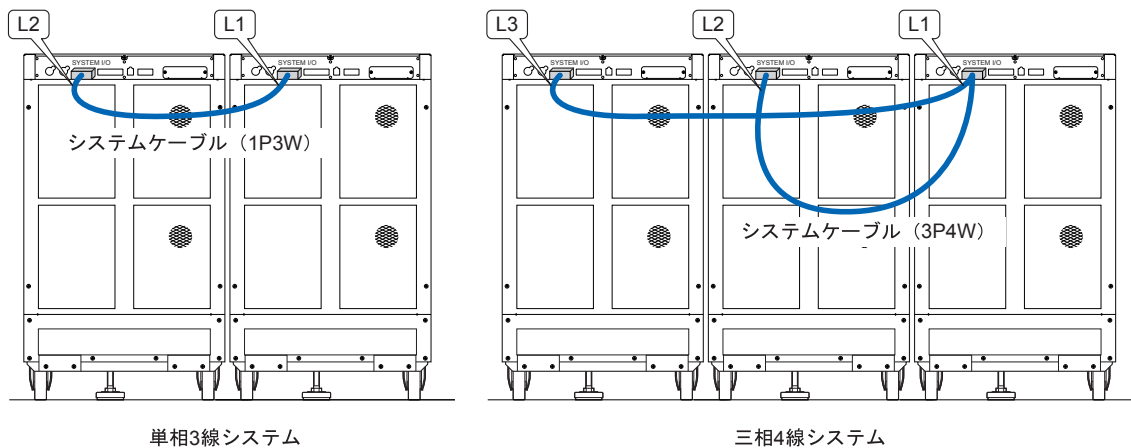

オプションのシステムケーブルを本製品の SYSTEM I/O コネクタに接続します。システムケーブルのコネクタ L1 を接続したキャビネットが L1 相となり, 出力端子の Hi が L1 端子, Lo が N 端子に相当します。L2, L3 相についても同様です。本製品は電源投入時のシステムケーブル接続状態によって多相システムを認識するため, システムケーブルの接続は必ず電源をオンする前に行ってください。


-----コメント-----

- 多相システムは構成可能な単相モデルをシステムケーブルで接続したときのみ構成できます。
- 多相モデル，マルチ相モデルとの接続はできません。
- マルチ相モデルを単相出力にしても，多相システムを構成することはできません。
- 単相モデルを並列に接続して，単相出力をブーストアップすることはできません。
- 全ての電源を 20 秒以内に投入してください。
- 多相システムの L2, L3 キャビネットは，操作上，以下の制約を受けます。
 - ・ 通信インタフェース (USB, RS232, GPIB, LAN) を使用することはできません。
 - ・ 外部制御入出力を使用することはできません。
 - ・ USB メモリを使用することはできません。
 - ・ リモートコントローラを接続して使用することはできません。
 - ・ 起動時は，L1 キャビネットの基本設定メモリ No. 1 の内容に従って起動します。
 - ・ 操作パネルのキー操作は特定の場合を除き受け付けません。
 - ・ 計測表示は，自キャビネットの出力計測値のみ表示できます。計測値の表示形式 (3.4.10) は L1 機に準じます。


■接続手順

以下の手順の図はケーブルホルダ (オプション) 使用時の図です。ケーブルホルダの取り付けについては7.6を参照してください。

1. システムケーブルのコネクタ L1 を，L1 相とするキャビネットの SYSTEM I/O コネクタに接続します。L2, L3 コネクタについても同様に接続します。

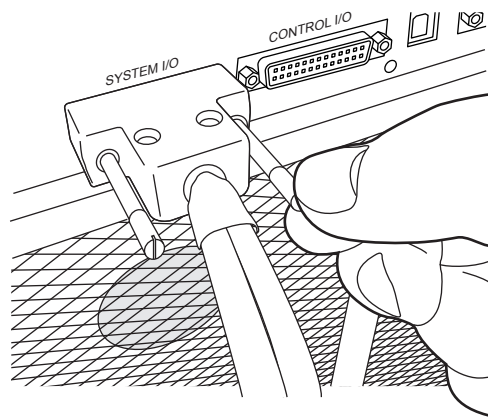

2. 各キャビネットの樹脂製出力端子カバー、ケーブルホルダ（オプション）を外します。

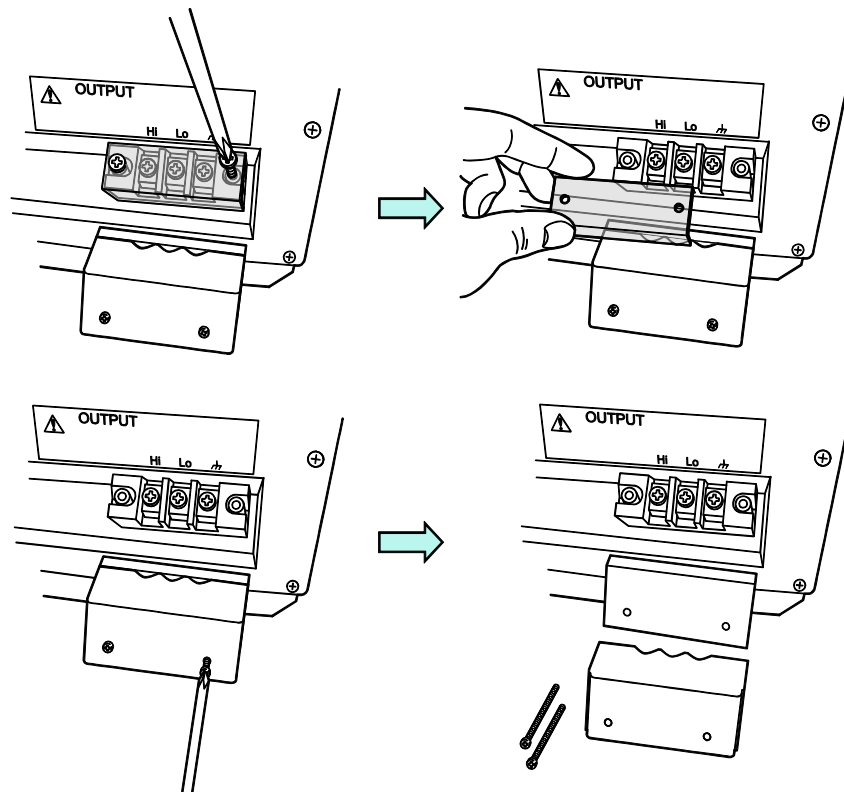

3. 出力端子と負荷をケーブルで接続します。各キャビネット出力端子の Hi 端子に電圧線を接続します。Lo 端子の（中性線）接続方法は、以下の 2 通りあります。中性線は接地可能です。負荷に接地端子がある場合は、それぞれの出力端子のシャシ端子に接続してください。ねじは確実に締めてください。

(a) 負荷と中性線を接続する場合（単相 3 線，三相 4 線接続）



負荷の中性点と各キャビネットの Lo 端子をそれぞれ電圧線と同じ長さ・太さのケーブルで接続します。又は、各キャビネットの Lo 端子同士をできるだけ短くて（電圧線と同等以上の）太いケーブルで接続し、そのうちの一端子と負荷の中性点を電圧線と同じ長さ・太さのケーブルで接続します。

(b) 負荷と中性線を接続しない場合（三相 3 線接続）


各キャビネットの Lo 端子同士をできるだけ短くて（電圧線と同等以上の）太いケーブルで接続します。

⚠ 注意

- 接地可能な端子は各キャビネットの Lo 端子です。Hi 端子（L1, L2, L3 電圧線）は接地しないでください。

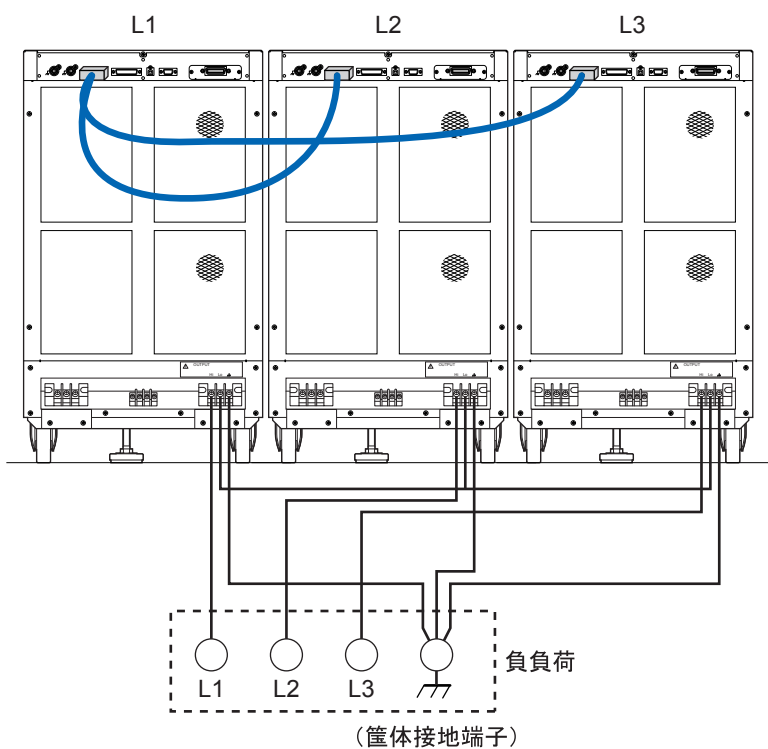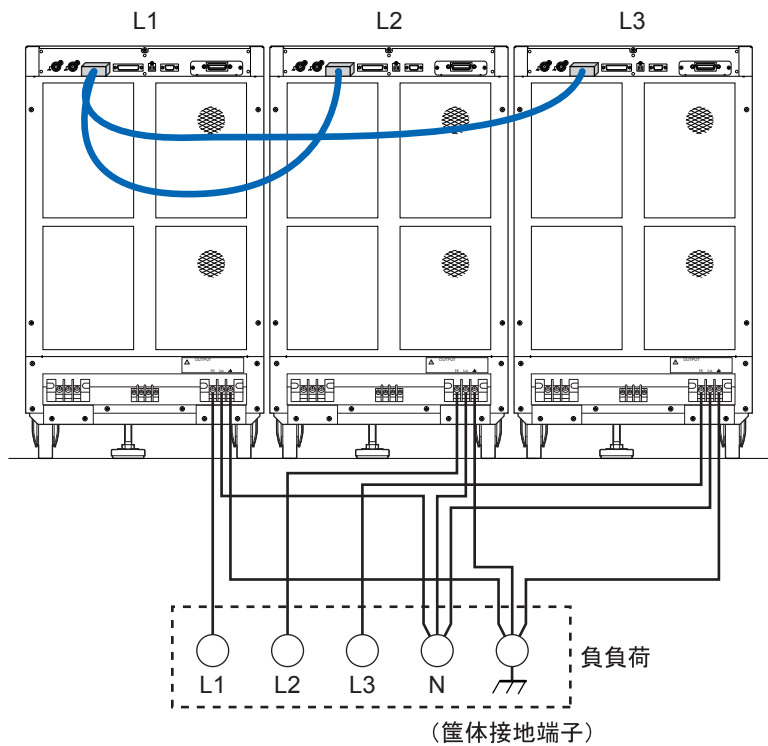

4. それぞれの樹脂製出力端子カバー及びケーブルホルダ（オプション）を取り付けます。樹脂製端子カバーはカバーの折り曲げ部を製品の上側に向けて取り付けます。

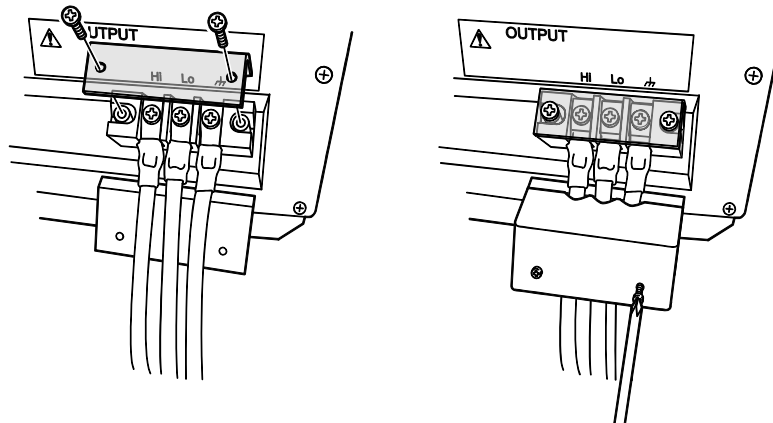**警告**


- 樹脂製端子カバーを外したまま、本製品を使用しないでください。感電するおそれがあります。
- 樹脂製端子カバーを取り付けたときに導電部に触れられなくなるよう、十分太いケーブルを接続してください。細いケーブルを接続した場合、樹脂製端子カバーとケーブルの隙間に指が入って感電するおそれがあるため、適切なガードを施してください。

2.6 操作パネルの傾け方

操作パネルを上方向に傾けて操作することができます。操作パネル下部の奥にレバーがあり、ばねで引っ張られながら、シャシのフックにロックしています。フックは2段あり、この2段階で操作パネルを傾けて固定できます。


■操作手順

1. 操作パネル下部の奥にあるレバーを引きます。取っ手が手前に動き、操作パネルのロックが外れます。

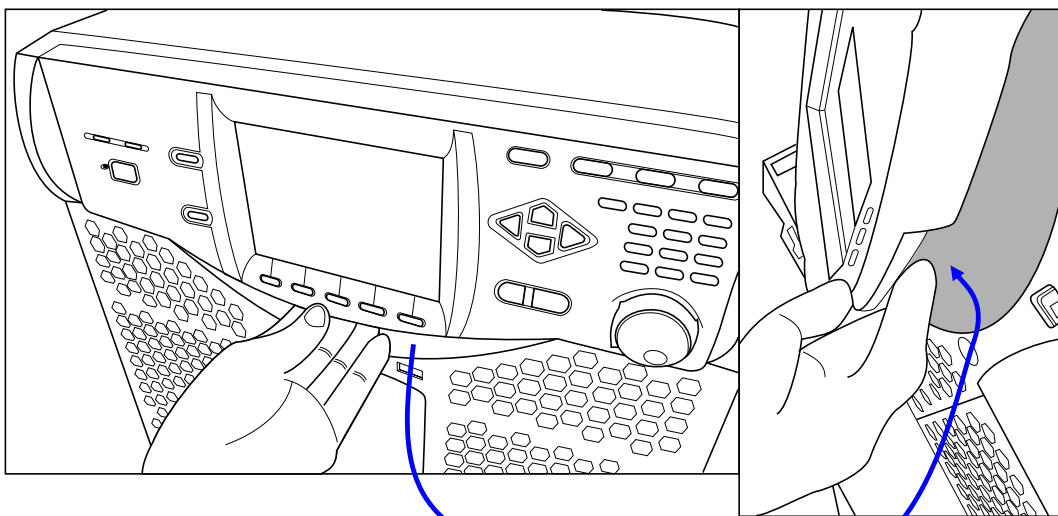

奥のレバーを引きます

2. レバーを引いたまま、操作パネルを好みの角度に傾けます。

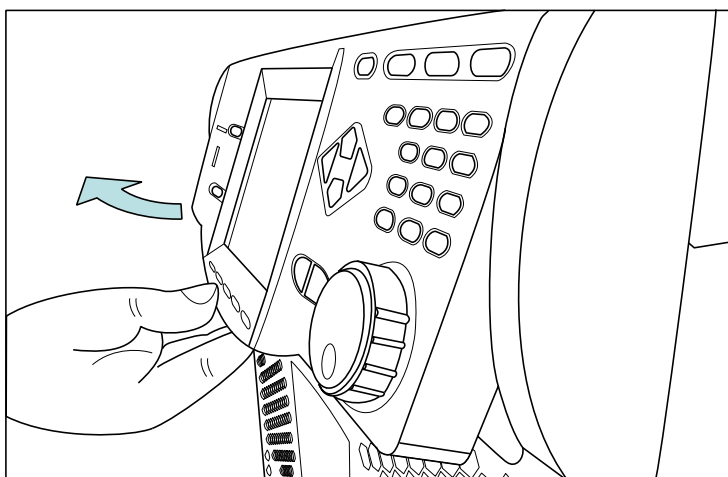

3. レバーをゆっくり離します。操作パネルがロックします。

警告


- 操作パネルを閉じるときは指を挟まないように、レバーを引きながらパネルをゆっくりと押し下げてください。

2.7 簡単な動作チェック


ここでは、新規購入後や長期保存後に行う簡単な動作チェック方法を説明します。このチェックは無負荷で行います。多相システムの場合はシステムケーブルを外し、1台ずつ単相出力で確認してください。動作チェックの確認内容を満足しないときは、当社又は当社代理店に修理を依頼してください。

■操作手順

1. 2.4 接地及び電源接続を参照し、電源接続を行います。
2. 出力端子及びその他の端子・コネクタには何も接続せず、樹脂製出力端子カバーを取り付けます。

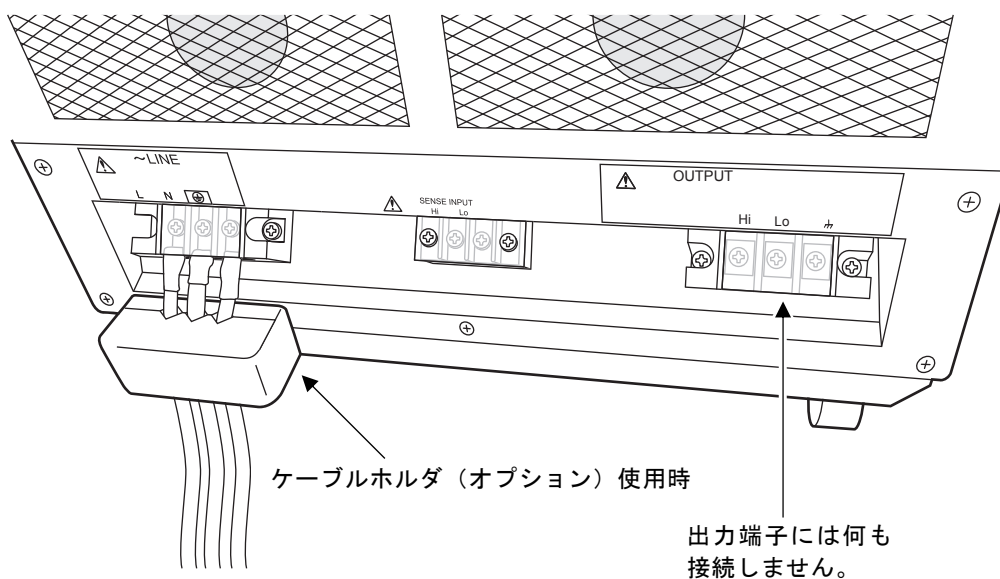


3. 【マルチ相モデルのみ】マルチ相モデルの場合は、相構成設定スイッチを動作チェックする出力相構成に合わせてください。

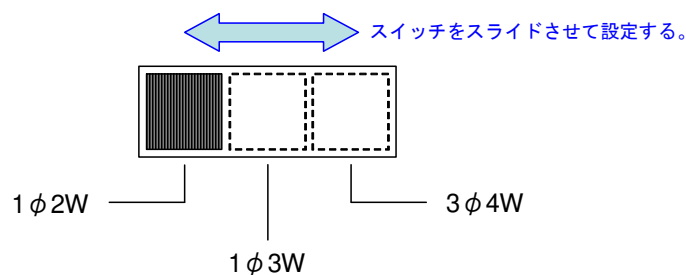

2. 使用前の準備

- 分電盤のスイッチを入れ，本製品の電源スイッチをオンにします。操作パネルの全てのLEDが数秒間点灯した後消灯し，LCD画面に弊社ロゴマークが表示されることを確認します（3.2.4参照）。LAN インタフェースを装備している場合は弊社ロゴマークの下に「LXI」と表示されます。

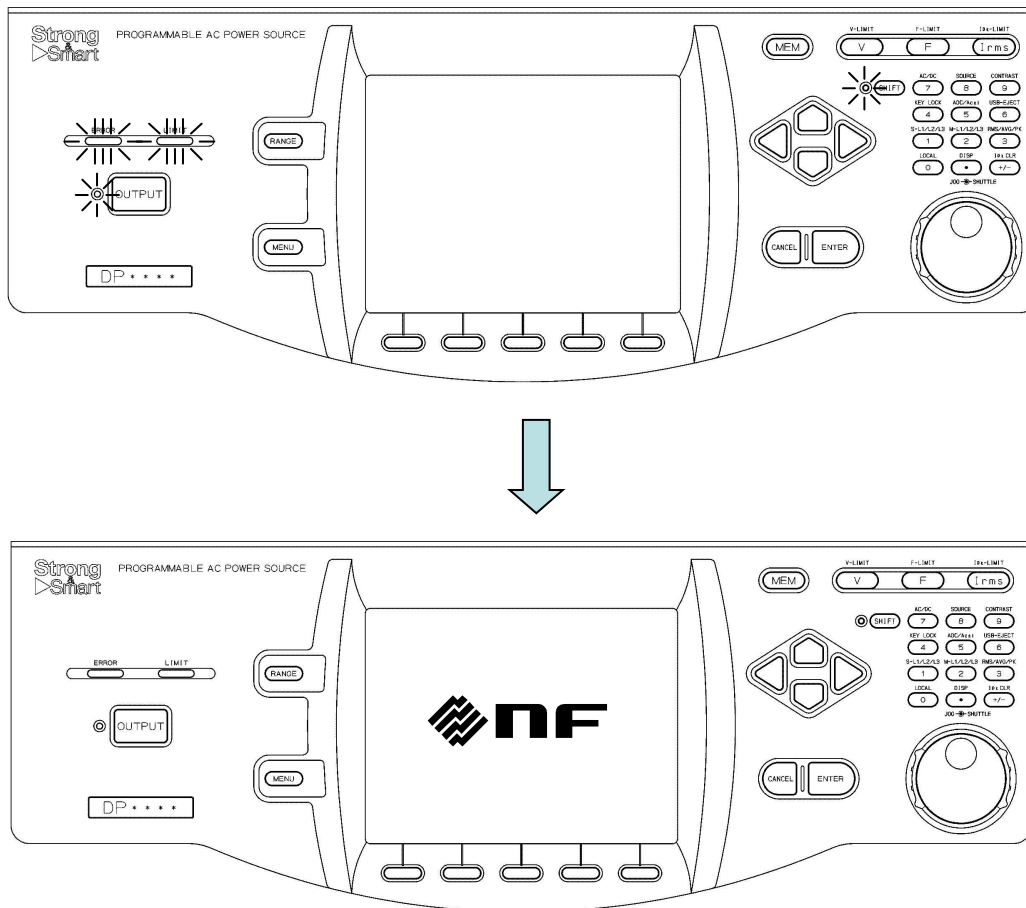

- 新規購入後でない場合は，4.28 工場出荷時設定に戻す（リセット）を参照して，工場出荷時状態に戻します。リセット後自動的に Continuous 画面に移行します。
- 新規購入時の場合は，起動後自動的に Continuous 画面に移行します。

7. 100 V レンジ, AC-INT, V, I の計測値が rms 表示, 交流電圧 (ACV) が 0 V に設定されていることを確認します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.08 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.02	
Ipk-Hold	+0.31 Apk	CF	4.03	
1φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

8. 【多相モデル・マルチ相モデルの多相出力・多相システムのみ】下図のように, 三相モデル・三相システムの場合はアイコン **3φ All** が, 単相 3 線モデル・単相 3 線システムの場合はアイコン **2φ All** が表示されていることを確認します。また, ソフトキー [Osc] を押し 6: Phs Mode を選択して, Phase Mode ウィンドウを表示させ, Mode が Balance (平衡モード) に設定されていることを確認します。

三相モデル・マルチ相モデルの三相出力・三相システム

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.01 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.07	
Ipk-Hold	+0.08 Apk	CF	7.32	
3φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.01 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.07	
Ipk-Hold	+0.08 Apk	CF	7.32	
Phase Mode				
Mode Balance				
L1-L2 120.0		L1-L3 240.0		
Close				

単相3線モデル・マルチ相モデルの単相3線出力・単相3線システム

Continuous		100V	AC-INT	1P3W
		4.5k		
2φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.23	
Ipk-Hold	+0.16 Apk	CF	7.50	
2φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

Continuous		100V	AC-INT	1P3W
		4.5k		
2φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.22	
Ipk-Hold	+0.16 Apk	CF	7.50	
Phase Mode				
Mode Balance				
L1-L2 180.0				
Close				

2. 使用前の準備

9. OUTPUT キーを押し、出力をオンします。V キーを押し、交流電圧 (ACV) の数値入力ボックスを開きます。ジョグ・シヤトル, 十字キー, テンキーを用いて交流電圧設定値を徐々に上げていき, 電圧 (V) 計測値が設定値とほぼ同じになっていることを確認します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	4.5k		
1φ L1			
V	75.0 Vrms	P	0.2 W
I	0.08 Arms	S	5.8 VA
		Q	5.8 var
		PF	0.03
Ipk-Hold	+0.31 Apk	CF	4.07
1φ All			
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms
Wave	SIN		75.0Vrms
Osc	Measure	Misc	Limiter

2.8 校正

本製品の校正が必要な場合は, 当社又は当社代理店へご連絡ください。


3. 基本操作

3.1	各部の名称	40
3.2	電源のオン／オフ	45
3.3	基本的なキー操作	49
3.4	連続出力（Continuous）機能を使う	55

3. 基本操作

3.1 各部の名称

3.1.1 フロント

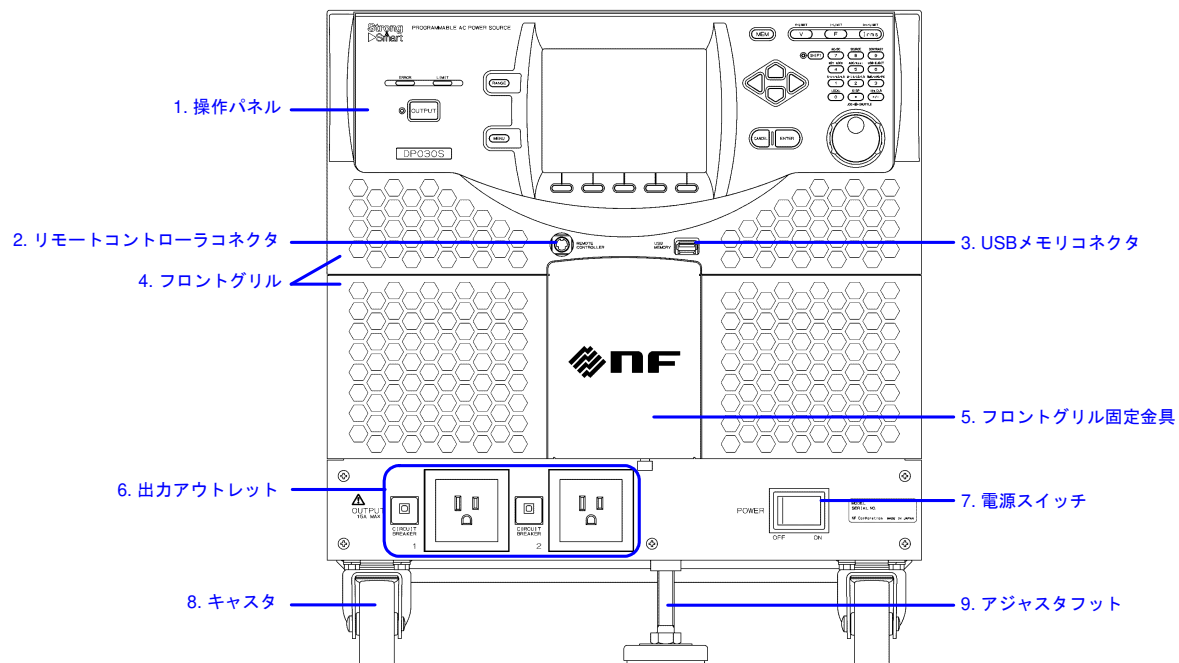

(マルチ相モデル)

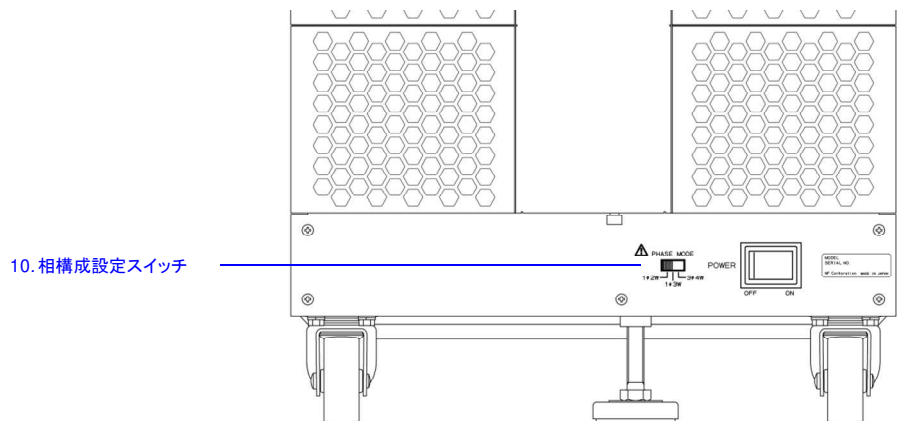



図3-1 各部の名称 (フロント)

表3-1 各部の名称（フロント）

番号	名称	説明	参照
1	操作パネル	設定や出力オン／オフなどの操作を行います。LCD 画面には設定値と計測値などの情報が表示されます。	3.1.3
2	リモートコントローラ コネクタ	オプションのリモートコントローラを接続します。	7.1
3	USB メモリコネクタ	USB メモリを接続します。	4.9
4	フロントグリル	吸気口です。エアフィルタが装着されています。	9.2
5	フロントグリル固定金具	フロントグリルを固定する金具です。	9.2
6	出力アウトレット (単相モデルのみ)	1 口あたり 15 A までの交流出力が供給できます。	2.5
7	電源スイッチ	電源のオン／オフを切り替えます。	3.2
8	キャスタ	前輪自在型、後輪固定型のキャスタです。水平な場所で本製品を移動するときに用いることができます。	2.3
9	アジャスタフット	水平な場所で本製品を仮固定するときに用いることができます。	2.2
10	相構成設定スイッチ (マルチ相モデルのみ)	出力相構成を設定します。	3.2.2

3. 基本操作

3.1.2 リア

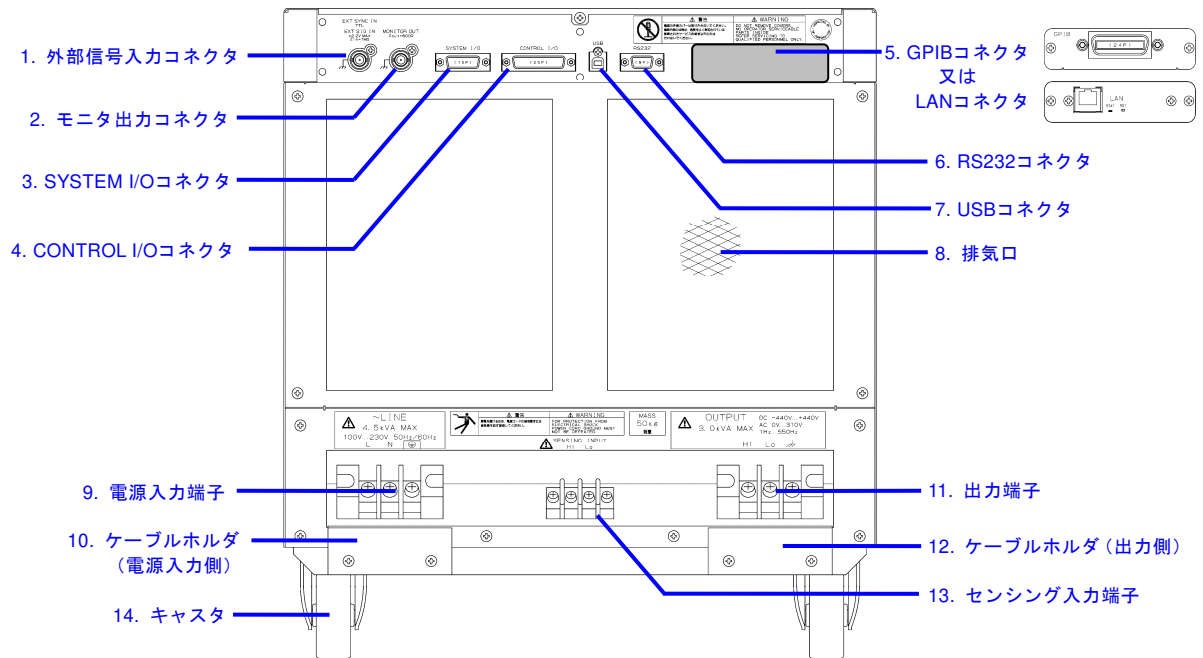

(マルチ相モデル)

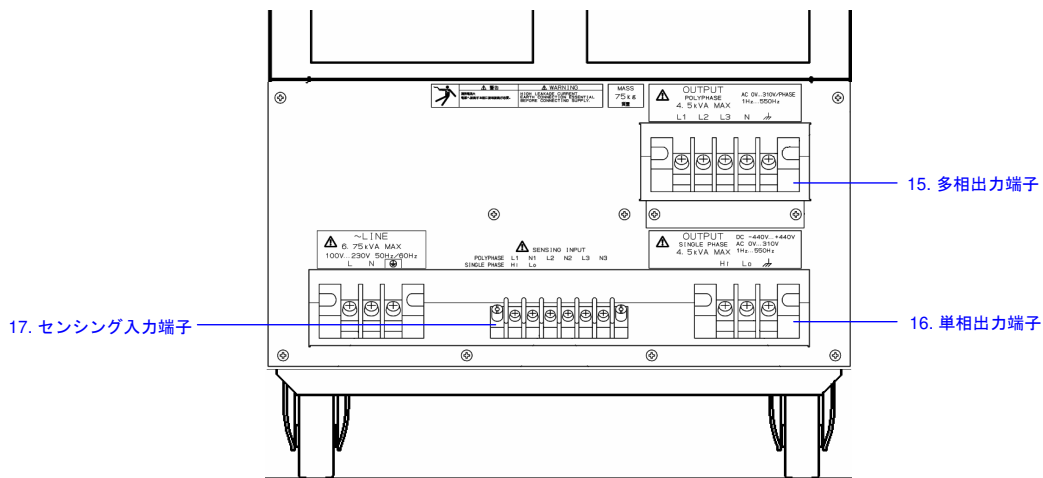


図3-2 各部の名称 (リア)

表3-2 各部の名称（リア）

番号	名称	説明	参照
1	外部信号入力コネクタ	外部信号で設定電圧値をコントロールする場合（VCA）、外部信号に出力周波数を同期させる場合（SYNC）及び外部信号を増幅して出力する場合（EXT・ADD）に使用します。	4.17, 4.19, 4.20
2	モニタ出力コネクタ	オシロスコープなどに接続すると、出力電圧及び出力電流の波形を観測できます。	4.10
3	SYSTEM I/O コネクタ	複数の単相モデルを多相出力システムにするためのシステムケーブル（オプション）を接続します。	2.5.4
4	CONTROL I/O コネクタ	ロジック信号や無電圧接点によって本製品を外部制御することができます。また、本製品の状態をロジック信号で得ることができます。	4.18
5	GPIB コネクタ 又は LAN コネクタ	GPIB 又は LAN の通信インタフェースです。ご注文時にどちらか一方を選択できます。	6.1.3, 6.1.4
6	RS232 コネクタ	RS232 通信インタフェースです。	6.1.2
7	USB コネクタ	USB 通信インタフェースです。	6.1.1
8	排気口	排熱用の排気口です。	2.2
9	電源入力端子	電源入力端子です。ご注文時に単相入力、三相 3 線入力、三相 4 線入力のいずれか一つを選択できます（出力容量が 4.5 kVA 以上のモデルのみ）。 図 3-2は単相入力の場合の図です。	2.4
10	ケーブルホルダ （電源入力側） ※オプション	電源ケーブルを固定するために使います。	2.4, 7.6
11	出力端子	出力端子です。	2.5
12	ケーブルホルダ （出力側） ※オプション	出力ケーブルを固定するために使います。	2.5, 7.6
13	センシング入力端子 （単相モデル、多相モデル）	本体から離れた位置にある負荷端と接続し、負荷端電圧を検出します。	4.11
14	キャスタ	前輪自在型、後輪固定型のキャスタです。水平な場所で本製品を移動するときに用いることができます。	2.3
15	多相出力端子 （マルチ相モデル）	単相 3 線、三相 4 線の出力端子です。	2.5.3
16	単相出力端子 （マルチ相モデル）	単相 2 線の出力端子です。	2.5.3
17	センシング入力端子 （マルチ相モデル）	本体から離れた位置にある負荷端と接続し、負荷端電圧を検出します。単相 2 線／単相 3 線／三相 4 線出力で共通です。	4.11

3. 基本操作

3.1.3 操作パネル

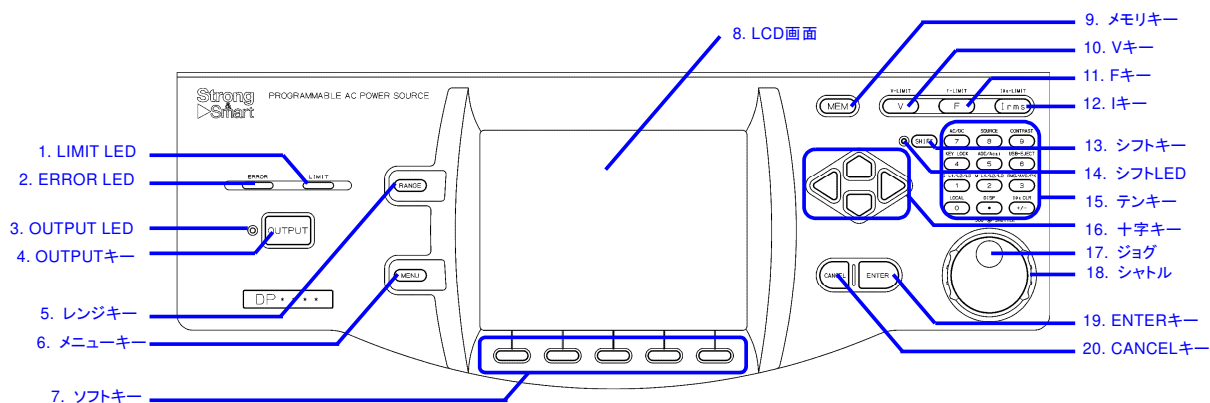


図3-3 各部の名称（操作パネル）

表3-3 各部の名称（操作パネル）

番号	名称	説明	参照
1	LIMIT LED	電流ピーク値リミッタ，電流実効値リミッタ，有効電力リミッタのいずれかが動作すると点灯します。 【DP シリーズ Type R のみ】 逆潮流が下記条件時には，LIMIT LED が点滅します。 ・電力容量の 40 %を超える状態が 3 分間以上続いた場合 ・電力容量の 40 %を超える状態のデューティが 20 %を超えた場合	4.1
2	ERROR LED	エラーが検出されると点灯します。	8.1
3	OUTPUT LED	出力オン状態のとき点灯します。	3.4.8
4	OUTPUT キー	出力オン／オフを切り替えます。	3.4.8
5	レンジキー	100 V / 200 V レンジを切り替えます。	3.4.2
6	メニューキー	ルートメニューに移行します。	3.3.1
7	ソフトキー	LCD 画面下部に表示される機能が割り当てられます。	5.1
8	LCD 画面	計測値やメニューを表示します。	5.1
9	メモリキー	メモリ画面に移行します。	4.8
10	V キー	出力電圧設定の数値入力ボックスを開きます。	3.4.4, 3.4.5
11	F キー	周波数設定の数値入力ボックスを開きます。	3.4.6

表 3-3 各部の名称（操作パネル）（続き）

番号	名称	説明	参照
12	I キー	電流実効値リミッタの設定ウィンドウを開きます。	4.1.2
13	シフトキー	ショートカット操作が可能なシフト状態のオン/オフを切り替えます。	3.3.7
14	シフト LED	シフト状態がオンのとき点灯します。	3.3.7
15	テンキー	数値を直接入力するときに使用します。	3.3.5
16	十字キー	項目を移動したり、1段階ずつ数値を増減したりするときに使用します。	3.3
17	ジョグ	項目を移動したり、1段階ずつ数値を増減したりするときに使用します。	3.3
18	シャトル	セレクトボックス内の項目を移動したり、数値を増減したりするときに使用します。回転角が大きいほど、高速に移動・増減します。	3.3
19	ENTER キー	選択を確定します。	3.3
20	CANCEL キー	選択を確定せず、前の状態に戻ります。ジョグ・シャトル又は十字キーで数値を増減した場合は、数値入力ボックスを閉じます。	3.3

3.2 電源のオン/オフ

3.2.1 電源をオンする前に

本製品は、単相モデル及びマルチ相モデルの単相出力の場合、最大 AC 320V/DC 454V 出力可能です。単相 3 線モデル、マルチ相モデルの単相 3 線出力、及び単相 3 線システムでは、線間で最大 AC 640V 出力可能です。操作を誤ると感電したり負荷を壊したりするおそれがあります。操作を行う前に次の項目を確認してください。


- 初めてお使いになる場合は、出力に何も接続しない（＝無負荷）状態で、取扱説明書を読みながら、テスト操作を試みることをお勧めします。
- 電源入力の接続を今一度確認してください。消費電流に合った適切なケーブルが確実に接続されていることを確認してください。
- 出力の接続を今一度確認してください。出力電流に合った適切なケーブルが確実に接続されていることを確認してください。

3. 基本操作

3.2.2 出力相構成の設定（マルチ相モデルのみ）

■ 操作手順


電源オフ状態で、出力相構成に合わせて、相構成設定スイッチを切り替えます。

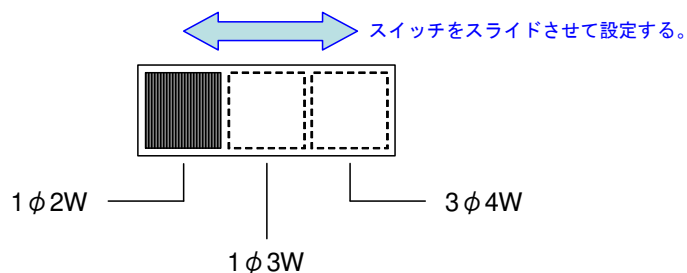

△ 注意

- 相構成設定スイッチは、電源オフ状態で切り替えてください。電源オン状態で相構成設定スイッチを切り替えても、出力相構成は切り替わりません。また動作状態にも何ら影響を及ぼしません。もし、電源オン状態で誤って相構成設定スイッチを動かした場合は、必ず元の設定位置に戻しておいてください。次回電源投入時に意図しない出力相構成で起動することになります。

3.2.3 電源オン

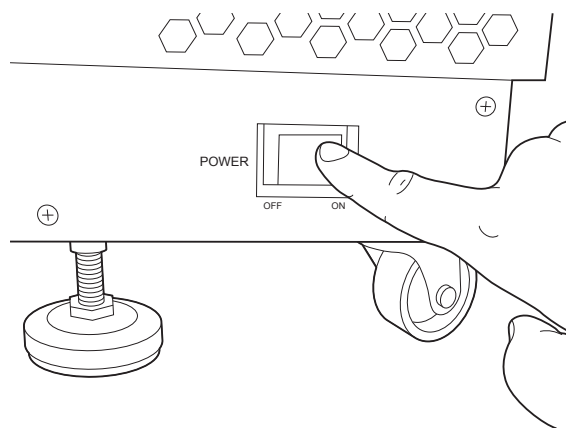

電源スイッチの“ON”側を押します。多相システムを構成している場合、キャビネットのオンする順番に制約はありませんが、全てのキャビネットを20秒以内にオンしてください。

3.2.4 起動時の画面表示と処理

電源をオンにすると、操作パネルの LED が全て点灯します。しばらくして LED は消灯し、次の順で画面表示が変わります。

1. “NF” ロゴマークが数秒から十数秒間表示されます。表示される時間はモデルとシステムによって異なります。
2. セルフチェックが行われ、結果が表示されます。結果に問題があった場合、単相モデルの多相システム接続を変更した場合、及びマルチ相モデルの出力相構成を変更した場合、図 3-4 のようにセルフチェック画面で起動処理は一時停止します。セルフチェック結果を確認し、ENTER キーを押すと、起動処理が再開します。

Power On Self Test	100V	AC-INT	3P4W	
	4.5k			
Model	DP090M			
Version	1.60			
Last Adjust	2009/10/02 14:30			
ROM CHECK				OK
RAM READ/WRITE CHECK				OK
MEMORY CHECK				OK
CALIBRATION MEMORY CHECK				OK
VERSION CHECK				OK
SYSTEM CONFIGURATION CHECK				Updt
ID:68 PU-ON Setting Updated				
Press Enter Key to Continue				

図3-4 以前と異なるシステムや出力相構成で起動したときのセルフチェック画面

3. 電源投入時の電源機能選択設定に従い、連続出力機能/シーケンス機能/電源変動試験機能の画面になります。電源投入時の電源機能選択設定については4.2.10, 4.3.10を参照してください。
4. 電源機能選択が連続出力機能で、電源投入時出力オン設定がオンのとき、自動的に出力オンする旨の確認メッセージが約 10 秒間表示された後、出力オンします。メッセージが表示されている間に ENTER キーを押すと、自動的に出力オンする設定を取り消すことができます。電源投入時出力オン設定については4.22を参照してください。

3.2.5 起動後に呼び出される設定

連続出力機能については、出力に関する設定は基本設定メモリ No.1 から、その他の設定はシステム設定メモリから呼び出されます。詳細は4.8, 10.24を参照してください。

シーケンス機能及び電源変動試験機能については、各ステップの内容は工場出荷時設定が呼び出されます。

多相システムの構成やマルチ相モデルの出力相構成を変更した場合、読み出される設定は出力相構成に応じたものになります。

3. 基本操作

3.2.6 定格電力の確認

起動後の画面で、図 3-5の位置に定格電力アイコンが表示されます。アイコン内に表示されている数値が出力可能な最大電力を示しています。図 3-5の場合は 6.0 kVA です。

パワーユニット通電設定により定格電力が制限されている場合は、表 3-4に示したようにアイコンは反転表示になります。パワーユニット通電設定については、4.24を参照してください。

一部のモデルで電源電圧が 170 V 以下のときに最大出力有効電力が制限される場合があります。その場合は表 3-4の通常表示で、制限された最大出力有効電力の数値が表示されます。電源電圧による最大出力有効電力の制限については4.1.5をそれぞれ参照してください。




図3-5 定格電力アイコン

表3-4 パワーユニット通電設定による定格電力アイコンの表示のちがい

通常表示 例： 6.0k	すべてのパワーユニットの通電が有効に設定されています。定格電力はそのモデル・システム及び電源電圧で出しうる最大値になっています。
反転表示 例： 4.5k	一部のパワーユニットの通電が無効に設定されているため、定格電力が制限されています。

----- コメント -----

- 多相モデルでは、全相合計の定格電力を示しています。
- 多相システムでは、各相ごとの定格電力を示しています。

3.2.7 電源オフ

出力をオフし、OUTPUT LED が消えていることを確認してから、電源スイッチの“OFF”側を押します。全ての画面表示・LED が消え、電源入力及び出力は本製品内部で遮断されます。多相システムの場合、電源をオフにするキャビネットの順番に制約はありませんが、オフにする時間差が大きいと、通信エラーのメッセージが表示されることがあります。これは問題ありません。

——— △ 注 意 ———

- DP シリーズ Type R で、逆潮流の動作後はすぐに電源オフさせないでください。電源をすぐにオフさせた場合、機器の寿命を縮める恐れがあります。

3.3 基本的なキー操作

3.3.1 電源機能（連続出力／シーケンス／電源変動試験）を変更する

連続出力／シーケンス／電源変動試験機能を変更するには、メニューキーを押します。図 3-6 のようなルートメニュー画面に移行します。

ルートメニューには 5 つのアイコンがあります。カーソルはアイコン上で色調の反転によって表されています。画面下部の枠内にカーソル位置のアイコンの説明が表示されます。

カーソルを、選択する機能まで十字キー又はジョグで移動します。上段の左から、連続出力、シーケンス、電源変動試験（シミュレーション）のアイコンです。ENTER キーを押すと選択した機能の画面に移行します。なお、出力オン状態で機能の変更はできません。メモリ機能とシステム機能の画面には移行できません。

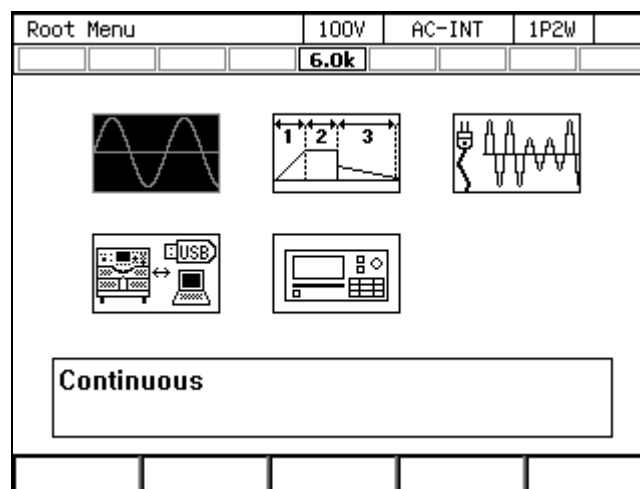


図3-6 ルートメニュー

3.3.2 項目を選択する

十字キー又はジョグでカーソル（反転部分）が移動します。ただし、モデルや設定によって選択できない項目は移動時にスキップします。ENTER キーを押すとカーソルの項目が選択・実行されます。項目がメニューになっているときは、メニュー画面、ウィンドウ、又はセレクトボックスが開きます。CANCEL キーを押すと、選択・実行は行われずに上の階層のメニューに移動します。

■セレクトボックス

図 3-7 のように項目の前に番号がついたメニュー（セレクトボックス）では、その番号のテンキーを押しても、対応する項目が選択・実行されます。また、カーソルの移動はシャトルでも行えます。

右端に▶が表示されている項目は、下位のメニューのセレクトボックスが開きます。ENTER キーの他に、十字キーの→でも下位のセレクトボックスを開くことができます。

セレクトボックス内で表示が薄い項目は選択できません(モデルや設定によって変わります)。

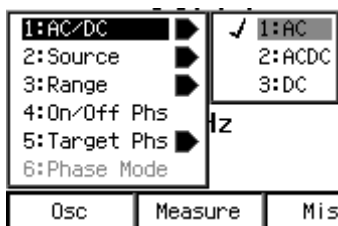


図3-7 セレクトボックスの例

■データリストボックス

メモリ内のデータを選択する際は、図 3-8のようなデータリストボックスが現れます。データリストボックス内のデータを選択するには、まず、十字キー又はジョグでカーソルをデータリストボックス上に移動させ、ENTER キーを押します。すると、カーソルがデータリストボックス内の各データ上を移動できるようになるので、十字キーの上下キーを押すかジョグ・シャトルを回して選択するデータの上に移動し、ENTER キーを押します。

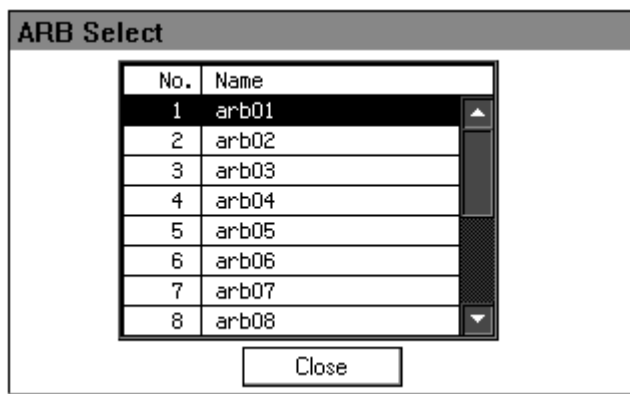


図3-8 データリストボックスの例

3.3.3 ソフトキーを使う

図 3-9のように、LCD 画面下部にソフトキー機能が表示されているとき、その下にあるソフトキーを押すと、割り当てられた機能が実行されます。

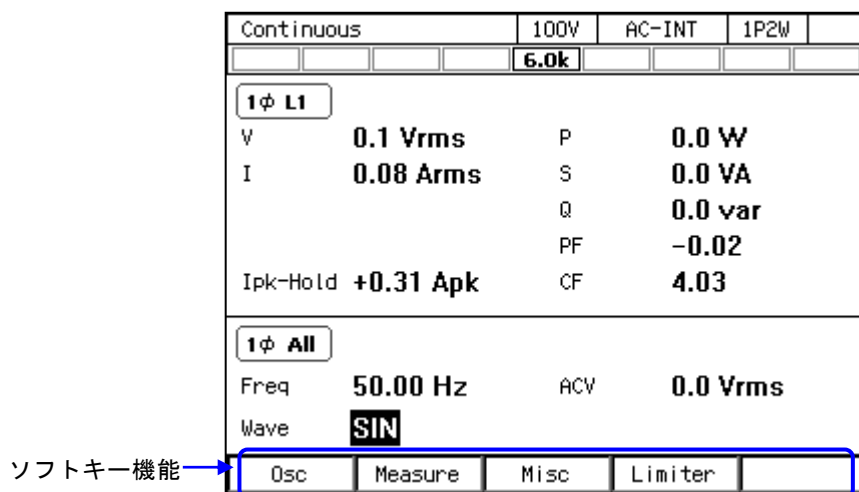


図3-9 ソフトキー機能

3.3.4 ウィンドウを閉じる

■Close ボタンがあるウィンドウ

図 3-10のような Close ボタンがあるウィンドウを閉じる方法は、以下の 3 通りあります。

- 十字キー又はジョグでカーソルをウィンドウ内にある Close ボタン上に移動させ、ENTER キーを押します。
- CANCEL キーを押します。
- Close ボタンの下にあるソフトキー（左から 3 番目）を押します。

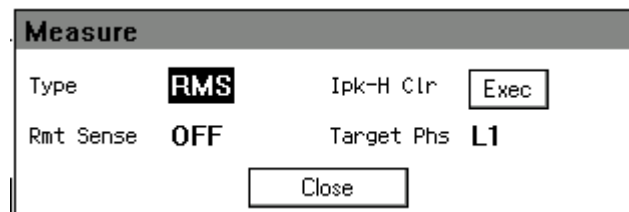


図3-10 Close ボタンがあるウィンドウの例

■OK/Cancel ボタンがあるウィンドウ

図 3-11のような OK/Cancel ボタンがあるウィンドウを閉じる方法は、以下の 3 通りあります。

- 十字キー又はジョグでカーソルをウィンドウ内にある OK ボタン又は Cancel ボタン上に移動させ、ENTER キーを押します。
- CANCEL キーを押します。Cancel ボタンを選択するのと同じ操作になります。
- OK ボタンの下にあるソフトキー（左から 4 番目）を押すと、OK ボタンを選択するのと同じ操作になります。同様に、Cancel ボタンの下にあるソフトキー（左から 2 番目）を押すと、Cancel を選択するのと同じ操作になります。

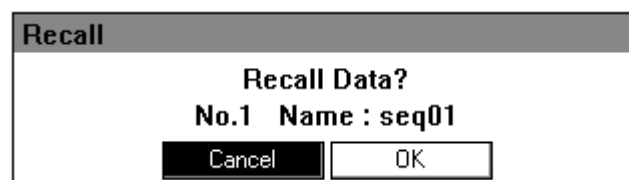


図3-11 OK/Cancel ボタンがあるウィンドウの例

3.3.5 数値を入力する（数値入力ボックス）

■十字キー／ジョグ・シャトルによる入力

数値を設定する項目では、数値にカーソル（反転部分）を合わせて ENTER キーを押すと、図 3-12 のような数値入力ボックスが開き、数値が入力できる状態になります。十字キーの左右キーで桁を移動し、上下キー／ジョグ・シャトルで数値を増減させます。編集集中の数値は増減とともに確定します。電圧や周波数などの出力は、編集集中の数値でも適用されます。ENTER キー又は CANCEL キーを押すと、数値入力ボックスが閉じます。

■テンキーによるダイレクト入力

数値を設定する項目で、数値にカーソル（反転部分）を合わせた状態で、設定したい数値をテンキーで入力します。入力の開始と同時に数値入力ボックスが開き、入力した数値が表示されます。入力を確定するときは ENTER キーを押します。ENTER キーを押すまでは、電圧や周波数などの出力は入力前の値が保持されます。CANCEL キーを押すと、設定は変更されません。




図3-12 数値入力ボックス

----- コメント -----

- 設定したい値が決まっている場合は、テンキーによるダイレクト入力が便利です。
 - 確実に 1 段階ずつ増減させたい場合は、十字キーの上下キーによる入力が便利です。
 - 1 段階ずつ広範囲に増減させたい場合は、ジョグによる入力が便利です。
 - 急速に広範囲に増減させたい場合は、シャトルによる入力が便利です。
-

3.3.6 文字列を入力する（文字列入力ボックス）

内部メモリ及び USB メモリにデータを保存する際、保存する名前を入力します。このような場面では、文字列にカーソル（反転部分）を合わせた状態で ENTER キーを押します。すると、図 3-13 のような文字列入力ボックスが開きます。

文字列入力ボックスでは、ジョグを回す、又は十字キーの上下キーを押すと、カーソル（反転部分）位置の文字が表 3-5 の順に変わります。テンキーを押すと、テンキーの数字や記号が入力されます。十字キーの左右キーでカーソル位置が移動します。ENTER キーを押すと編集した文字列が確定し、文字列入力ボックスが閉じます。

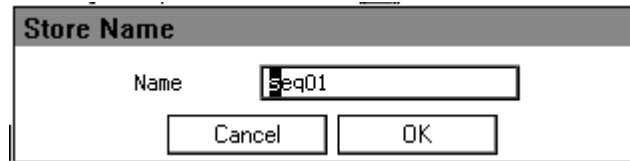


図3-13 文字列入力ボックス

表3-5 入力文字リスト

← ジョグを反時計回りに回す
十字キーの下を押す

ジョグを時計回りに回す
十字キーの上を押す →

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!#\$%&'()+, -. ;=@[]^_`{|}~□

(注) □はスペースを表す。

-----コメント-----

- 内部メモリ及び USB メモリに保存するデータの名前は 20 文字以内にしてください。

3.3.7 ショートカット（シフトキー）を使う

シフトキーを押すと、シフト LED が点灯します。この状態（シフト状態）で V キー／F キー／I キー／テンキーを押すと、表 3-6 のショートカット操作ができます。この取扱説明書では、シフト状態でキー X を押すことを“(SHIFT)+X”と表記します。

シフト状態で再度シフトキーを押すと、シフト LED が消灯し、シフト状態を抜けます。

-----コメント-----

- シフト状態は、次にシフトキーを押すまで保持されます。このため、連続してショートカット操作が可能です。
- シフトキーを押しながらキーを押す必要はありません。

表3-6 ショートカット操作

ショートカット	項目	説明	参照
SHIFT + V	V-LIMIT	電圧設定範囲制限の設定ウィンドウが開きます。	4.1.3
SHIFT + F	F-LIMIT	周波数設定範囲制限の設定ウィンドウが開きます。	4.1.4
SHIFT + I _{rms}	I _{pk} -LIMIT	電流ピーク値リミッタの設定ウィンドウが開きます。	4.1.1
SHIFT + 1	S-L1/L2/L3 [†]	設定を行う相が L1/L2/L3 (不平衡モード), All Phase/All Line (平衡モード) の順に切り替わります。	3.4.5, 4.15
SHIFT + 2	M-L1/L2/L3 [†]	計測値を表示する相が L1/L2/L3/L1-L2/L2-L3/L3-L1 の順に切り替わります。	3.4.13
SHIFT + 3	RMS/AVG/PK [†]	計測値の表示形式が RMS/AVG/PK の順に切り替わります。	3.4.10
SHIFT + 4	KEY LOCK	キーロックの有効/無効が切り替わります。	4.25
SHIFT + 5	AGC/Acal	AGC/オートキャル設定ウィンドウが開きます。	4.12, 4.13
SHIFT + 6	USB-EJECT	USB メモリを取り外す前のイジェクト操作を行います。	4.9
SHIFT + 7	AC/DC	AC/DC モードが AC/ACDC/DC の順に切り替わります。	3.4.1
SHIFT + 8	SOURCE	信号源が INT/VCA/SYNC/EXT/ADD の順に切り替わります。	3.4.1
SHIFT + 9	CONTRAST	LCD 設定ウィンドウでコントラストが選択された状態に移行します。	4.27
SHIFT + 0	LOCAL	通信インタフェースに接続した機器からのリモート状態を抜け、パネル操作を受け付けるローカル状態に移行します。	6.2
SHIFT + ●	DISP	計測値表示モードのノーマル/シンプルが切り替わります。	3.4.11
SHIFT + +/-	I _{pk} CLR	電流ピークホールド値がクリアされます。	3.4.12

注: †の項目をショートカット操作によって変更した場合は、システム設定メモリ (10.24参照) に保存されません。

3.4 連続出力 (Continuous) 機能を使う

3.4.1 AC/DC モード及び信号源を設定する

AC/DC モードの説明を表 3-7に示します。信号源の説明を表 3-8に示します。AC/DC モードと信号源の選択可能な組み合わせを表 3-9に示します。

-----コメント-----

- わずかな直流成分があってもコアが飽和するトランスを負荷にするときは、AC モードを選択してください。
- 40 Hz 未満の交流を出力する場合は、ACDC モードを選択してください。AC モードでは周波数を 40 Hz 未満に設定できません。
- AC モードにおいて、周期の長い波形や、正負が非対称な波形を出力する場合（位相急変をさせるとき、電流ピーク値リミッタに正負で異なる値を設定しているときなど）、AC モードの直流成分除去機能により、波形が変形する場合があります。信号源に似た波形を出力したい場合は、ACDC モードを選択してください。

表3-7 AC/DC モードの説明

AC/DC モード	説明
AC	交流電圧のみ設定できます。信号源と増幅部は交流結合となり、直流成分は除去されます。
ACDC	交流電圧と直流電圧がそれぞれ設定できます。信号源と増幅部は直流結合となり、交流成分・直流成分とも出力されます。
DC	直流電圧のみ設定でき、交流電圧はゼロに固定されます。信号源と増幅部は直流結合となります。

表3-8 信号源の説明

信号源	説明
INT	信号源は内部です。操作パネル又はリモート制御により、出力電圧、出力波形、周波数、出力オン位相、出力オフ位相を設定します。
VCA	信号源は内部です。外部直流入力信号で出力電圧を制御できます。操作パネル及びリモート制御による出力電圧設定はできません。出力電圧設定以外は INT と同じです。
SYNC	信号源は内部です。内部信号源の周波数が外部入力信号又は電源ラインに同期します。操作パネル及びリモート制御による周波数設定はできません。出力周波数設定以外は INT と同じです。
EXT	信号源は外部です。外部入力信号を増幅して出力します。操作パネル又はリモート制御により、電圧利得を設定します。
ADD	信号源は外部と内部の加算です。操作パネル又はリモート制御により、外部入力信号に対する電圧利得、内部信号源に対する出力電圧、出力波形、周波数、出力オン位相、出力オフ位相を設定します。


表3-9 AC/DC モードと信号源の選択可能な組み合わせ一覧

出力 相構成	AC/DC モード	信号源				
		INT	VCA	SYNC	EXT	ADD
1P2W	AC	AC-INT	AC-VCA	AC-SYNC	AC-EXT	AC-ADD
	ACDC	ACDC-INT	-	ACDC-SYNC	ACDC-EXT	ACDC-ADD
	DC	DC-INT	DC-VCA	-	-	-
1P3W	AC	AC-INT	AC-VCA	AC-SYNC	-	-
	ACDC *1	ACDC-INT	-	ACDC-SYNC	-	-
	DC	-	-	-	-	-
3P4W	AC	AC-INT	AC-VCA	AC-SYNC	-	-
	ACDC *1	ACDC-INT	-	ACDC-SYNC	-	-
	DC	-	-	-	-	-


*1: 1P3W, 3P4W の ACDC モードでは直流電圧を設定できません。

■ソフトキーを用いる操作手順


1. ソフトキー[Osc]を押し、1:AC/DC を選択します。

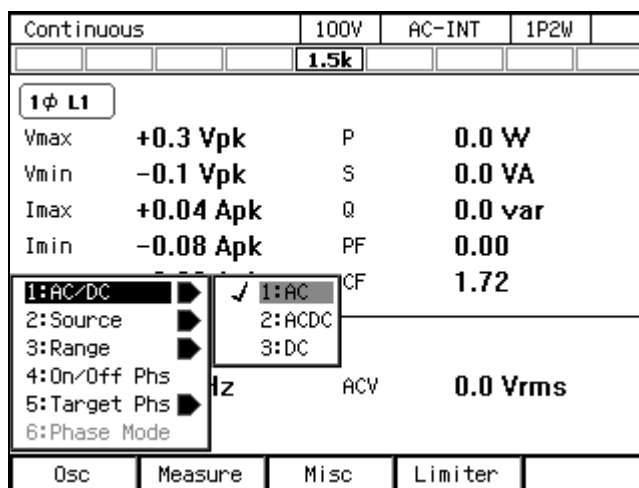


2. 開いたセレクトボックスの中から、設定したい AC/DC モードを選択します。

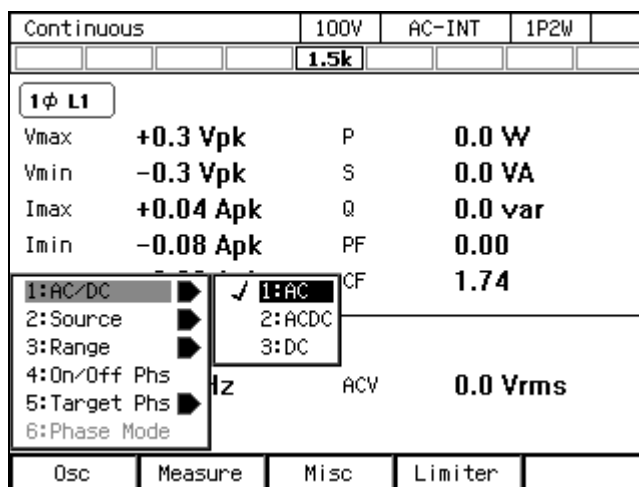

3. ソフトキー[Osc]を押し、2:Source を選択します。

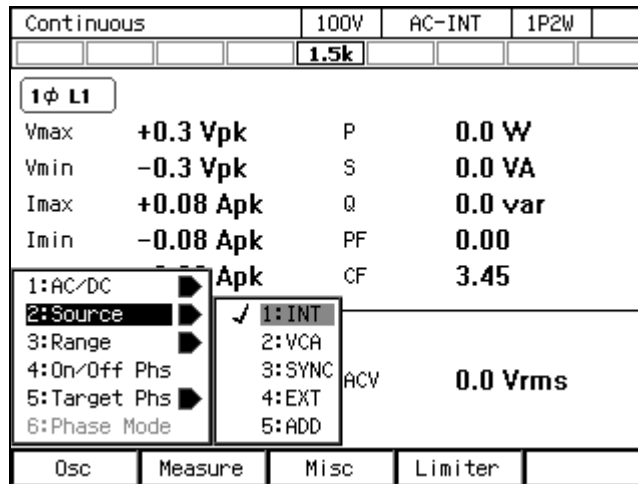


4. 開いたセレクトボックスの中から、設定したい信号源を選択します。

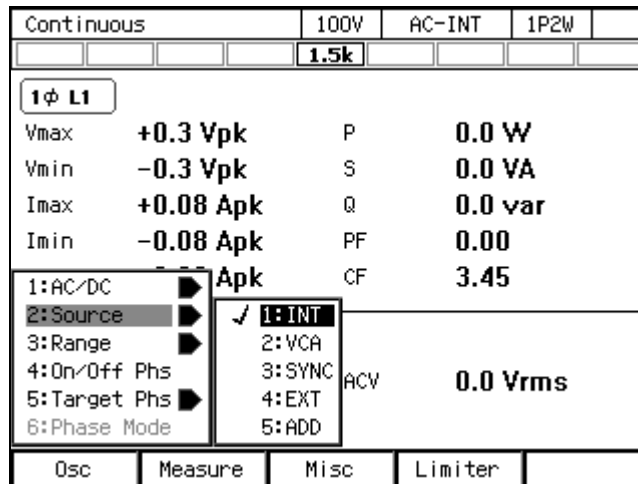

■ ショートカットを用いる操作手順

1. **SHIFT** + **7** AC/DC モードの切り替え


シフトキーを押してシフト状態にします (シフト LED が点灯)。シフト状態でテンキー7を押すと、AC/DC モードが AC→ACDC→DC→AC の順に変わります。信号源によっては、スキップされ選択できないモードがあります。

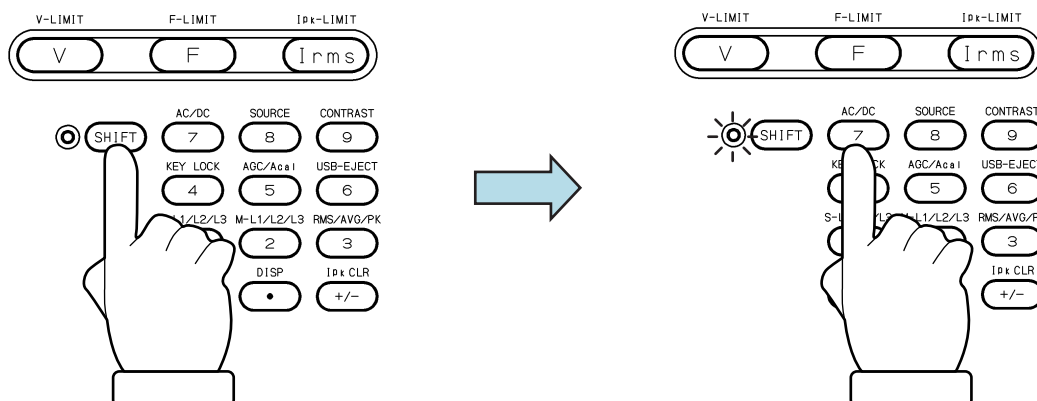

3. 基本操作

2. (SHIFT)+(8) 信号源の切り替え

シフトキーを押してシフト状態にします（シフト LED が点灯）。シフト状態でテンキー8を押すと INT→VCA→SYNC→EXT→ADD→INT の順に変わります。AC/DC モードによっては、スキップされ選択できない信号源があります。

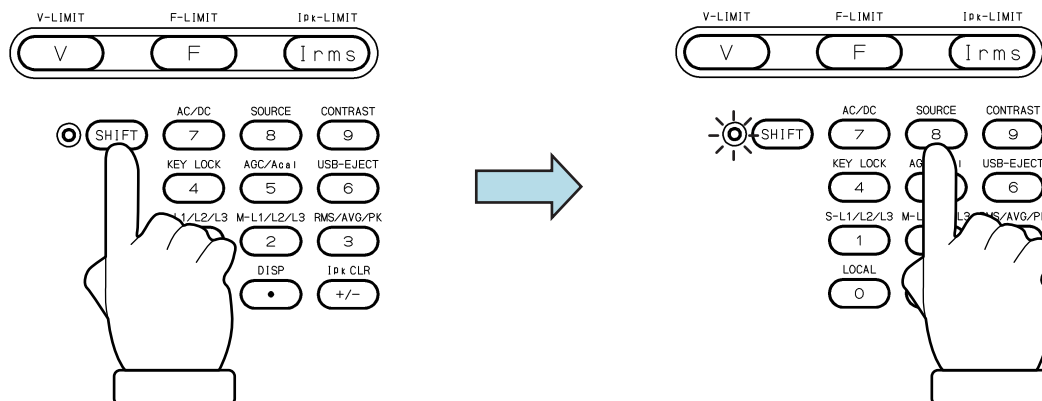

3.4.2 出力レンジを設定する

100 V レンジ又は 200 V レンジが選択できます。各レンジにおける設定範囲を表 3-10に示します。

-----コメント-----

- 出力オン状態では出力レンジを切り替えることはできません。

表3-10 出力レンジごとの設定範囲

設定項目			設定範囲			
			100 V レンジ	200 V レンジ	単位	
直流電圧			-227.0~+227.0	-454.0~+454.0	V	
交流電圧	相電圧	SIN, CLP	0.0~160.0	0.0~320.0	Vrms	
		ARB	0.0~454.0	0.0~908.0	Vp-p	
	線間電圧	1P3W	SIN	0.0~320.0	0.0~640.0	Vrms
		3P4W	SIN	0.0~277.2	0.0~554.2	Vrms
外部入力ゲイン			0.0~227.0	0.0~454.0	倍	
電流ピーク値リミッタ (正)			10.13参照			
電流ピーク値リミッタ (負)						
電流実効値リミッタ						
電圧設定制限			10.14参照			

■ソフトキーを用いる操作手順

1. ソフトキー[Osc]を押し、3:Range を選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
Vmax	+0.3 Vpk	P		0.0 W
Vmin	-0.3 Vpk	S		0.0 VA
Imax	+0.04 Apk	Q		0.0 var
Imin	-0.08 Apk	PF		0.00
	Apk	CF		1.73
1:AC/DC 2:Source 3:Range 4:On/Off Phs 5:Target Phs 6:Phase Mode		<input checked="" type="checkbox"/> 1:100V <input type="checkbox"/> 2:200V		ACV 0.0 Vrms
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 開いたセレクトボックスの中から、設定したい出力レンジを選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
Vmax	+0.3 Vpk	P		0.0 W
Vmin	-0.1 Vpk	S		0.0 VA
Imax	+0.04 Apk	Q		0.0 var
Imin	-0.08 Apk	PF		0.00
	Apk	CF		1.73
1:AC/DC 2:Source 3:Range 4:On/Off Phs 5:Target Phs 6:Phase Mode		<input checked="" type="checkbox"/> 1:100V <input type="checkbox"/> 2:200V		ACV 0.0 Vrms
Osc	Measure	Misc	Limiter	

■レンジキーを用いる操作手順

レンジキーを押すたびに 100 V レンジ, 200 V レンジが切り替わります。

3.4.3 波形を設定する

内部信号源の波形を正弦波 (SIN), クリップ正弦波 (CLP, 3 種類), 任意波形 (ARB, 16 種類) の中から選択できます。クリップ正弦波については4.6, 任意波形については4.7をそれぞれ参照してください。

3. 基本操作

-----コメント-----

- 交流電圧設定 (ACV) は SIN と CLP で共通で、ARB はこれらと独立しています。SIN /CLP と ARB の間で波形選択を切り替えると、交流電圧設定も切り替わります。直流出力電圧設定 (DCV) は波形設定によらず共通です。
- 波形は出力オン状態でも変更できますが、SIN/CLP と ARB の間で波形選択を切り替えると、上述のように交流出力電圧設定 (ACV) が切り替わります。出力オン中に波形を変更する場合は、予め出力オフ状態で SIN/CLP と ARB に対しそれぞれ ACV を設定しておいてください。

■操作手順

1. 項目 Wave を選択します。

Continuous		100W	AC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
Vmax	+0.3 Vpk	P	0.0 W	
Vmin	-0.1 Vpk	S	0.0 VA	
Imax	+0.31 Apk	Q	0.0 var	
Imin	-0.31 Apk	PF	-0.01	
Ipk-Hold	+0.31 Apk	CF	4.08	
1φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 開いたセレクトボックスの中から、設定したい波形 (SIN, CLP, ARB) を選択します。

Continuous		100W	AC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
Vmax	+0.3 Vpk	P	0.0 W	
Vmin	-0.3 Vpk	S	0.0 VA	
Imax	+0.16 Apk	Q	0.0 var	
Imin	-0.31 Apk	PF	-0.02	
Ipk-Hold	+0.31 Apk	CF	2.03	
1φ All				
Freq		ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

3. CLP 又は ARB を選択した場合は、横に Select アイコン (**Select**) が表示されます。カーソルを Select アイコン上に移動させると、クリップ正弦波ではクリップ率又はクレストファクタ、任意波形では任意波形データ名が表示されます。ENTER キーを押すと、クリップ正弦波の場合は設定ウィンドウが、任意波形の場合は選択ウィンドウが開くので、必要に合

わせ設定又は選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
Vmax	+0.3 Vpk	P		0.0 W
Vmin	-0.3 Vpk	S		0.0 VA
I _{max}	+0.04 Apk	Q		0.0 var
I _{min}	-0.08 Apk	PF		0.00
I _{pk-Hold}	-0.08 Apk	CF		1.71
1φ All				
Freq	50.00	90.0 %	ACV	0.0 Vrms
Wave	CLP	Select		
Osc	Measure	Misc	Limiter	

3.4.4 出力電圧を設定する (単相出力)

内部信号源による出力電圧の設定は、交流成分と直流成分に分けて行います。交流成分は項目 ACV で、直流成分は項目 DCV で設定します。

-----コメント-----

- 出力電圧設定は SIN と CLP は共通で、ARB はこれらと独立しています。SIN/CLP と ARB の間で波形設定を切り替えると、出力電圧設定も切り替わります。
- ACDC モードでは、交流電圧設定 (ピーク値に換算) と直流電圧設定の加算値に対して、電圧設定範囲制限がかかります。詳細は4.1.3を参照してください。

■ 交流電圧を設定する操作手順

1. 項目 ACV を選択し、数値を入力します。数値の入力方法は3.3.5を参照してください。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P		0.0 W
I	0.08 Arms	S		0.0 VA
		Q		0.0 var
		PF		-0.01
I _{pk-Hold}	+0.31 Apk	CF		2.05
1φ All				
Freq	50.00 Hz		ACV	100.0 Vrms
Wave	SIN			80.0Vrms
Osc	Measure	Misc	Limiter	

3. 基本操作

-----コメント-----

- 正弦波 (SIN) 及びクリップ正弦波 (CLP) の電圧は実効値で、任意波形 (ARB) の電圧は Peak-to-Peak 値で設定します。

■直流電圧を設定する操作手順

1. 項目 DCV を選択し、数値を入力します。数値の入力方法は3.3.5を参照してください。

Continuous		100V	ACDC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.08 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.02	
Ipk-Hold	+0.31 Apk	CF	4.07	
1φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV	+30.0V	
Wave	SIN	DCV	+0.0 V	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

3.4.5 出力電圧を設定する (多相出力)

ここでは多相モデル及び多相システムでの平衡モードの場合について説明します。平衡モードでは、相電圧および線間電圧は、全相一括で設定されます。平衡モードに設定するには、ソフトキー[Osc] → 6: Phase Mode で相モードの設定ウィンドウを開き、項目 Mode で 1: Balance を選択します。不平衡モードについては、4.15を参照してください。

■相電圧を設定する操作手順

1. 出力設定領域 (5.1参照) のアイコンが **2φ All** (単相 3 線モデル又は単相 3 線システム) / **3φ All** (三相モデル又は三相システム) になっていることを確認します。異なる場合は、ソフトキー[Osc]を押し、5: Target Phs → 4: All Phs を選択します。又は、ショートカット操作 **(SHIFT) + (1)** により、All Phs に切り替えます。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
			3.50	
			0.0 Vrms	
1:AC/DC	▶	1:L1		
2:Source	▶	2:L2		
3:Range	▶	3:L3		
4:On/Off Phs	▶	✓ 4:All Phs		
5:Target Phs	▶	5:All Line		
6:Phase Mode	▶			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 項目 ACV を選択し、数値を入力します。数値の入力方法は3.3.5を参照してください。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.08 Apk	CF	3.50	
3φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN		100.0Vrms	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

■線間電圧を設定する操作手順

1. ソフトキー[Osc]を押し、5: Target Phs → 5: All Line を選択します。又は、ショートカット操作 **SHIFT** + **1** により、All Line に切り替えます。出力設定領域 (5.1参照) のアイコンが **2φ Line** (单相 3 線モデル又は单相 3 線システム) / **3φ Line** (三相モデル又は三相システム) になっていることを確認します。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.01 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.07	
			7.14	
			0.0 Vrms	
1:AC/DC	▶	1:L1		
2:Source	▶	2:L2		
3:Range	▶	3:L3		
4:On/Off Phs	▶	✓ 4:All Phs		
5:Target Phs	▶	5:All Line		
6:Phase Mode	▶			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 項目 ACV を選択し、数値を入力します。数値の入力方法は3.3.5を参照してください。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.01 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.07	
Ipk-Hold	+0.08 Apk	CF	7.40	
3φ Line				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN		200.0Vrms	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

3. 基本操作

-----コメント-----

- 線間電圧が設定できるのは、平衡モードでの正弦波のみです。

3.4.6 出力周波数を設定する

内部信号源の交流成分の周波数を設定します。

■ 操作手順

1. 項目 Freq を選択し、3.3.5に従って数値を入力します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	4.5k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.08 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	-0.02
Ipk-Hold	+0.31 Apk	CF	4.10
1φ All			
Freq	50.00 Hz	ACV	100.0 Vrms
Wave	60.00Hz		
Osc	Measure	Misc	Limiter

3.4.7 出力オン／オフ時の位相を設定する

出力オン／オフ時の位相を設定します。出力オン操作の後、電圧出力は出力オン位相から開始します。出力オフ操作の後、出力オフ位相に達したとき電圧出力が終了します。出力オフ位相は無効に設定することもできます。出力オフ位相を無効に設定したときは、出力オフ操作の直後に出力がオフします。

■ 操作手順

1. ソフトキー[Osc]を押し、4: On/Off Phs を選択します。出力オン／オフ位相設定ウィンドウが開きます。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	4.5k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.08 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	-0.02
		CF	2.05
1:AC/DC			
2:Source			
3:Range			
4:On/Off Phs			
5:Target Phs			
6:Phase Mode			
Osc	Measure	Misc	Limiter

2. 項目 On Phase で出力オン位相を，項目 Off Phase で出力オフ位相をそれぞれ設定します。
出力オフ位相を無効にするときは Disable を選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.08 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	-0.02	
Ipk-Hold	+0.31 Apk	CF	2.05	
On/Off Phase				
On Phase	90.0 deg	Off Phase	Enable	
			0.0 deg	
Close				


3. ウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じる方法は，3.3.4を参照してください。

-----コメント-----

- 出力オン／オフ位相の設定は，シーケンス，電源変動試験では無効です。
-

3.4.8 出力オン／オフを切り替える

OUTPUT キーで出力のオン／オフを切り替えます。出力オン状態では，OUTPUT LED が点灯します。

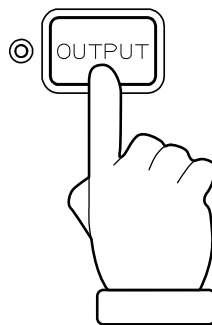

-----コメント-----

- 出力オン／オフを高速に切り替えたい場合は，4.21を参照してください。
-

3.4.9 計測機能を使う

計測値は計測値表示領域（5.1参照）に表示されます。本製品の計測機能のうち、主要なものを表 3-11に示します。計測値表示項目の詳細は5.1.2を参照してください。

表3-11 主な計測機能

項目		説明	単位
V	出力電圧実効値	出力端子における出力電圧の実効値（RMS 値）です。	Vrms
Vavg	出力電圧平均値	出力端子における出力電圧の直流平均値です。	V
Vmax	出力電圧最大ピーク値	出力端子における出力電圧の最大ピーク値です。	Vpk
Vmin	出力電圧最小ピーク値	出力端子における出力電圧の最小ピーク値です。	Vpk
I	出力電流実効値	出力電流の実効値（RMS 値）です。線間電圧表示 L1-L2/L2-L3/L3-L1 のときは、それぞれ L1/L2/L3 相の相電流が表示されます。	Arms
Iavg	出力電流平均値	出力電流の直流平均値です。	A
Imax	出力電流最大ピーク値	出力電流の最大ピーク値です。線間電圧表示 L1-L2/L2-L3/L3-L1 のときは、それぞれ L1/L2/L3 相の相電流が表示されます。	Apk
Imin	出力電流最小ピーク値	出力電流の最小ピーク値です。線間電圧表示 L1-L2/L2-L3/L3-L1 のときは、それぞれ L1/L2/L3 相の相電流が表示されます。	Apk
Ipk-Hold	出力電流ピークホールド値	I _{max} , I _{min} のうち大きさが最大のもののホールド値です。線間電圧表示 L1-L2/L2-L3/L3-L1 のときは、それぞれ L1/L2/L3 相の相電流が表示されます。	Apk
P	有効電力	負荷に供給している有効電力です。相電圧表示のときはその相の電力、線間電圧表示のときは全相の合計電力が表示されます。 【DP シリーズ Type R のみ】 逆潮流動作時は表示値がマイナスになります。	W
S	皮相電力	負荷に供給している皮相電力です。相電圧表示のときはその相の電力、線間電圧表示のときは全相の合計電力が表示されます。	VA
Q	無効電力	負荷に供給している無効電力です。相電圧表示のときはその相の電力、線間電圧表示のときは全相の合計電力が表示されます。	var

表 3-11 主な計測機能 (続き)

項目		説明	単位
PF	力率	負荷の力率です。多相モデル・多相システムの相電圧表示のときは、その相の力率が表示されます。線間電圧表示のときは表示されません。 【DP シリーズ Type R のみ】 逆潮流動作時は表示値がマイナスになります。	—
CF	クレストファクタ	出力電流のクレストファクタ (ピーク値/実効値) です。多相モデル・多相システムの線間電圧表示のときは表示されません。	—
F	同期周波数	信号源が SYNC のときの、同期信号源の周波数計測値です。	Hz

3.4.10 計測値の表示形式 (RMS/AVG/Peak) を切り替える

出力電圧・出力電流計測値の表示形式 (RMS/AVG/Peak) を切り替えることができます。それぞれの形式で表示される項目を表 3-12 に示します。

表 3-12 出力電圧・出力電流の計測値表示形式

表示形式	表示される項目 (出力電圧, 出力電流)
RMS	V, I, Ipk-Hold
AVG	Vavg, Iavg, Ipk-Hold
Peak	Vmax, Vmin, Imax, Imin, Ipk-Hold


■ ソフトキーを用いる操作手順

1. ソフトキー [Measure] を押し、2: Measure を選択します。Measure ウィンドウが開きます。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W	
	1.5k			
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.08 Apk	CF	3.44	
1φ All				
Freq		ACV	100.0 Vrms	
Wave				
Osc	Measure	Misc	Limit	

3. 基本操作

- 項目 Type を選択します。開いたセレクトボックスの中から、設定する表示形式を選択します。

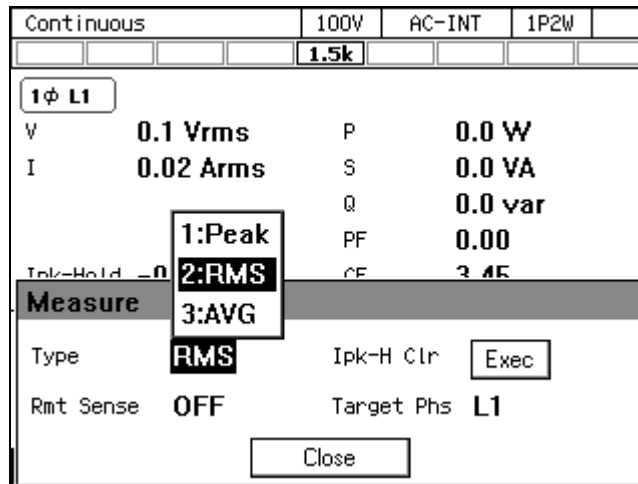


- ウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じる方法は、3.3.4を参照してください。

■ショートカットを用いる操作手順

- SHIFT + 3 計測値の表示形式の切り替え

シフトキーを押してシフト状態にします（シフト LED が点灯）。シフト状態でテンキー3を押すと RMS→AVG→Peak→RMS の順に変わります。AC/DC モードによっては、スキップされ選択できない表示形式があります。

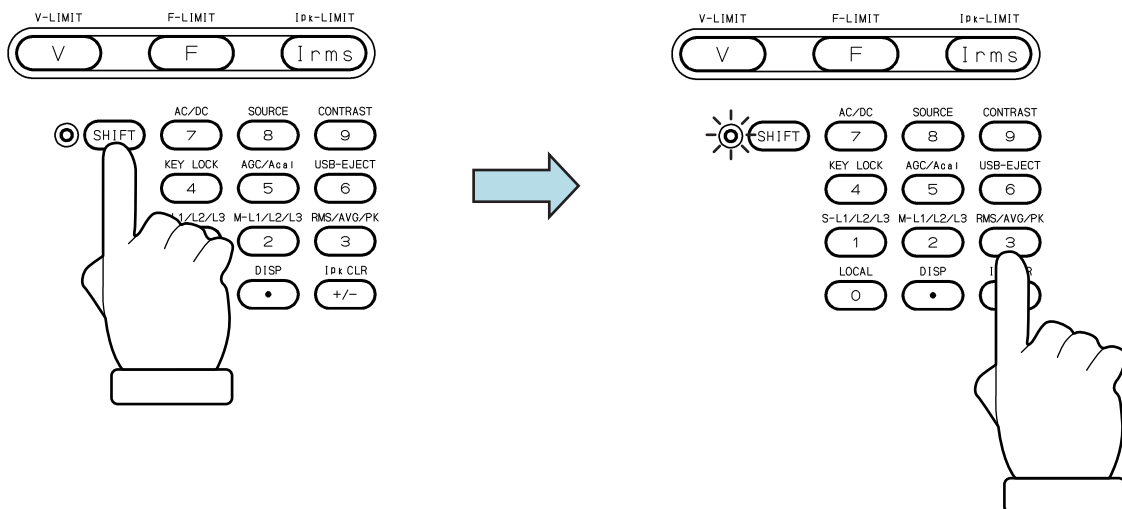

3.4.11 計測値の表示文字を大きくする

通常の計測値表示モード（ノーマル）と文字を大きく表示するモード（シンプル）を切り替えることができます（図 3-14）。シンプルモードでは、表示する計測値が 3 種類になります。シンプルモードで表示する計測値を選択することができます。

Continuous		100V	ACDC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms	P	0.4 W	
I	0.08 Arms	S	7.6 VA	
		Q	7.6 var	
		PF	0.05	
Ipk-Hold	+0.31 Apk	CF	4.10	
1φ All				
Freq	60.00 Hz	ACV	100.0 Vrms	
Wave	SIN	DCV	+0.0 V	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

Continuous		100V	ACDC-INT	1P2W
		4.5k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms			
I	0.08 Arms			
P	0.4 W			
1φ All				
Freq	60.00 Hz	ACV	100.0 Vrms	
Wave	SIN	DCV	+0.0 V	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

図3-14 ノーマル表示（左）とシンプル表示（右）

-----コメント-----

- シンプル表示モードで計測値表示モードを Peak に変更すると、電圧／電流計測値表示は最大ピーク値（Vmax/I_{max}）に切り替わります。また、Peak から RMS/AVG に変更すると、最大ピーク値・最小ピーク値はどちらも実効値／平均値表示に切り替わります。
- シンプル表示モードで AC/DC モード及び信号源を変更すると、力率やクレストファクタなど、変更した後のモードでは表示されない項目は、強制的に電圧計測値に切り替わります。該当項目が複数ある場合は、2 項目目は電流計測値、3 項目目は電流ピークホールド値に切り替わります。

■計測値表示モード（ノーマル／シンプル）を切り替える

ショートカット操作 **SHIFT** + **•** を押すごとに、ノーマル／シンプルが切り替わります。又は、次の手順で行います。

1. ソフトキー[Measure]を押し、1: Mode を選択します。
2. 1: Normal/2: Simple を選択します。


Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.31 Apk	CF	4.27	
1φ All				
Freq		ACV	0.0 Vrms	
Wave				
Osc	Measure	Misc	Limiter	

1: Mode	1: Normal
2: Measure	2: Simple
3: CO ₂ View	
4: Harmonic	
5: Disp Item	


3. 基本操作

■ シンプル表示モードで表示する計測値を選択する（手順その1）

1. シンプル表示モードで、ソフトキー[Measure]を押し、5: Disp Item を選択します。表示項目設定ウィンドウが開きます。

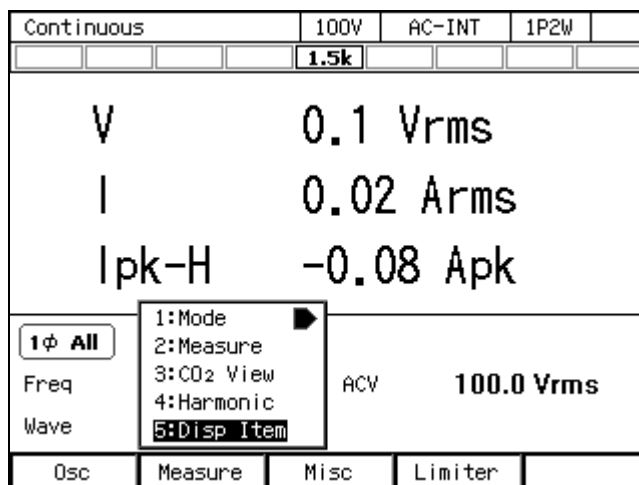


2. 項目 Item1～Item3 に、表示する計測値をそれぞれ選択します。

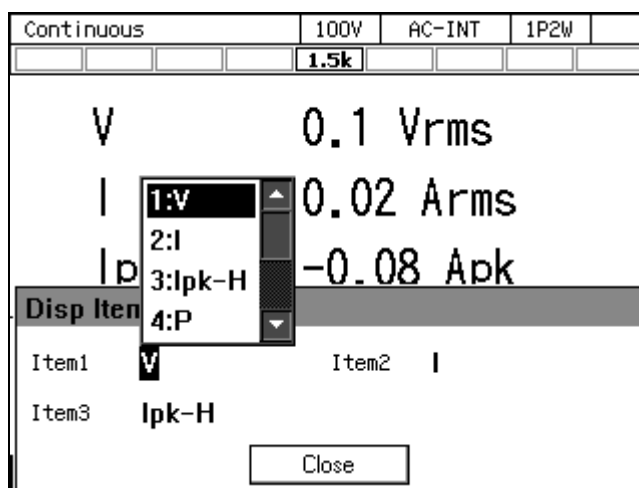

3. ウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じる方法は、3.3.4を参照してください。

■ シンプル表示モードで表示する計測値を選択する (手順その2)

シンプル表示モードで、計測値の項目にカーソルを合わせて ENTER キーを押すと、表示項目のセレクトボックスが開きます。

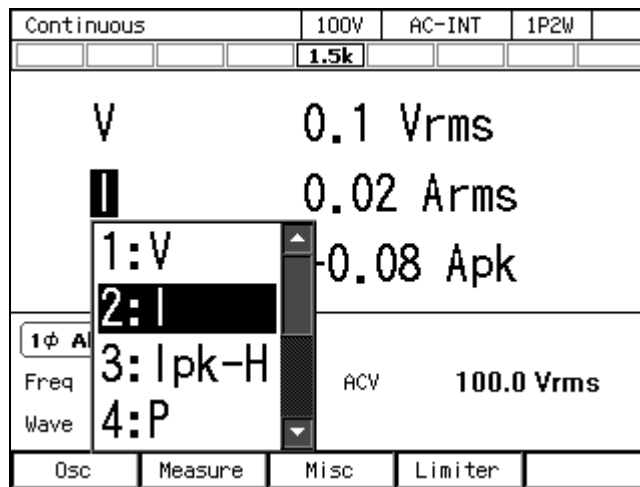


3.4.12 出力電流ピークホールド値をクリアする

出力電流ピークホールド値は、計測された出力電流ピーク値の絶対値が最大となったものを符号つきで更新し保持した値です。この保持値はクリアすることができます。保持値をクリアすると、クリアしてからの計測値で同様に保持値が更新されていきます。なお、電源をオフすると、保持値はクリアされます。


■ ソフトキーを用いる操作手順

1. ソフトキー[Measure]を押し、2:Measure を選択します。Measure ウィンドウが開きます。

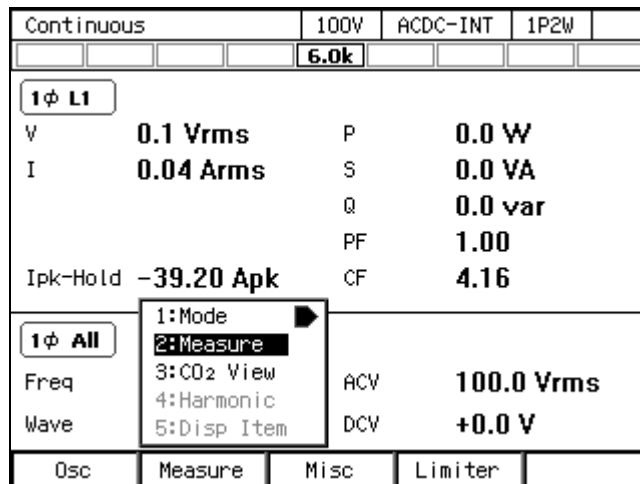

3. 基本操作

- 項目 Ipk-H Clr の Exec にカーソルを移動し、ENTER キーを押します。

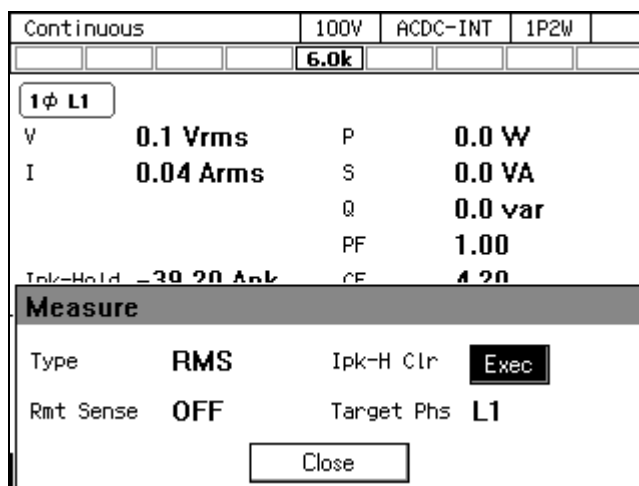


- ウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じる方法は、3.3.4を参照してください。

■ショートカットを用いる操作手順

- SHIFT + +/- 電流ピークホールド値のクリア

シフトキーを押してシフト状態にします（シフト LED が点灯）。シフト状態でテンキー +/- を押すと出力電流ピークホールド値がクリアされます。

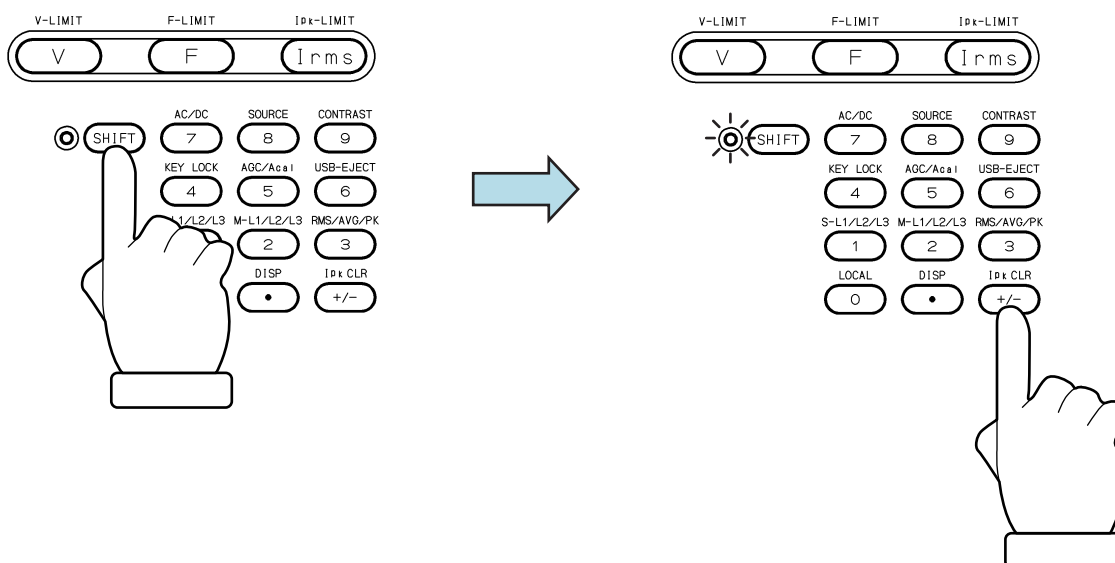

3.4.13 計測値を表示する相を切り替える (多相出力)

多相モデルの LCD 画面、及び多相システム L1 キャビネットの LCD 画面で表示する計測値の相を切り替えます。線間電圧表示も選択できます。

-----コメント-----

- 線間電圧表示を選択しているときでも、表示形式に **Peak** を選択しているときは、相電圧が表示されます。L1-L2, L2-L3, L3-L1 を選択しているとき、それぞれ L1, L2, L3 相電圧の最大ピーク値、最小ピーク値が表示されます。
- 線間電圧表示 (RMS 表示) は、線間電圧を直接計測した値ではありません。位相設定値と相電圧計測値から演算によって求められた値です。
- 線間電圧表示での出力電流計測値は相電流です。L1-L2, L2-L3, L3-L1 を選択したとき、それぞれ L1, L2, L3 相電流計測値が表示されます。
- 線間電圧表示では、力率及びクレストファクタは表示されません。
- 線間電圧表示での出力電力計測値は、相電圧表示のときはその相の出力電力、線間電圧表示のときは全相合計の出力電力が表示されます。


■ ソフトキーを用いる操作手順

1. ソフトキー[Measure]を押し、2:Measure を選択します。Measure ウィンドウが開きます。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.01 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.14	
Ipk-Hold	-0.08 Apk	CF	3.67	
3φ All				
Freq		ACV	0.0 Vrms	
Wave				
Osc	Measure	Misc	Limit	

3. 基本操作

- 項目 Target Phs で計測値を表示したい相を選択します。線間電圧の場合は L1-L2, L2-L3, L3-L1 のいずれかを選択します。

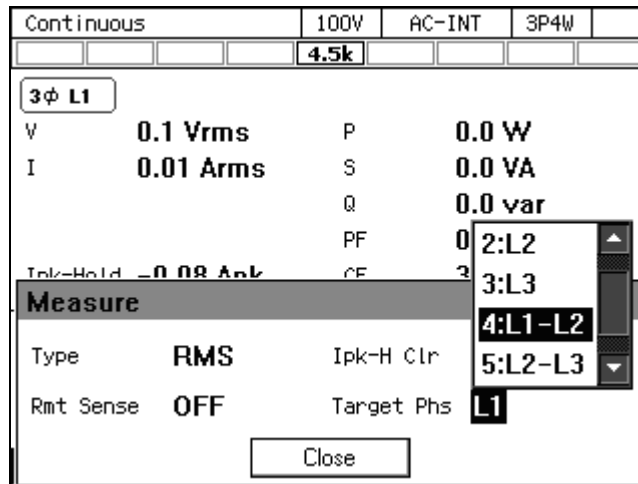


- ウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じる方法は、3.3.4を参照してください。

■ショートカットを用いる操作手順

- SHIFT** + **2** 計測値を表示する相の切り替え

シフトキーを押してシフト状態にします（シフト LED が点灯）。シフト状態でテンキー2を押すと、単相3線では L1→L2→L1-L2→L1…の順に、三相では L1→L2→L3→L1-L2→L2-L3→L3-L1→L1…の順に切り替わります。

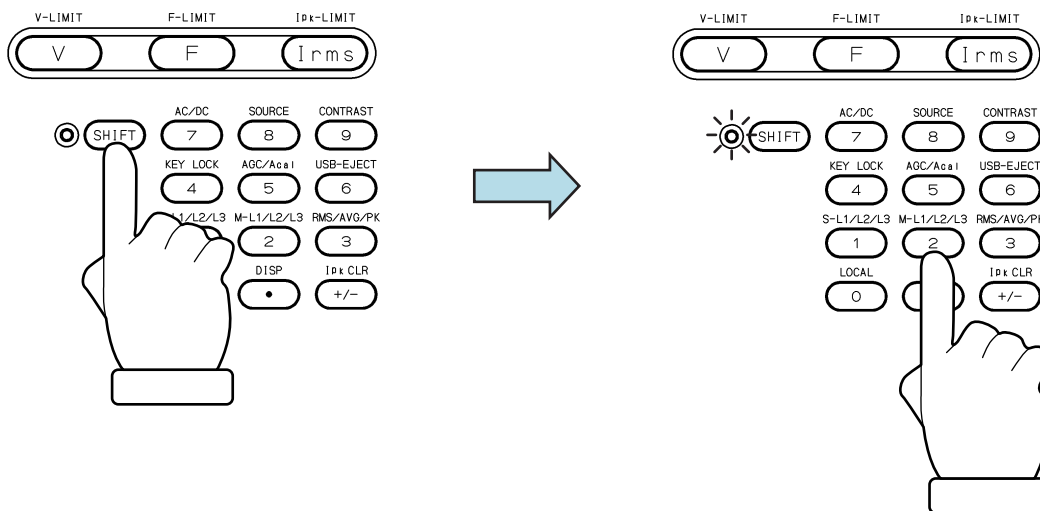

4. 応用操作

4.1	リミッタ, 設定制限を使う	76
4.2	シーケンス機能を使う	84
4.3	電源変動試験 (シミュレーション) 機能を使う	116
4.4	高調波電流を測定する	141
4.5	突入電流を測定する	143
4.6	クリップ正弦波を使用する	145
4.7	任意波形を出力する	148
4.8	メモリ機能を使う	153
4.9	USB メモリを使う	167
4.10	モニタ機能を使う	168
4.11	リモートセンシング機能を使う	171
4.12	AGC 機能を使う	174
4.13	オートキヤル機能を使う	177
4.14	DC オフセットを調整する	181
4.15	不平衡多相出力で使用する	183
4.16	直流電源として使う	185
4.17	外部直流入力信号で電圧を設定する	186
4.18	外部制御入出力による制御	190
4.19	出力周波数を電源ラインや外部信号に同期させる	198
4.20	外部信号を増幅する	200
4.21	出力オン/オフを高速に切り替える	201
4.22	電源投入後自動的に出力オンにする	203
4.23	排出 CO ₂ 表示機能を使う	204
4.24	パワーユニット通電設定 (定格電力を制限して使う)	206
4.25	キーロック	208
4.26	ビーブ音	208
4.27	画面の背景色/コントラストを変える	209
4.28	工場出荷時設定に戻す (リセット)	210

4.1 リミッタ，設定制限を使う

4.1.1 電流ピーク値リミッタを使う

電流ピーク値リミッタにより，出力電流のピーク値が制限されます。リミッタ動作中は，アイコン **IPK** が表示され，LIMIT LED が点灯します。

電流ピーク値リミッタ設定値は可変で，100V／200V レンジで別々に保持されます。

電流ピーク値リミッタが動作したときに出力オフするかしないかを選択できます。出力オフに設定する場合，出力オフするまでのリミッタ連続動作時間も指定します。出力オフの有無と時間の設定は出力レンジによらず共通です。

設定範囲，工場出荷時設定は **10.13** を参照してください。

-----コメント-----

- 負荷によっては，出力電流が設定値と異なる値で制限されることがあります。
 - 誘導性負荷では，電流ピーク値リミッタが動作したことにより，出力過電圧保護がはたらく場合があります。リミッタ設定値を正負共に絞ると，出力過電圧保護を避けられる場合があります。
 - パワーユニット通電設定により通電するパワーユニット数を増減した場合は，電流ピーク値リミッタの設定値は定格出力電力に対応した工場出荷時設定にリセットされます（例：6 kVA モデルで3ユニットのみ稼動とした場合は，4.5 kVA モデルの工場出荷時設定となります）。
 - 多相モデル及び多相システムでは，電流ピーク値リミッタの設定は全相共通です。
 - リミッタが一定時間連続動作した後出力オフするように設定したとき，出力オフ位相の設定は無視されます。
 - AC モードで，電流ピーク値リミッタ設定値を正負非対称に設定しているとき，電流ピーク値リミッタが動作すると，出力に直流成分が発生します。AC モードでは出力の直流成分を除去する機能が働きますが，電流ピーク値リミッタが断続的に動作している場合，直流成分を十分に除去できなかつたり，出力波形が変形したりする場合があります。
 - 多相モデルでは，中性線の電流は制限されません。
-

■ 操作手順

1. ソフトキー[Limiter]を押し，1: Ipk Limiter を選択します（又は **SHIFT** + **1** を押します）。
電流ピーク値リミッタの設定ウィンドウが開きます。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.08 Apk	CF	3.43	
1φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV		
Wave	SIN			
			1:Ipk Limiter	
			2:Irms Limiter	
			3:V/F Limiter	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 項目 +Iop / -Iop に正 / 負の電流ピーク値リミッタ値を設定します。


Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk Limiter				
+Iop	63.0 Apk			
-Iop	-63.0 Apk			
Output OFF	Disable			
Close				

3. 項目 Output OFF を Enable / Disable で設定します。Enable の場合，リミッタ動作開始から出力オフまでの時間も設定します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk Limiter				
+Iop		1:Disable		
-Iop		2:Enable		
Output OFF	Disable			
Close				

4. ウィンドウを閉じます。

4.1.2 電流実効値リミッタを使う


電流実効値リミッタにより、出力電流の実効値が制限されます。リミッタ動作中は、アイコン  が表示され、LIMIT LED が点灯します。

電流実効値リミッタ設定値は可変で、100V/200V レンジで別々に保持されます。

電流実効値リミッタが動作したときに出力オフするかしないかを選択できます。出力オフに設定する場合、出力オフするまでのリミッタ連続動作時間も指定します。出力オフの有無と時間の設定は出力レンジによらず共通です。

設定範囲、工場出荷時設定は **10.13** を参照してください。

【DP シリーズ Type R のみ】

逆潮流時は設定されたリミット値を超えると、アイコン  が表示され LIMIT LED が点灯しますが、出力電流の実効値は制限されません。

----- コメント -----

- 電流実効値リミッタは実効値演算を伴うため、リミッタ動作開始から出力電流が十分に制限されるまでには時間がかかります。より高速に電流を制限したい場合は、電流ピーク値リミッタを使用してください。電流ピーク値リミッタについては、**4.1.1** を参照してください。
- パワーユニット通電設定によりユニット数を増減した場合は、容量に対応した工場出荷時設定となります（例：6 kVA モデルで 3 ユニットのみの稼動とした場合は、4.5 kVA モデルの工場出荷時設定となります）。
- 多相モデル及び多相システムでは、電流実効値リミッタの設定は全相共通です。
- リミッタが一定時間連続動作した後出力オフするように設定したとき、出力オフ位相の設定は無視されます。
- 多相モデルでは、中性線の電流は制限されません。
- 【DP シリーズ Type R のみ】逆潮流時には、出力電流を制限すると出力電圧が上昇し負荷の破損を招く恐れがあるため、電流制限は行いません。

----- ⚠ 注 意 -----

- インピーダンスが非常に小さい負荷（例：出力短絡など）では、電流実効値リミッタが出力電流を十分に制限できず、定格電流を超える場合があります。電流計測値を確認し、ピーク電流リミッタを併用するなどして、定格電流範囲内でご使用ください。

■ 操作手順

1. ソフトキー[Limiter]を押し，2:Irms Limiter を選択します（又はIキーを押します）。電流実効値リミッタの設定ウィンドウが開きます。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.03 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.58	
1φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV	1:Ipk Limiter	
Wave	SIN		2:Irms Limiter	
			3:V/F Limiter	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 項目 I_o に電流実効値リミッタ値を設定します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.03 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.71	
Irms Limiter				
I _o	31.5 Arms			
Output OFF	Disable			
Close				

3. 項目 Output OFF を Enable/Disable で設定します。Enable の場合，リミッタ動作開始から出力オフまでの時間も設定します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.03 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.62	
Irms Limiter				
I _o	1:Disable			
	2:Enable			
Output OFF	Disable			
Close				

4. ウィンドウを閉じます。

4.1.3 電圧設定範囲制限を使う

連続出力機能で信号源が INT, SYNC, ADD のとき、内部信号源に対する出力電圧設定値の範囲を制限することができます。制限を超える電圧を設定しようとするとき、設定値は制限値に抑えられるので、範囲外の値を設定したくないときの誤設定を予防できます。

電圧設定範囲制限値は 100V/200V レンジごとに、AC モードの SIN/CLP 波形の設定、AC モードの ARB 波形の設定、ACDC モードの設定、DC モードの設定がそれぞれ独立して保持されます。

多相出力時における電圧設定範囲制限の設定は、全相共通で、本機内部では相電圧の実効値で保持されます。平衡モードで線間電圧設定（実効値設定）を選択しているときは、次式に従い相電圧の実効値設定に変換され、本機内部で保持されます。

平衡三相出力：

$$\text{相電圧} = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \text{線間電圧}$$

平衡単相 3 線出力：

$$\text{相電圧} = \frac{1}{2} \times \text{線間電圧}$$

制限値を設定する際は、実効値又は正負ピーク値で設定します。実効値で設定できるのは、AC モードで波形が正弦波又はクリップ正弦波の場合です。多相出力時に線間電圧で制限値を設定できるのは、AC モードかつ平衡モードで出力電圧設定が線間設定の場合です。それ以外の場合は、相電圧の正負ピーク値で設定します。

設定範囲、工場出荷時設定は 10.14 を参照してください。

-----コメント-----

- 電圧設定範囲制限は、シャトルを使って急速に設定値を増減するときなどに過大出力の防止に役立ちます。
 - 交流電圧設定（ピーク値に換算）と直流電圧設定の加算値に対して制限がかかります。
 - EXT 及び ADD の外部信号源に対しては、電圧設定範囲制限はできません。
 - シーケンス及び電源変動試験機能では、電圧設定範囲制限機能はありません。
 - すでに設定されている出力電圧を含まない範囲に電圧設定範囲制限を設定することはできません。
 - 多相出力時における電圧設定範囲制限の設定は、全相共通です。
 - ACDC モードでは、波形、平衡/不平衡モード、相電圧/線間電圧設定の各設定にかかわらず、電圧設定範囲制限は相電圧の正負ピーク値で行います。
-

■ 操作手順

1. ソフトキー[Limiter]を押し、3: V/F Limiter を選択します（又は **SHIFT** + **V** を押します）。
電圧／周波数設定範囲制限の設定ウィンドウが開きます。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.03 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.15	
1φ All				
Freq	50.00 Hz	ACV	1: Ipk Limiter 2: Irms Limiter 3: V/F Limiter	
Wave	SIN			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. このときの信号源設定・出力波形設定によって、実効値設定又はピーク値設定の画面が開きます。項目 V（実効値設定）、+Vop / -Vop（ピーク値設定）に電圧設定範囲制限値を設定します。

実効値設定

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.03 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.34	
V/F Setting Range Limiter				
V	160.0 Vrms	Freq Up	550.00 Hz	
		Freq Lo	40.00 Hz	
Close				

ピーク値設定

Continuous		100V	ACDC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.03 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.23	
V/F Setting Range Limiter				
+Vop	227.0 Vpk	Freq Up	550.00 Hz	
-Vop	-227.0 Vpk	Freq Lo	1.00 Hz	
Close				

3. ウィンドウを閉じます。

4.1.4 周波数設定範囲制限を使う

周波数設定範囲制限により、内部信号源に対する周波数設定値の範囲を制限することができます。制限を超える周波数を設定しようとする、設定値は制限値に抑えられるので、範囲外の値を設定したくないときの誤設定を予防できます。

周波数設定範囲制限値は 100V / 200V レンジ共通です。

設定範囲，工場出荷時設定は [10.14](#) を参照してください。

----- コメント -----

- 周波数設定範囲制限は、シャトルを使って急速に設定値を増減するときなどに意図しない周波数設定の防止に役立ちます。

4. 応用操作

■ 操作手順

1. ソフトキー[Limiter]を押し、3: V/F Limiter を選択します（又は **SHIFT** + **F** を押します）。
電圧／周波数設定範囲制限の設定ウィンドウが開きます。


Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	1.5k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.03 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	0.00
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.15
1φ All			
Freq	50.00 Hz	ACV	1: Ipk Limiter 2: Irms Limiter 3: V/F Limiter
Wave	SIN		
Osc	Measure	Misc	Limiter

2. 項目 Freq Up/Freq Lo に周波数設定範囲制限上限/下限値を下限 ≤ 上限となるように設定します。


Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	1.5k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.03 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	0.00
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.15
V/F Setting Range Limiter			
V	160.0 Vrms	Freq Up	550.00 Hz
		Freq Lo	40.00 Hz
Close			


3. ウィンドウを閉じます。

4.1.5 有効電力リミッタについて

定格以上の電力を出力しようとした場合，有効電力リミッタが動作します。有効電力リミッタが動作すると，相あたりの有効電力が表 4-1の値（参考値）になるまで出力電圧が絞られます。リミッタ動作中は，アイコン  が表示され，LIMIT LED が点灯します。

【DP シリーズ Type R のみ】

逆潮流時に表 4-1の有効電力リミッタ値を超えると，アイコン  が表示され LIMIT LED が点灯しますが，有効電力の制限は行ないません。

また負荷からの逆潮流が，下記条件時には，アイコン  が表示され LIMIT LED が点滅します。

- ・電力容量の 40 %を超える状態が 3 分間以上続いた場合
- ・電力容量の 40 %を超える状態のデューティが 20 %を超えた場合

△ 注 意

- 【DP シリーズ Type R のみ】 周囲温度が 30℃以上の場合，LIMIT LED が点滅している間，逆潮流させないでください。LIMIT LED 点滅終了後，逆潮流を処理できるようになります。
- 【DP シリーズ Type R のみ】 逆潮流が仕様の範囲を超えると，本製品内部の保護のために出力を遮断する場合があります。逆潮流中の遮断は，負荷の電圧上昇を招く恐れがありますのでご注意ください。

表4-1 相あたりの有効電力リミッタ値（参考値，単位：W）

	相あたりの の 定格出力	単相モデル		単相3線モデル		三相モデル		
		電源入力		電源入力		電源入力		
		100V系	200V系	100V系	200V系	100V系	200V系	
相あたりの パワーユニット台数	1	1.5 kVA	1575	1575	1575	1575	1575	
	2	3 kVA	3150	3150	2362.5	3150	1575	3150
	3	4.5 kVA	4725	4725	2362.5	4725		
	4	6 kVA	4725	6300	2362.5	6300		
	5	7.5 kVA	4725	7875				
	6	9 kVA	4725	9450				
	7	10.5 kVA	4725	11025				
	8	12 kVA	4725	12600				

注：電源入力 100 V 系は単相入力 170 V 以下の場合，200 V 系は単相入力 170 V より高い場合又は三相 3 線入力の場合又は三相 4 線入力の場合です。

注：DP シリーズ Type R の相あたりの定格出力は最大で 9.0 kVA（単相モデル），4.5 kVA（単相 3 線モデル），3.0 kVA（三相モデル）です。

-----コメント-----

- 有効電力リミッタが動作する場合は、出力電圧設定値を下げるなどして、定格以内の出力電力になるようにしてください。
- 有効電力リミッタにより、有効電力（単位：W）は制限されますが、無効電力（単位：var）は制限されません。このため、負荷の力率によっては、皮相電力（単位：VA）が定格電力を超過する場合があります。有効電力リミッタが動作する・しないに関わらず、皮相電力が定格以内になるように、出力電圧を設定してください。
- 有効電力リミッタの値を変更することはできません。出力電力を定格より低い値に制限したいときは、パワーユニット通電設定により通電するパワーユニット数を減らすか、電流ピーク値リミッタ、又は電流実効値リミッタを使用してください。
- 電源入力が単相 170 V 以下の場合、定格出力が 6 kVA 以上のモデルは、有効電力リミッタにより、最大出力有効電力が 4.725 kW に制限されます。ただし、単相 3 線モデル及び三相モデルでは、相あたりの最大出力有効電力が $4.725 \text{ kW} / 2$ 及び $4.725 \text{ kW} / 3$ に制限されます。
- 【DP シリーズ Type R のみ】逆潮流時には、電力を制限するために出力電圧を上昇させると負荷の破損を招く恐れがあるため、電力制限は行いません。

4.2 シーケンス機能を使う

4.2.1 基本事項

シーケンス機能により、予め作成したプログラム（シーケンス）に従って、出力設定を段階的に変更することができます。本項では、シーケンス機能を使用する際の基本事項について説明します。

■AC/DC モード・信号源

シーケンス機能では、連続出力機能・電源変動試験機能とは独立して、AC/DC モード及び信号源の選択が保持されます。AC/DC モードは、AC/ACDC/DC から選択可能です。信号源は INT で固定されます。

■シーケンス設定の保持

シーケンス設定は、AC/DCモードごとに保持されます。AC/DCモードを変更すると、その都度、保持されたシーケンス設定が呼び出されます。シーケンス設定は電源を切るとクリアされます。設定を保存したい場合は、内部メモリ又はUSBメモリに保存する操作が必要です(4.9参照)。

■ステップ

ひとつのシーケンスは、複数のステップの連なりで構成されます。シーケンス機能を使うには、まず各ステップの設定を行います。

■ステップ制御パラメタとステップ内パラメタ

シーケンス機能には、大きく分けて次の2種類のパラメタがあります。

●ステップ制御パラメタ

複数のステップの連なり方を制御するパラメタです。ステップの続行時間や次に移行するステップを定めます。便宜上、ステップ同期コードとトリガ出力の設定も、ステップ制御パラメタに含まれています。

●ステップ内パラメタ

各ステップ内の出力状態を定めるパラメタです。波形、周波数や振幅などの基本的なパラメタと共に、それらがステップ内でどのように変化するかを定めます。

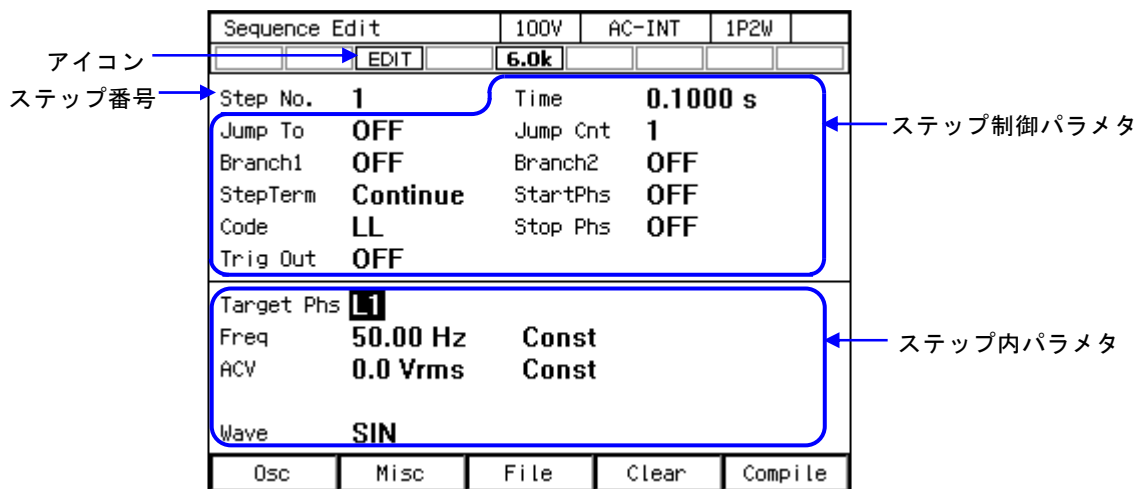


図4-1 ステップ制御パラメタとステップ内パラメタ

■ステップ No. 0

No. 0のステップは、シーケンス開始前の待機状態に割り当てられています。また、No. 0以外のステップの終端指定が終了(End)のときは、No. 0のステップに移行して待機状態に入ります。No. 0のステップ時間とステップ動作種別の設定は、シーケンス終了時にNo. 0に移行するときの動作を規定しています。

■ステップ動作種別 (Const, Keep, Sweep)

波形と位相以外のステップ内パラメタは、ステップ内での値の変化のしかたとして、次の三つのパターンを設定できます。

- 一定 (Const)

そのステップで設定された値に固定されます。

- 保持 (Keep)

そのステップに移行する直前の値を保持します。つまり、前のステップの状況によって、値が変わります。動作種別設定が **Keep** になっていてもパラメタ値を設定することができますが、シーケンス実行時にはパラメタ設定値は無効になります。

- スイープ (Sweep)

そのステップに移行する直前の値から、そのステップで設定された値まで、ステップ時間をかけて直線的に変化します。つまり、そのステップ内でステップ時間経過後に、設定された値に到達します。開始値は、前のステップの状況によって変わります。

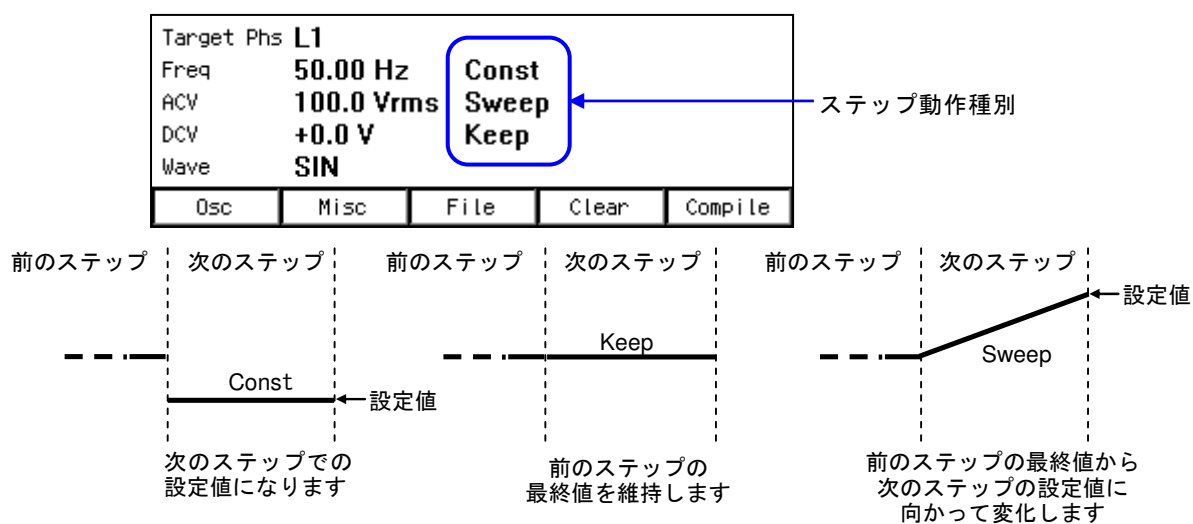


図4-2 ステップ動作種別

----- コメント -----

- 波形及び位相のステップ動作種別は一定 (Const) のみです。
- 出力相構成により、各ステップで相数分のステップ内パラメタ設定値を保持します。
- 単相 3 線及び三相出力で、線間電圧による設定はできません。
- シーケンス機能では出力波形にクリップ正弦波を選択できますが、クレストファクタ／クリップ率は変更できません。あらかじめ連続出力機能でこれらのパラメタを設定しておいてください。
- シーケンス機能でも連続出力機能と同等の計測値表示を行います。ただし、高調波電流計測表示 (4.4参照) はできません。

4.2.2 シーケンス機能のパラメタ

シーケンス機能のパラメタを表 4-2に示します。共通パラメタは、一つのシーケンスで共通です。シーケンス機能では、信号源は INT に固定されます。各ステップに対し、ステップ制御パラメタとステップ内パラメタを設定します。ステップ内パラメタについては、連続出力機能と同じく、出力レンジ（100V/200V レンジ）と出力モード（AC-INT/ACDC-INT/DC-INT）によって設定できる項目や範囲が異なります。ステップ内パラメタとステップ制御パラメタについて、本項で個別に説明します。

表4-2 シーケンス機能のパラメタ

共通パラメタ	ステップ制御パラメタ	ステップ内パラメタ
出力レンジ AC/DC モード	ステップ時間 ジャンプ先ステップ指定 ジャンプ回数（1～9999 又は∞） ブランチステップ指定 ステップ終端 ステップ同期コード出力（2bit） ステップ開始位相 ステップ終了位相 トリガ出力	周波数 波形 位相角 交流相電圧 直流電圧

■周波数（Freq）、波形（Wave）、位相角（Phase）、交流相電圧（ACV）、直流電圧（DCV）

そのステップでの出力に関する設定です。多相モデル/多相システムでは、交流相電圧と位相角は相ごとに設定することが可能です。位相角には L1 相との位相差を設定します。位相角もステップごとに設定できます。なお、L1 相の位相角は設定できず、0 deg に固定されます。

■ステップ時間（Step Time）

そのステップの出力時間を設定します。単位を s 又は ms から選択できます。

■ジャンプ先（Jump To）

オンに設定すると、そのステップの終了時にジャンプするステップを指定することができます。ジャンプ回数（Jump Cnt）を指定することにより、同じステップを繰り返すループを構成することができます。一つのシーケンスで指定した回数だけジャンプを行った後は、ステップ終了時の動作はステップ終端設定に従います。

ジャンプ先をオフに設定すると、ステップ終了時の動作はステップ終端設定に従います。

-----コメント-----

- ステップ終端が Hold に設定されているときは、ジャンプする前にそのステップでホールド状態になります。

■ジャンプ回数 (Jump Cnt)

ジャンプ先で指定したステップにジャンプする回数です。ジャンプ先 (Jump To) をオンに設定したときに設定できます。ただし、ジャンプ回数を 0 に設定すると、無限回ジャンプします。

-----コメント-----

- 同じステップが繰り返される回数は、ジャンプ回数+1 になります。
-

■ブランチステップ (Branch1, Branch2)

そのステップが実行中、又はそのステップでホールド状態のとき、パネル操作又はコントロール I/O によるブランチ指令を検出したときに移行するステップを指定することができます。ブランチ指令は Branch1, Branch2 の 2 系統あり、それぞれに対して設定できます。

-----コメント-----

- ブランチによる移行はブランチ指令を検出した直後に行います。ステップ時間、ステップ終了位相、ステップ終端設定は無視されます。
-

■ステップ終端 (Step Term)

そのステップが終了するときの動作を指定します。継続 (Continue) を選択すると、次の番号のステップに移行します。終了 (End) を選択すると、シーケンスを終了し、No. 0 のステップに移行して待機状態に入ります。ホールド (Hold) を選択すると、ステップ終了時の出力をホールドし、再開 (Resume) 指令を検出すると次の番号のステップに移行します。

-----コメント-----

- ステップ終端をホールドに設定すると、ジャンプの前にホールド状態になります。再開指令を検出すると、ジャンプします。
 - ステップ終端をホールドに設定しているときで、ジャンプ回数だけジャンプが繰り返された後の場合は、ホールド状態で再開指令を検出すると、次番号のステップに移行します。
 - ステップ終了位相が有効に設定されたステップで、ステップ終端によるホールド状態となっているとき、再開指令を検出すると、ステップ終了位相までホールド状態を維持してからジャンプ先ステップ/次番号ステップに移行します。
-

■ステップ同期コード出力 (Code)

CONTROL I/O コネクタへの状態出力です。そのステップ実行中に出力されるコードで、2 ビットの H/L で指定します。

■ステップ開始位相 (StartPhs)

そのステップが開始する時の、L1 相の交流波形の位相を決めるものです。多相モデル・多相システムの L2, L3 相におけるステップ開始時の位相は、ステップ内パラメタの位相 (Phase) 設定値とステップ開始位相設定値を加えた値になります。

-----コメント-----

- ステップ開始位相の設定は無効にすることができます。その場合は、前のステップが終了したときの位相がステップ開始時の位相となります。
- DC モードではステップ開始位相を設定できません。

■ステップ終了位相 (Stop Phs)

そのステップが終了する時の交流波形の位相を決めるものです。多相モデル・多相システムの L2, L3 相におけるステップ終了時の位相は、ステップ内パラメタの位相 (Phase) 設定値とステップ終了位相設定値を加えた値になります。ステップ終了位相の設定を有効にした場合、設定したステップ時間が経過してから、設定した終了位相に達するまで、出力設定を保持してから、次のステップに移行します。結果として、実際のステップ時間は、設定したステップ時間より最大 1 周期分長くなります。図 4-3 は、前のステップのステップ終了位相と次のステップの開始位相をともに 0° に設定した場合の例です。

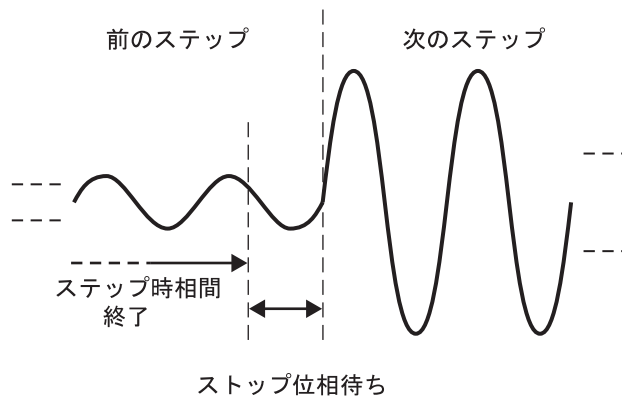


図4-3 ステップ終了位相

-----コメント-----

- ステップ動作種別をスweepに設定した場合、ステップ時間が経過してからのステップ終了位相を待つ時間は、一定出力になります。
- ステップ終了位相の設定は無効にすることができます。その場合は、設定したステップ時間が経過すると、ステップ終了位相待ちをせず、次のステップに移行します。
- DC モードではステップ終了位相を設定できません。

■トリガ出力 (Trig Out)

CONTROL I/O コネクタへの状態出力です。そのステップ開始時のトリガ出力の有無を指定します。トリガ出力の極性、パルス幅は、トリガ出力設定 (4.2.5参照) に従います。

4.2.3 シーケンス機能を用いた出力例

例として、図 4-4のように直流電圧を段階的に変えるシーケンスを考えます。

出力モードは DC-INT に設定します。シーケンスは表 4-3のように編集します。ただし、表にないパラメータは工場出荷時設定のままとします。

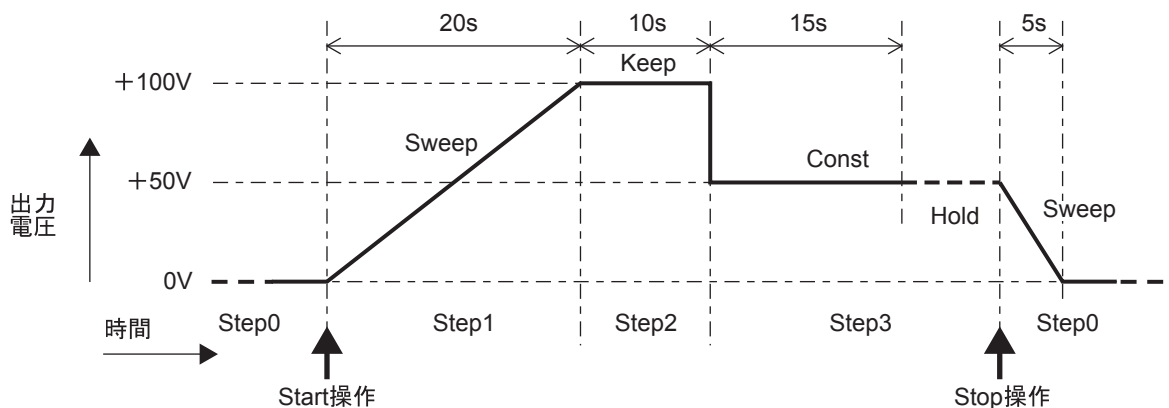


図4-4 シーケンスの例

表4-3 シーケンス編集例

ステップ番号		0	1	2	3
ステップ制御パラメータ	ステップ時間 (Time)	5 s	20 s	10 s	15 s
	ジャンプ先 (Jump To)	—	OFF	OFF	OFF
	ステップ終端 (Step Term)	—	Continue	Continue	Hold
ステップ内パラメータ	直流電圧 (DCV)	0 V	+100 V	(任意)	+50 V
	ステップ動作種別	Sweep	Sweep	Keep	Const

----- コメント -----

- ステップ No. 0 のステップ時間とステップ動作種別は、シーケンス終了時にステップ No. 0 に移行してからの動作を規定しています。
- ステップ No. 0 のジャンプ先指定はできません。シーケンス開始時は、必ずステップ No. 1 に移行します。
- ステップ終端を Hold に設定するとき (No. 3)、Hold 状態になってから Stop 操作をするとステップ No. 0 に移行して待機状態に入りますが、Resume 操作をすると次番号のステップ (No. 4) に移行します。

4.2.4 ステップ内での処理の流れ

ひとつのステップ内での処理の流れを図 4-5に示します。ステップ内での流れによらず、ブランチ操作、終了操作により図 4-6のような遷移が発生します。

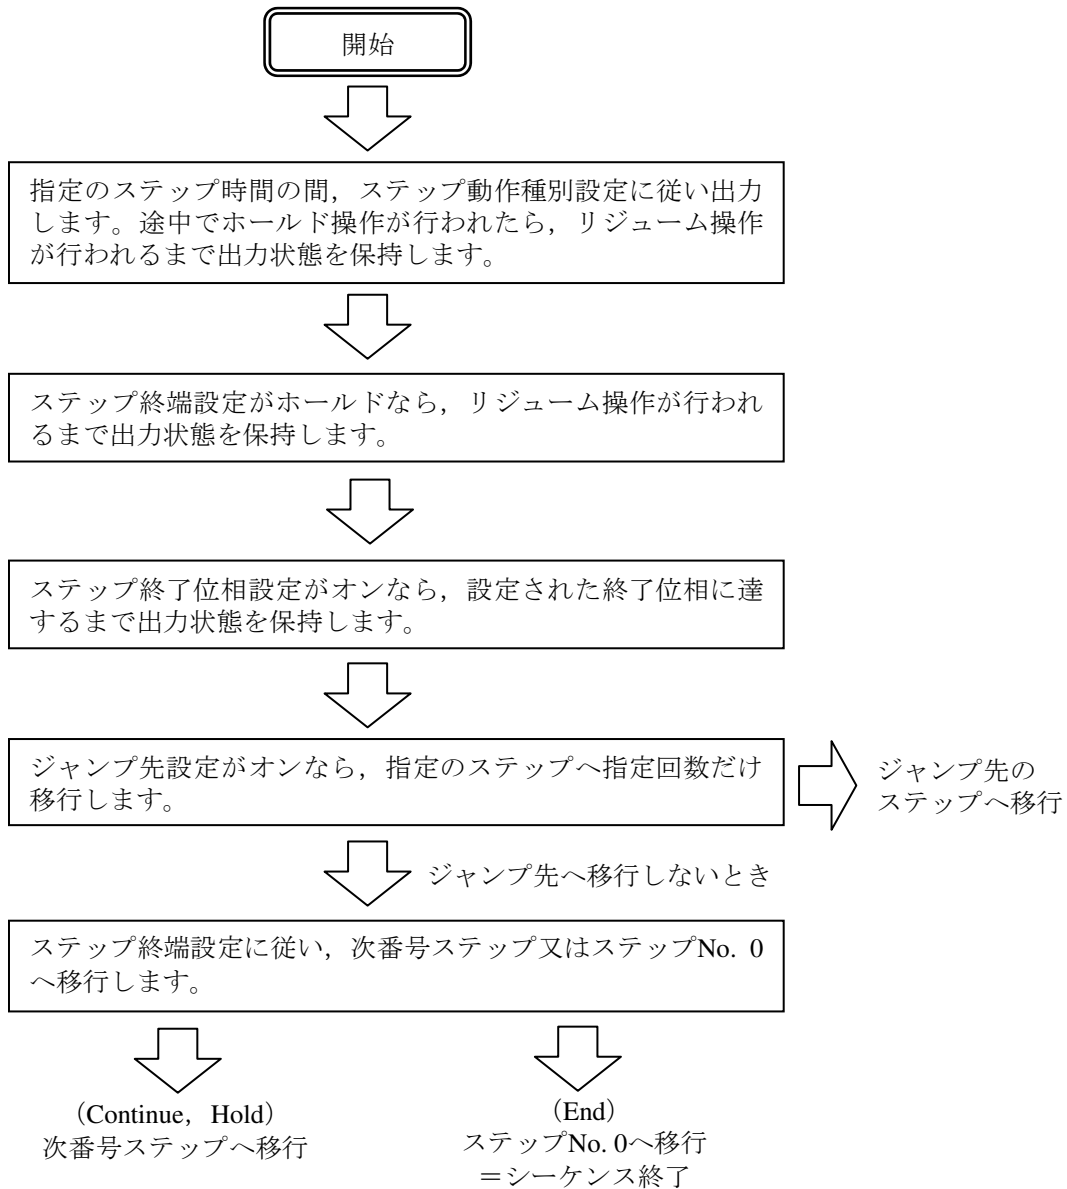


図4-5 シーケンスステップ内での処理の流れ

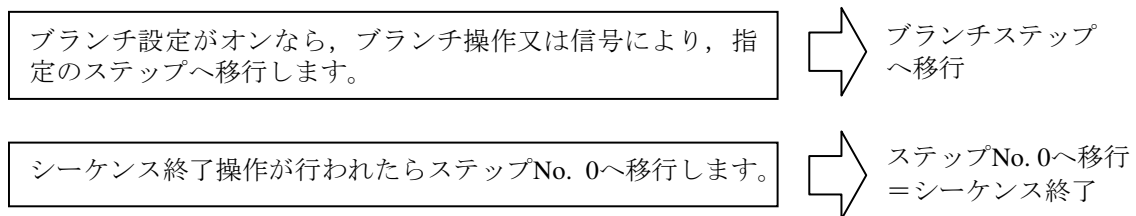


図4-6 ブランチ操作・終了操作


4.2.5 シーケンスを編集する

-----コメント-----

- 編集中のシーケンスは AC/DC モードごとに保持されます。AC/DC モードを変更すると、それに応じてシーケンス編集内容が呼び出されます。
- 電源を切ると、シーケンス編集内容は消え、次回起動時はすべてのシーケンスが初期設定値になります。シーケンスの編集内容を残したいときは、シーケンスメモリに保存してください (4.2.8参照)。
- シーケンスメモリからシーケンスを呼び出すと、それまで編集していたシーケンスは破棄されます。
- シーケンス編集画面でも出力をオンすることができます。このときの出力は最後にシーケンスをコンパイルしたときにステップ No. 0 で設定していた状態になります。(4.2.7参照)

■ シーケンス編集画面へ移行する

メニューキーを押してルートメニューを開き、Sequence を選択します (3.3.1参照)。シーケンス制御画面表示のときは、ソフトキー[Edit]を押すとシーケンス編集画面に移行します。

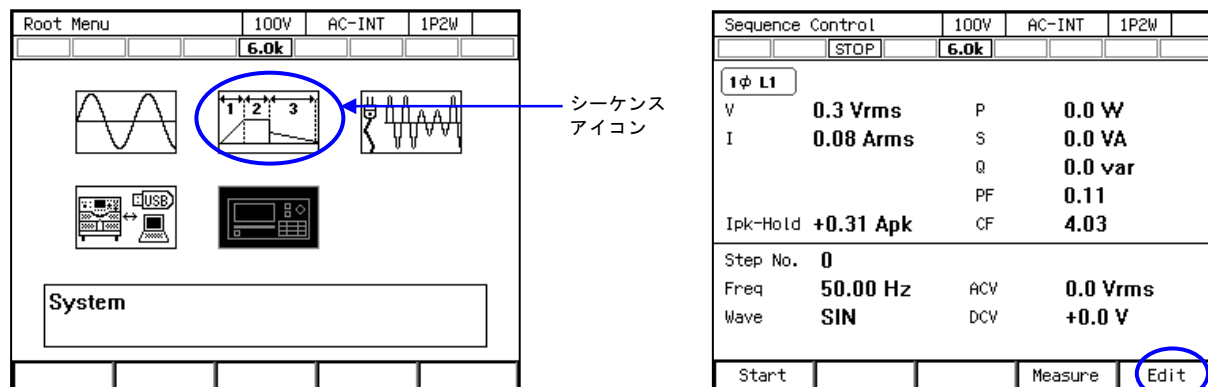

■シーケンスを編集する

1. シーケンス編集画面でソフトキー[Osc]を押し、AC/DCモードと100V/200Vレンジを選択します。保存されたシーケンスを元にして編集する場合は、シーケンスを呼び出します(4.2.6参照)。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	0	Time	0.1000 s	
Jump To	---	Jump Cnt	---	
Branch1	---	Branch2	---	
StepTerm	---	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	---			
Target Phs L1			Const	
Freq			Const	
ACV			Const	
	1:AC			
	2:ACDC			
	3:DC			
	1:AC/DC			
	2:Range		SIN	
Osc	Misc	File	Clear	Compile

2. 各ステップのパラメタを設定します。ステップ番号を変えると各ステップ間を行き来できます。

ステップ番号 →

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	2	Time	0.1000 s	
Jump To	2	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Target Phs L1			Const	
Freq	50.00 Hz		Const	
ACV	0.0 Vrms		Const	
Wave	SIN			
Osc	Misc	File	Clear	Compile

4. 応用操作

3. ソフトキー[Misc]→1: TimeUnit を選択すると、ステップ時間の単位として s 又は ms が選択できます。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	2	Time	0.1000 s	
Jump To	OFF	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Target Phs L1				
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	0.0 Vrms	Const		
Wave	1:TimeUnit	2:ms	✓ 1:s	
Osc	Misc	File	Clear	Compile

4. ソフトキー[Misc]→2: Trig Out を選択すると、トリガ出力の極性とパルス幅の設定ができます。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	2	Time	0.1000 s	
Jump To	OFF	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Trig Out				
Polarity	Negative			
Width	10.0 ms			
Close				

■USB メモリに保存されているシーケンスを呼び出す

USB メモリを本製品に接続する方法、本製品から取り外す方法については、4.9を参照してください。

1. シーケンス編集画面でソフトキー[File]→2: Recall を選択します。シーケンス呼び出し画面が開きます。


Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	1	Time	0.1000 s	
Jump To	OFF	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Target Phs	L1			
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	0.0 Vrms	Const		
Wave	SIN	1:Store	2:Recall	
Osc	Misc	File	Clear	Compile

2. 項目 From で 2: USB を選択します。


Sequence Recall		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
From	USB			
	1:System			
File	2:USB			
usbseq01				
usbseq02				
Recall				

4. 応用操作

3. データリストボックスの中から呼び出すシーケンスを選択します。

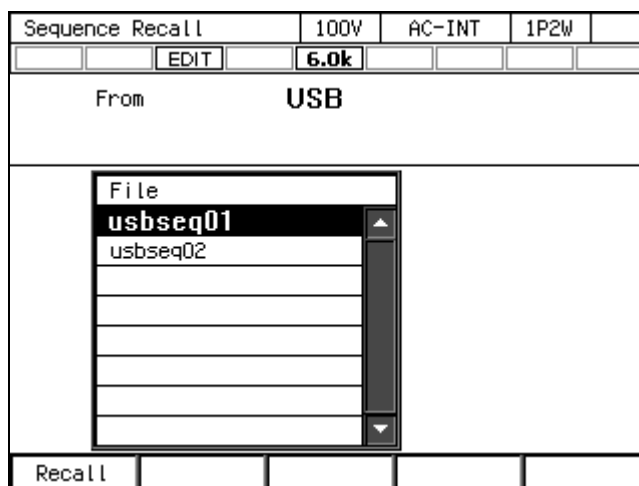

4. ソフトキー[Recall]を押します。
5. シーケンス呼び出しの確認ウィンドウが開くので、OK を選択します。指定したシーケンスデータが呼び出されます。

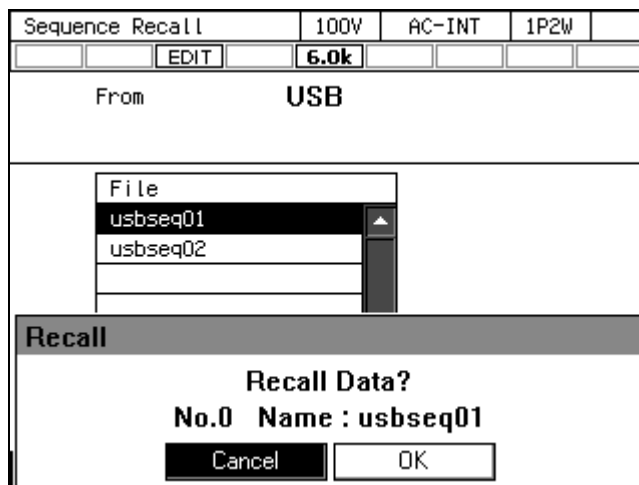

-----コメント-----

- USB メモリ内に保存するシーケンスデータファイルは 500 個以内にしてください。それ以上のファイルがある場合、本製品は USB メモリ内のシーケンスデータファイルを認識できません。
-

4.2.7 シーケンスを実行する


編集したシーケンスは、コンパイル操作によって実行可能なプログラムに変換した後、実行可能になります。

■シーケンス制御画面へ移行する

シーケンス編集画面でソフトキー[Compile]を押すと、編集したシーケンスがコンパイルされ、シーケンス制御画面に移行します。シーケンス編集画面で出力をオンにしていた場合、出力はコンパイルと同時にステップ No. 0 で設定した状態に移行します。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	1	Time	0.1000 s	
Jump To	OFF	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Target Phs	L1			
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	0.0 Vrms	Const		
Wave	SIN			
Osc	Misc	File	Clear	Compile

シーケンス編集画面



Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W
STOP		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.16 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.03	
		CF	4.00	
Ipk-Hold	+4.07 Apk			
Step No.	0			
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Start		Measure	Edit	

シーケンス制御画面

-----コメント-----

- コンパイル中に誤設定が検出されると、エラーメッセージが表示され、シーケンス制御画面には移行しません。

■シーケンスを開始／終了する

1. シーケンス編集画面で出力をオフにしていた場合は、シーケンス制御画面で出力をオンにすると、シーケンスが実行可能になります。このとき、ステップ No. 0 で設定した出力状態になっています。

シーケンス停止中はアイコン **STOP** が表示されます。

Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W
STOP		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.31 Apk	CF	4.29	
Step No. 1				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Start			Measure	Edit

2. ソフトキー[Start]を押すと、シーケンスが開始されます。シーケンス実行中はアイコン **RUN** が表示されます。

Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W
RUN		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.31 Apk	CF	4.23	
Step No. 4				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
	Stop	Hold	Bran1	Bran2

3. シーケンス実行中にソフトキー[Stop]を押すと、ステップ No. 0 で設定した出力状態に移行し、シーケンスが終了します。出力はオンのままです。

Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W
STOP		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.31 Apk	CF	4.29	
Step No. 1				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Start			Measure	Edit

-----コメント-----

- 出力オフ状態では、シーケンス実行を開始できません。
- 出力オン/オフ位相の設定は、シーケンスでは無効です。

■ シーケンス編集画面に戻る

ソフトキー[Edit]を押すと、シーケンス編集画面に戻ります。

4. 応用操作

■シーケンスを一時停止する

1. シーケンス実行中にソフトキー[Hold]を押すと、シーケンスは一時停止します。一時停止中は、出力状態が保持されます。アイコン[HOLD]が表示されます。

Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W	
	RUN	6.0k			
1φ L1					
V	0.1 Vrms	P	0.0 W		
I	0.04 Arms	S	0.0 VA		
		Q	0.0 var		
		PF	0.00		
Ipk-Hold	-0.31 Apk	CF	4.23		
Step No. 4					
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms		
Wave	SIN				
	Stop	Hold	Bran1	Bran2	

2. シーケンスを再開するときはソフトキー[Resume]を押します。ソフトキー[Stop]を押すと、ステップ No. 0 に移行してシーケンスが終了します。

Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W	
	HOLD	6.0k			
1φ L1					
V	0.1 Vrms	P	0.0 W		
I	0.04 Arms	S	0.0 VA		
		Q	0.0 var		
		PF	0.00		
Ipk-Hold	-0.31 Apk	CF	4.23		
Step No. 7					
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms		
Wave	SIN				
Resume	Stop		Bran1	Bran2	

■シーケンスを分岐させる

シーケンス実行中にソフトキー[Bran1]又は[Bran2]を押すと、そのとき実行中のステップで設定したブランチステップ 1 又は 2 に移行します。

Sequence Control		100W	AC-INT	1P2W
HOLD		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.31 Apk	CF	4.23	
Step No. 7				
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN			
Resume	Stop		Bran1	Bran2

4.2.8 シーケンスを保存する

-----コメント-----

- シーケンス制御画面では、シーケンスの保存はできません。
 - 1 回の保存操作で、AC/DC モードの各モードで編集集中の全てのシーケンスデータが、一つのメモリ番号/ファイルに保存されます。
-

■シーケンスを内部メモリに保存する

1. シーケンス編集画面でソフトキー[File] → 1: Store を選択します。シーケンス保存画面が開きます。

Sequence Edit		100W	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	1	Time	0.1000 s	
Jump To	OFF	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Target Phs L1				
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	0.0 Vrms	Const		
Wave	SIN	1:Store	2:Recall	
Osc	Misc	File	Clear	Compile

4. 応用操作

2. 項目 To で 1: System を選択します。

Sequence Store	100V	AC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1: System 2: USB		
No.	Name		
1	seq01		
2	seq02		
3	seq03		
4	seq04		
5	seq05		
Store	Clear	Rename	

3. 項目 Memory No.に保存先のメモリ番号を指定し、ソフトキー[Store]を押します。

Sequence Store	100V	AC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1		
No.	Name		
1	seq01		
2	seq02		
3	seq03		
4	seq04		
5	seq05		
Store	Clear	Rename	

4. 保存する名前の確認ウィンドウが開くので、名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。

Sequence Store	100V	AC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1		
No.	Name		
1	seq01		
2	seq02		
3	seq03		
4	seq04		
Store Name			
Name seq01			
Cancel		OK	

■シーケンスを USB メモリに保存する

USB メモリを本製品に接続する方法、本製品から取り外す方法については、4.9を参照してください。

1. シーケンス編集画面でソフトキー[File] → 1: Store を選択します。シーケンス保存画面が開きます。


Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	1	Time	0.1000 s	
Jump To	OFF	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Target Phs	L1			
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	0.0 Vrms	Const		
Wave	SIN	1:Store	2:Recall	
Osc	Misc	File	Clear	Compile

2. 項目 To で 2: USB を選択します。


Sequence Store		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
To	System			
Memory No.	1:System			
	2:USB			
No.	Name			
1	seq01			
2	seq02			
3	seq03			
4	seq04			
5	seq05			
Store		Clear	Rename	

4. 応用操作

3. 新規に保存する場合はソフトキー[New]を押します。既存の保存データに上書きする場合は、データリストボックスで上書きするデータを選択し、ソフトキー[Store]を押します。

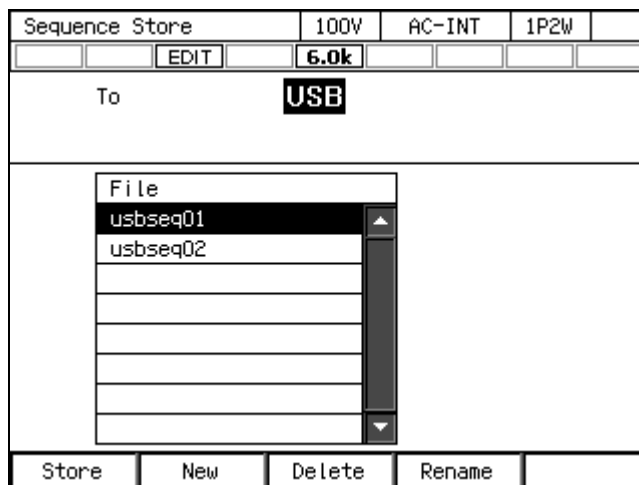

4. 保存する名前の確認ウィンドウが開くので、名前を入力し、OK を選択します。文字列の入入の方法は、3.3.6を参照してください。

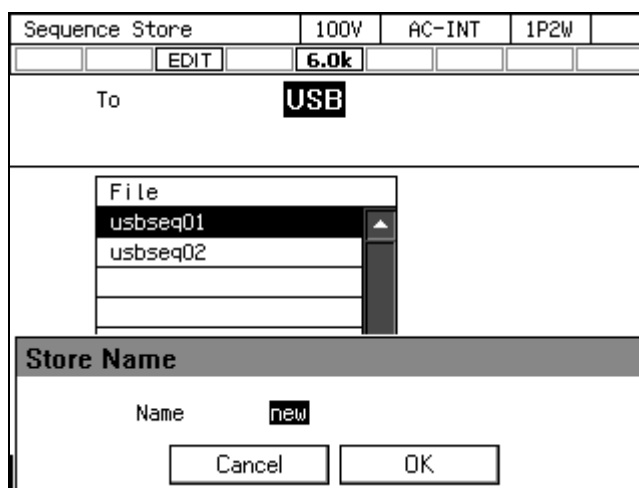

-----コメント-----

- USB メモリ内に保存するシーケンスデータファイルは 500 個以内にしてください。それ以上のファイルがある場合、本製品は USB メモリ内のシーケンスデータファイルを認識できません。

4.2.9 保存されているシーケンスをクリア／名前変更する

■内部メモリに保存されているシーケンスをクリア／名前変更する

1. シーケンス編集画面でソフトキー[File] → 1: Store を選択します。シーケンス保存画面が開きます。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	1	Time	0.1000 s	
Jump To	OFF	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Target Phs L1				
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	0.0 Vrms	Const		
Wave	SIN	1:Store	2:Recall	
Osc	Misc	File	Clear	Compile

2. 項目 To で 1: System を選択します。

Sequence Store		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
To	System			
Memory No.	1:System			
	2:USB			
No.	Name			
1	seq01			
2	seq02			
3	seq03			
4	seq04			
5	seq05			
Store		Clear	Rename	

4. 応用操作

3. 項目 Memory No.で操作の対象となるメモリ番号を指定します。

Sequence Store	100V	AC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1		
No.	Name		
1	seq01		
2	seq02		
3	seq03		
4	seq04		
5	seq05		
Store		Clear	Rename

4. クリアする場合は、ソフトキー[Clear]を押します。確認メッセージが表示されるので、OKを選択します。クリアした番号のメモリには、工場出荷時のシーケンスデータが書き込まれます。

Sequence Store	100V	AC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1		
No.	Name		
1	seq01		
2	seq02		
3	seq03		
4	seq04		
Clear			
Clear Data?			
No.1 Name : seq01			
Cancel		OK	

5. 名前を変更する場合は、ソフトキー[Rename]を押します。名前の変更ウィンドウが開くので、新しい名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。

Sequence Store		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
To	System			
Memory No.	1			
No.	Name			
1	seq01			
2	seq02			
3	seq03			
4	seq04			
Rename				
Name	seq01			
Cancel		OK		


■ USB メモリに保存されているシーケンスを消去／名前変更する

USB メモリを本製品に接続する方法、本製品から取り外す方法については、4.9を参照してください。

1. シーケンス編集画面でソフトキー[File] → 1: Store を選択します。シーケンス保存画面が開きます。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	1	Time	0.1000 s	
Jump To	OFF	Jump Cnt	1	
Branch1	OFF	Branch2	OFF	
StepTerm	Continue	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	OFF			
Target Phs	L1			
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	0.0 Vrms	Const		
Wave	SIN	1:Store	2:Recall	
Osc	Misc	File	Clear	Compile

5. 名前を変更する場合は、ソフトキー[Rename]を押します。名前の変更ウィンドウが開くので、新しい名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。

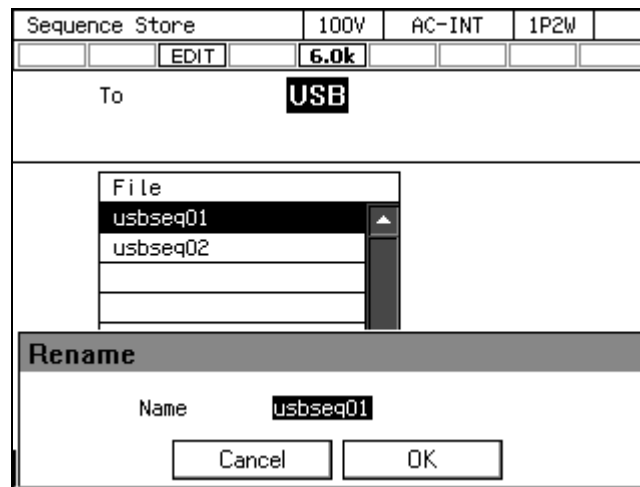


4.2.10 電源投入時にシーケンス機能が選択されるように設定する

電源投入時に、シーケンス機能が選択されるように設定することができます。


■ 操作手順

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

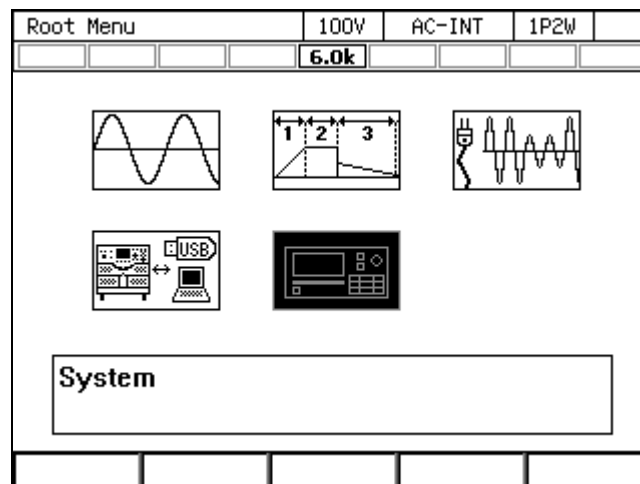

4. 応用操作

2. 項目 PwOn Mode で 2: Seq を選択します。

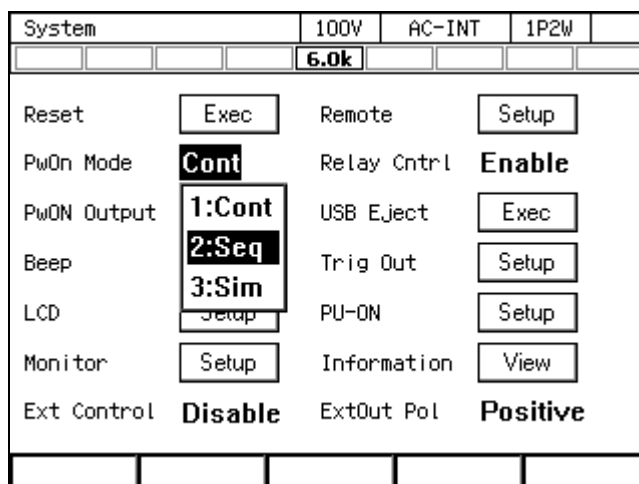

-----コメント-----

- 電源投入時に、連続出力機能が選択されるように設定する場合は、項目 PwOn Mode で 1: Cont を選択します。

4.2.11 コントロール I/O によるシーケンス制御

コントロール I/O により、シーケンスの開始・終了・一時停止・分岐・メモリ呼び出しができます。詳細は4.18.1を参照してください。

4.2.12 画面概要

シーケンス機能の画面には、大きく分けてシーケンス編集画面とシーケンス制御画面があります。ルートメニューからシーケンスアイコンを選択したとき表示されるのはシーケンス編集画面です。シーケンス編集画面からソフトキー[Compile]を押した後、シーケンス制御画面に移行します。

-----コメント-----

- シーケンス制御画面でメニューキーを押してもルートメニューに移行できません。ルートメニューに移行するには、一旦シーケンス編集画面に移ってからメニューキーを押してください。

■ シーケンス編集画面

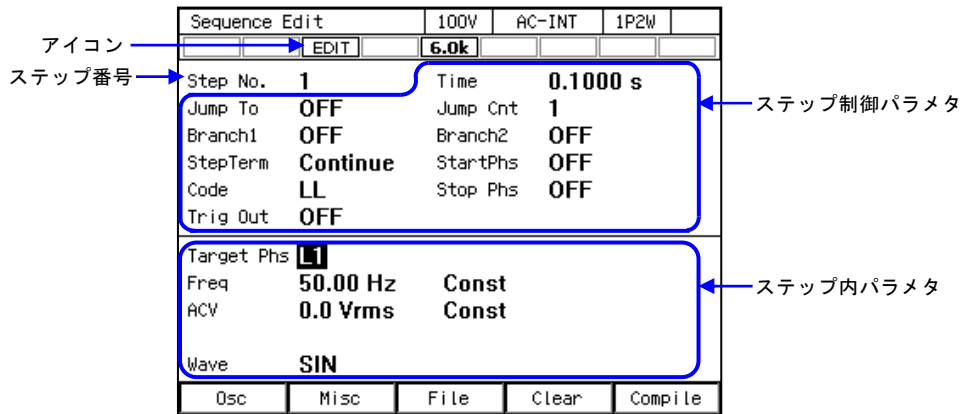


図4-7 シーケンス編集画面

■ シーケンス制御画面（出力オフ状態・シーケンス停止中）

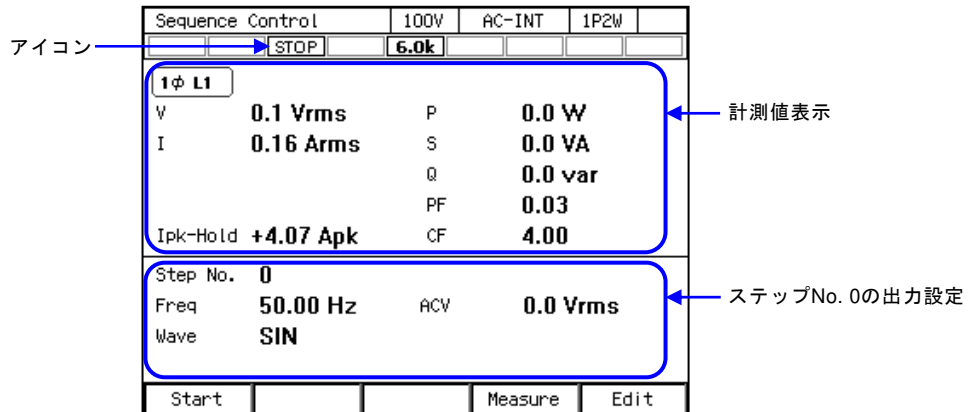


図4-8 シーケンス制御画面（出力オフ状態）

■ シーケンス制御画面（出力オン状態・シーケンス実行中）

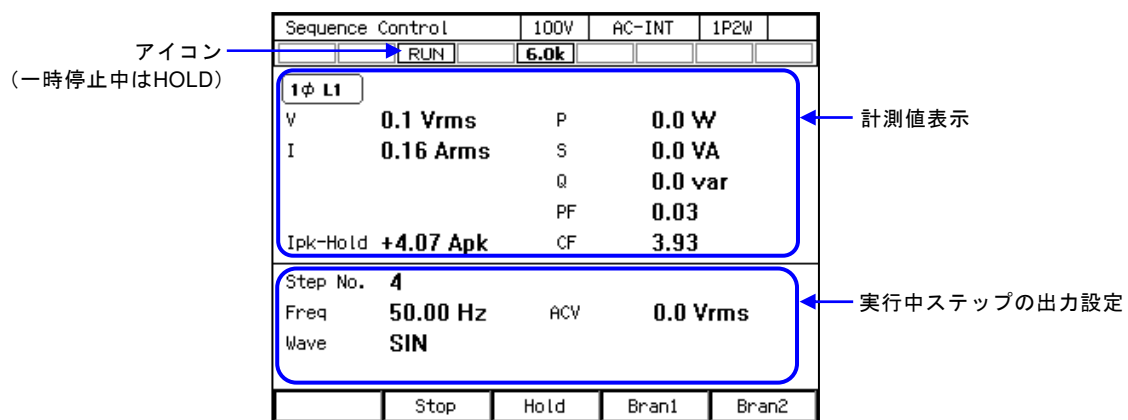


図4-9 シーケンス制御画面（出力オン状態・シーケンス実行中）

■ シーケンス制御画面（出力オン状態・シーケンス停止中）

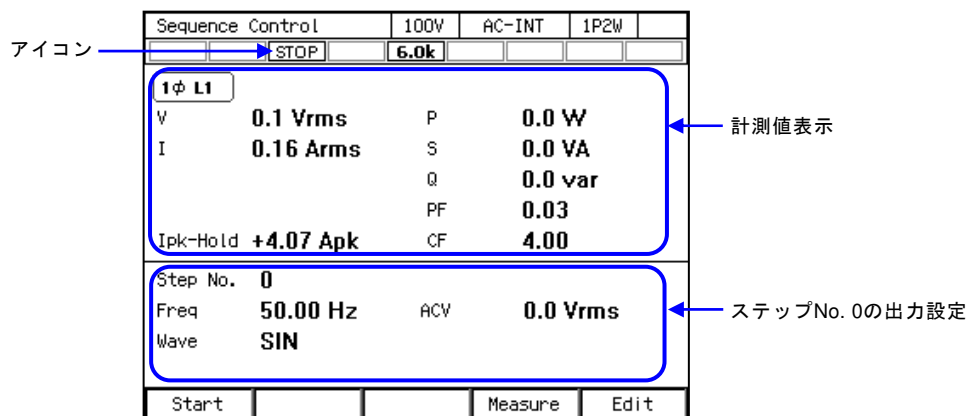


図4-10 シーケンス制御画面（出力オン状態・シーケンス停止中）

4.2.13 出力 ON 中に出力パラメタを変更する

シーケンス編集画面のステップ No. 0 において、出力 ON 中に周波数や電圧を変更し、連続出力機能のように使用することができます。また、リモートセンシング機能やオートキシャル機能を有効にすることができます。リモートセンシング機能やオートキシャル機能の詳細については4.11および4.13を参照してください。

1. シーケンス編集画面で出力をオンにすると、ステップ No. 0 で設定した状態で電圧が出力されます。出力オン中に周波数や電圧の数値を入力することで設定の変更が可能です。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	0	Time	0.1000 s	
Jump To	---	Jump Cnt	---	
Branch1	---	Branch2	---	
StepTerm	---	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	---			
Target Phs L1				
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	50.00Hz	Inst		
Wave	SIN			
Osc	Misc	File	Clear	Compile

周波数設定

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	0	Time	0.1000 s	
Jump To	---	Jump Cnt	---	
Branch1	---	Branch2	---	
StepTerm	---	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
Trig Out	---			
Target Phs L1				
Freq	50.00 Hz	Const		
ACV	0.0 Vrms	Const		
Wave	100.0			
Osc	Misc	File	Clear	Compile

電圧設定

2. シーケンス編集画面でソフトキー[Compile]を押すと、シーケンス制御画面に移行し、ステップ No.0 の計測値が確認できます。出力オン中にシーケンス制御画面からソフトキー [Start]を押すと、シーケンスが開始されます。

Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W
STOP		6.0k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms	P	0.2 W	
I	0.07 Arms	S	7.5 VA	
		Q	7.5 var	
		PF	0.02	
IpK-Hold	-1.24 Apk	CF	4.14	
Step No. 0				
Freq	50.00 Hz	ACV	100.0 Vrms	
Wave	SIN			
Start		Measure	Edit	

3. ステップ No.0 では、シーケンス編集画面またはシーケンス制御画面でリモートセンシングやオートキャルを有効にすることが可能です。

■リモートセンシング機能をオンにする

1. ショートカット操作: **SHIFT** + **5** で AGC/オートキャル設定ウィンドウを開きます。
2. 項目 Rmt Sense でリモートセンシング機能のオン/オフを選択します。
3. ウィンドウを閉じます。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	0	Time	0.1000 s	
Jump To	---	Jump Cnt	---	
Branch1	---	Branch2	---	
StepTerm	---	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
AGC/Auto Cal				
Rmt Sense	OFF			
AGC	1:OFF			
Auto Cal	2:ON			
Close				

シーケンス編集画面

Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W
STOP		6.0k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms	P	0.1 W	
I	0.07 Arms	S	7.2 VA	
		Q	7.2 var	
		PF	0.01	
AGC/Auto Cal				
Rmt Sense	OFF			
AGC	1:OFF			
Auto Cal	2:ON			
Close				

シーケンス制御画面

■オートキャル機能をオンにする

1. 出力をオンします。
2. ショートカット操作: **SHIFT** + **5** で AGC/オートキャル設定ウィンドウを開きます。
3. 必要に応じて、項目 Rmt Sense でリモートセンシング機能のオン/オフを設定します。
4. 項目オートキャルで 2:ON を選択します。オートキャルの動作範囲内であれば、ここで ON を選択した時点からオートキャル機能の補正動作が始まります。
5. ウィンドウを閉じます。

Sequence Edit		100V	AC-INT	1P2W
EDIT		6.0k		
Step No.	0	Time	0.1000 s	
Jump To	---	Jump Cnt	---	
Branch1	---	Branch2	---	
StepTerm	---	StartPhs	OFF	
Code	LL	Stop Phs	OFF	
AGC/Auto Cal				
Rmt Sense	1:OFF			
AGC	2:ON			
Auto Cal	OFF			
Close				

シーケンス編集画面

Sequence Control		100V	AC-INT	1P2W
STOP		6.0k		
1φ L1				
SV	89.0 Vrms	P	0.1 W	
I	0.07 Arms	S	6.6 VA	
		Q	6.6 var	
		PF	0.02	
AGC/Auto Cal				
Rmt Sense	1:OFF			
AGC	2:ON			
Auto Cal	OFF			
Close				

シーケンス制御画面

-----コメント-----

- リモートセンシング機能またはオートキアル機能は AC-INT, ACDC-INT 及び DC-INT モードで, AC モード又は ACDC モードでは波形が正弦波のときのみオンにできます。設定オンの状態で波形をクリップ正弦波または任意波に変更すると, 設定は強制的にオフされます。
- ACDC モードでは交流電圧設定値と直流電圧設定値のどちらか一方が 0 V でない場合, リモートセンシングまたはオートキアルの設定を有効にできません。また, シーケンス呼び出しでそのような設定となった場合, リモートセンシングまたはオートキアルの設定は強制的にオフされます。
- AC モードまたは DC モードから ACDC モードに変更したとき, リモートセンシングまたはオートキアルの設定は一旦オフとなります。必要に応じて再度オンに設定してください。
- シーケンスメモリ呼び出しまたはメモリクリアで設定を変更した場合, 設定変更は Compile 後に適用されます。

4.3 電源変動試験（シミュレーション）機能を使う

4.3.1 基本事項

電源変動試験機能により, 停電, 電圧上昇, 電圧低下, 位相急変, 周波数急変といった電源ラインの異常を模擬した電圧パターンを編集・出力できます。本項では, 電源変動試験機能を使用する際の基本事項について説明します。

■AC/DC モード・信号源

電源変動試験機能では, 連続出力機能・シーケンス機能とは独立して, AC/DC モード及び信号源が設定されます。設定は ACDC-INT で固定です。

■電源変動試験設定の保持

電源変動試験設定は電源を切るとクリアされます。設定を保存したい場合は, 内部メモリ又は USB メモリに保存する操作が必要です (4.9参照)。

■ステップ

電源変動試験機能による出力は、初期（Initial）、定常 1（Normal 1）、移行 1（Trans 1）、異常（Abnormal）、移行 2（Trans 2）、定常 2（Normal 2）の 6 種のステップから成り立っています。電源変動試験開始前は、初期ステップで待機します。電源変動試験実行時は、初期→定常 1→移行 1→異常→移行 2→定常 2 の順番でステップが移行します。電源変動試験終了後は、初期ステップに戻り待機します。

■ステップパラメタ

各ステップについて、ステップ時間・交流電圧・周波数・開始位相・終了位相・トリガ出力・同期出力の各パラメタが設定できます。ただし、設定できないパラメタがあるステップもあります。

■初期ステップ

初期ステップは、電源変動試験開始前の待機状態に割り当てられています。また、繰り返し回数指定が 0（＝無限回）のとき以外は、電源変動試験終了後に初期ステップに移行して待機状態に入ります。

■移行ステップ（移行 1、移行 2）

移行 1、2 のステップ時間はゼロに設定することもでき、電圧急変・位相急変がシミュレーションできます。ゼロ以外に設定すると前後のステップで設定電圧・周波数をリニアにスイープします。なお移行ステップでは交流電圧・周波数・開始位相・終了位相の設定はできません。

■その他の事項

- 電源変動試験実行時に、終了操作が可能です。終了操作を行うと、初期ステップに移行します。出力はオンのままです。
- 電源変動試験繰り返しの ON/OFF と回数を設定できます。繰り返しを ON、繰り返し回数を 0 回に設定すると、無限回の繰り返しになります。

-----コメント-----

- 電源変動試験機能は IEC などが定めている規格試験に対応するものではありません。この機能は予備試験としてご利用ください。
-

4.3.2 電源変動試験機能のパラメタ

電源変動試験機能のパラメタを表 4-4 に示します。共通パラメタは、一つの電源変動試験で共通です。電源変動試験機能では、信号源は INT の正弦波に、AC/DC モードは ACDC モードに固定されます。また、多相の場合は平衡モードに限定されます。各ステップに対し、ステップ制御パラメタとステップ内パラメタを設定します。ステップ内パラメタについては、連続出力機能と同じく、出力レンジ（100V/200V レンジ）によって設定できる範囲が異なります。

表4-4 電源変動試験機能のパラメタ

共通パラメタ	ステップ制御パラメタ	ステップ内パラメタ
出力レンジ AC/DC モード (ACDC に固定) 波形 (正弦波に固定)	ステップ時間 ステップ開始位相 ステップ終了位相 トリガ出力 ステップ同期コード出力 (2bit) 繰り返し回数 (1~9999 又は∞)	周波数 交流電圧

■ 各ステップと設定できるステップパラメタの関係

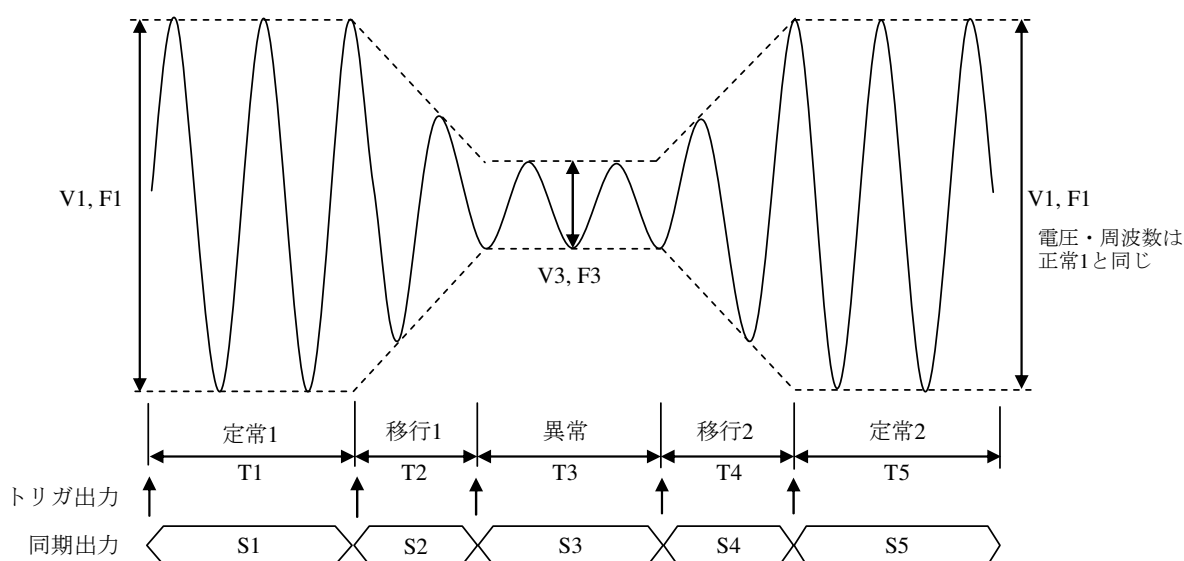


図4-11 電源変動試験機能のステップ

表4-5 電源変動試験機能のステップと設定できるステップパラメタ

ステップ	初期	定常 1	移行 1	異常	移行 2	定常 2
ステップ時間	—	T1	T2	T3	T4	T5
交流電圧	V0	V1	—	V3	—	— (=V1)
周波数	F0	F1	—	F3	—	— (=F1)
開始位相	ON/OFF P0	ON/OFF P1	—	ON/OFF P3	—	ON/OFF P5
終了位相	ON/OFF Q0	ON/OFF Q1	—	ON/OFF Q3	—	ON/OFF Q5
トリガ出力	—	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
同期出力	S0	S1	S2	S3	S4	S5

注：—で示されたパラメタは設定できません。

■開始位相（StartPhs）

開始位相は ON/OFF が選択できます。ON を選択した場合は、指定した開始位相でそのステップを開始します。OFF を選択した場合は、前のステップが終了したときの位相でそのステップを開始します。ON を選択すると、開始位相を指定する数値入力ボックスが横に現れます。

開始位相を指定できるステップは定常 1, 2 及び異常です。その他のステップでは開始位相は OFF に固定され、指定できません。

■終了位相（Stop Phs）

終了位相は ON/OFF が選択できます。ON を選択した場合は、指定した終了位相でそのステップを終了します。ステップ時間が経過した時に指定した終了位相になっていない場合は、指定した終了位相になるまでそのステップの出力を継続した後、次のステップに移ります。OFF を選択した場合は、ステップ時間が経過したときの位相にかかわらず、次のステップに移ります。ON を選択すると、終了位相を指定する数値入力ボックスが横に現れます。

終了位相を指定できるステップは定常 1, 2 及び異常です。その他のステップでは終了位相は OFF に固定され、指定できません。

■トリガ出力（Trig Out）

CONTROL I/O コネクタへの状態出力です。そのステップ開始時のトリガ出力の有無を指定します。トリガ出力の極性、パルス幅は、トリガ出力設定（4.3.5参照）に従います。初期ステップではトリガ出力を指定できず、トリガは出力されません。

■ステップ同期コード出力（Code）

CONTROL I/O コネクタへの状態出力です。そのステップ実行中に出力されるコードで、2 ビットの H/L で指定します。初期ステップでもステップ同期コードを指定できます。

■繰り返し（Repeat）

定常1ステップから定常2ステップまでの一続きの電源変動試験を繰り返す設定が可能です。繰り返しの ON/OFF と回数を指定します。ON にした場合、指定した回数だけ電源変動試験を繰り返します。一続きの電源変動試験が実行される回数は、繰り返し回数+1 になります。繰り返し回数を 0 に設定した場合、無限回を意味します。繰り返しを OFF にした場合は、繰り返し動作を行わず、電源変動試験を一度だけ実行して終了します。

4.3.3 電源変動試験機能を用いた出力例

■電圧ディップのシミュレーション

図 4-12 のように、50 Hz、100 V の電源が、70 %、0.5 秒間の電圧ディップを 10 秒間隔で 3 回繰り返す電源変動試験を行います。この場合、定常 1、2 のステップ時間の合計が 10 秒になるように設定し、繰り返し回数を 3 回に設定します。また、移行 1、2 のステップ時間をゼロに設定します（表 4-6）。

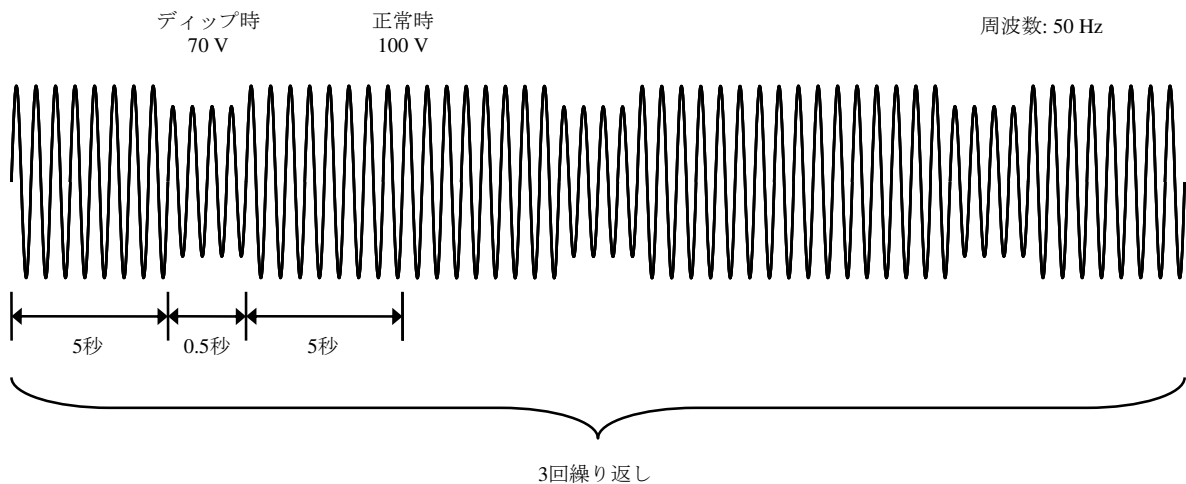


図4-12 電圧ディップのシミュレーション例

表4-6 電圧ディップのシミュレーション編集例

ステップ	初期	定常 1	移行 1	異常	移行 2	定常 2
ステップ時間	—	5 s	0 s	0.5 s	0 s	5 s
交流電圧	100 V	100 V	—	70 V	—	—
周波数	50 Hz	50 Hz	—	50 Hz	—	—
開始位相	OFF	OFF	—	OFF	—	OFF
終了位相	OFF	OFF	—	OFF	—	OFF
繰り返し回数	2 回					

■ 電圧変化のシミュレーション

図 4-13のように、50 Hz、100 V の電源が 1 周期間 70 %に低下し、その後 0.5 秒間で直線的に復帰する電圧変化を 10 秒間隔で 3 回繰り返す電源変動試験を行います。この場合、定常 1, 2 のステップ時間の合計が 10 秒になるように設定し、繰り返し回数を 3 回に設定します。また、移行 1 のステップ時間をゼロに設定します（表 4-7）。

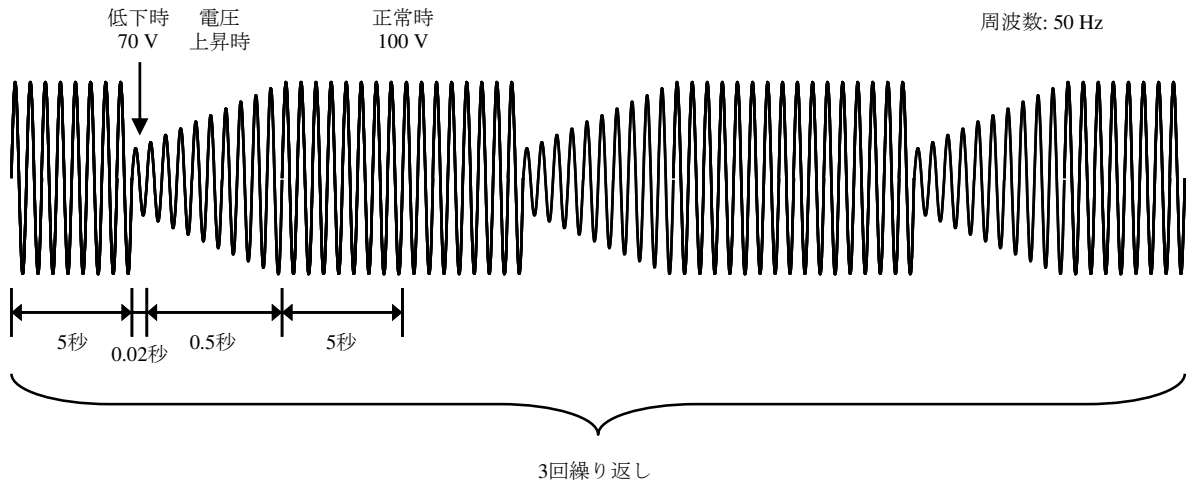


図4-13 電圧変化のシミュレーション例

表4-7 電圧変化のシミュレーション編集例

ステップ	初期	定常 1	移行 1	異常	移行 2	定常 2
ステップ時間	—	5 s	0 s	0.02 s	0.5 s	5 s
交流電圧	100 V	100 V	—	70 V	—	—
周波数	50 Hz	50 Hz	—	50 Hz	—	—
開始位相	OFF	OFF	—	OFF	—	OFF
終了位相	OFF	OFF	—	OFF	—	OFF
繰り返し回数	2 回					

4.3.4 ステップ内での処理の流れ

ひとつのステップ内での処理の流れを図 4-14に示します。終了操作により図 4-15のような遷移が発生します。

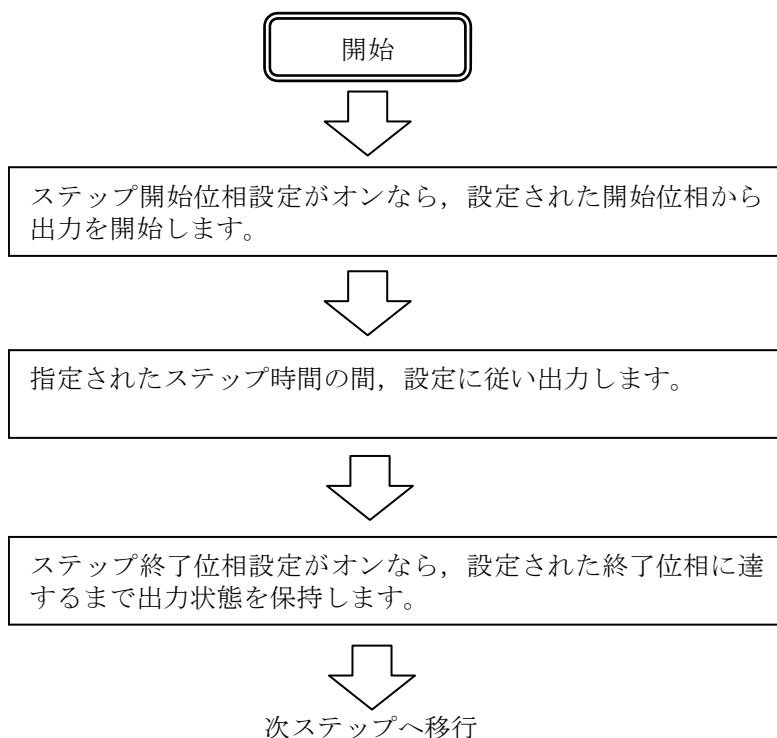


図4-14 電源変動試験ステップ内での処理の流れ




図4-15 終了操作


4.3.5 電源変動試験を編集する

-----コメント-----

- 電源を切ると、電源変動試験編集内容は消え、次回起動時はすべての電源変動試験が初期設定値になります。電源変動試験の編集内容を残したいときは、電源変動試験メモリに保存してください (4.3.8参照)。
- メモリから電源変動試験を呼び出すと、それまで編集していた電源変動試験は破棄されます。
- シミュレーション編集画面でも出力をオンすることができます。このときの出力は最後に電源変動試験をコンパイルしたときに初期ステップで設定していた状態になります。(4.3.7参照)


■シミュレーション編集画面へ移行する

メニューキーを押してルートメニューを開き、Simulation を選択します（3.3.1参照）。シミュレーション制御画面表示のときは、ソフトキー[Edit]を押すとシミュレーション編集画面に移行します。

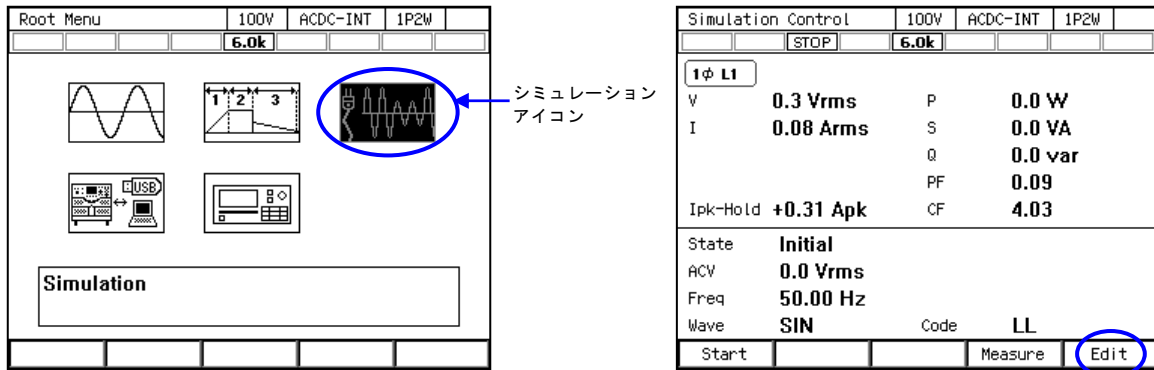


■電源変動試験を作成（編集）する

- シミュレーション編集画面でソフトキー[Osc]を押し、100V/200V レンジを選択します。保存された電源変動試験を変更して作成する場合は、電源変動試験を呼び出します（4.3.6参照）。

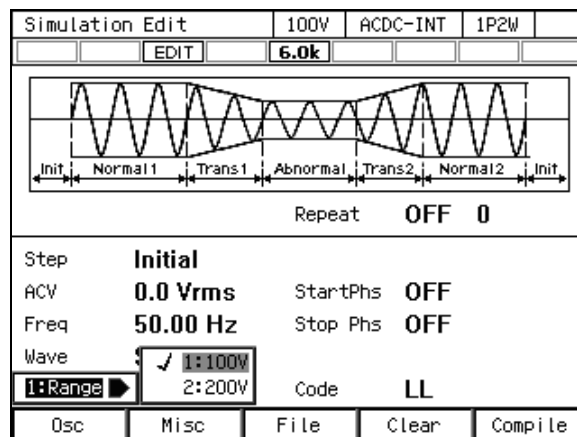


- 各ステップのパラメタを設定します。Step 項目を変えると各ステップ間を行き来できます。

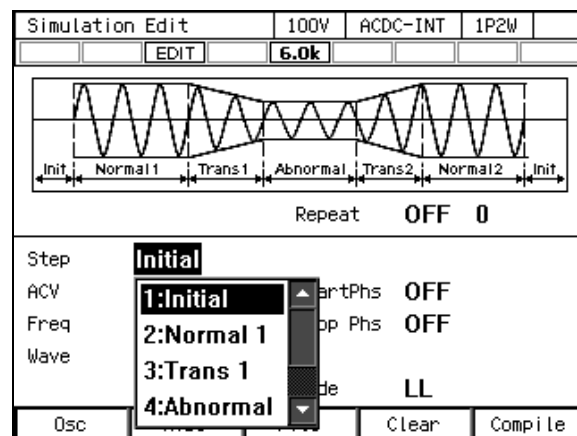


4. 応用操作


3. ソフトキー[Misc] → 1: TimeUnit を選択すると、ステップ時間の単位として s 又は ms が選択できます。

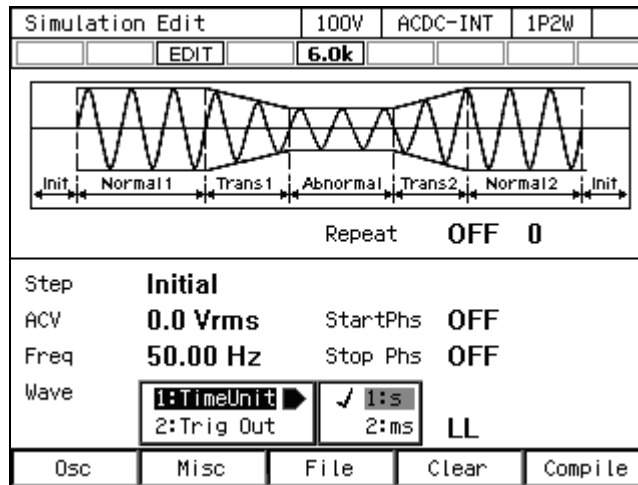

4. ソフトキー[Misc]→2: Trig Out を選択すると、トリガ出力の極性とパルス幅の設定ができます。

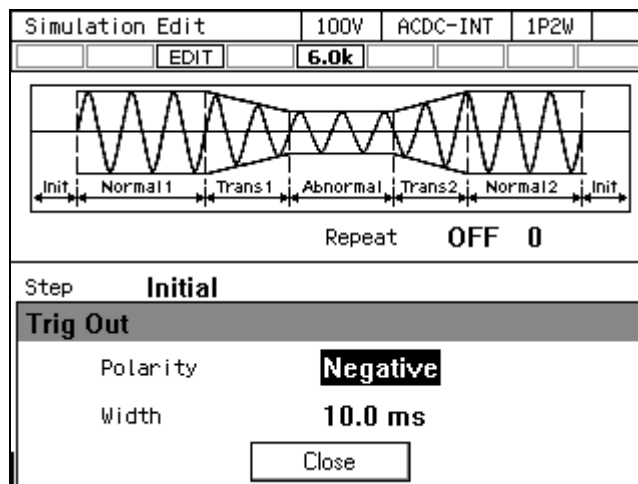

5. ソフトキー[Clear]を押すと、編集集中のすべてのステップがクリアされ、工場出荷時設定に戻ります。

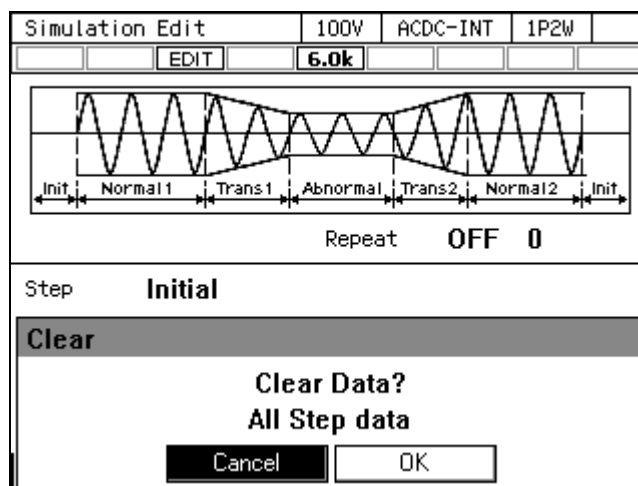


4.3.6 電源変動試験を呼び出す

-----コメント-----


- 電源変動試験を呼び出すと、それまで編集していた電源変動試験は破棄されます。
- シミュレーション制御画面では、電源変動試験の呼び出しはできません。

■内部メモリに保存されている電源変動試験を呼び出す


1. シミュレーション編集画面でソフトキー[File] → 2: Recall を選択します。シミュレーション呼び出し画面が開きます。

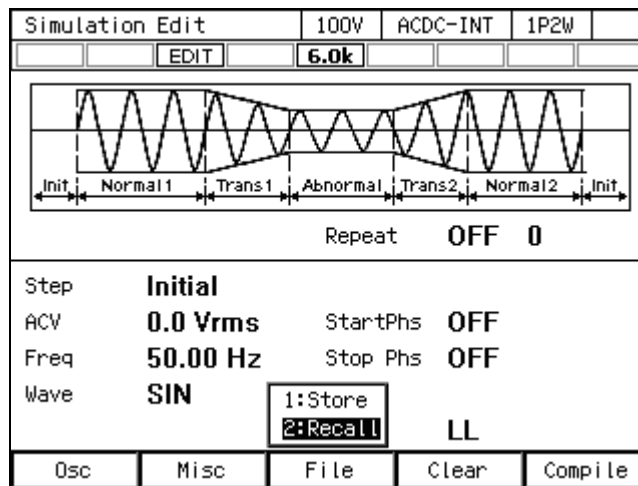


2. 項目 From で 1: System を選択します。

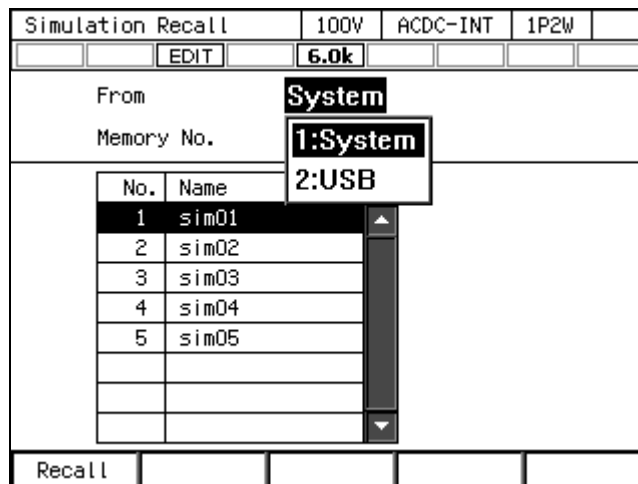


1. シミュレーション編集画面でソフトキー[File] → 2: Recall を選択します。電源変動試験呼び出し画面が開きます。

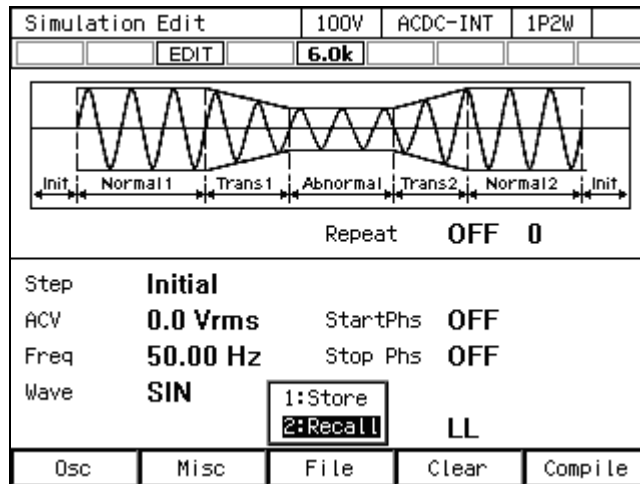

2. 項目 From で 2: USB を選択します。

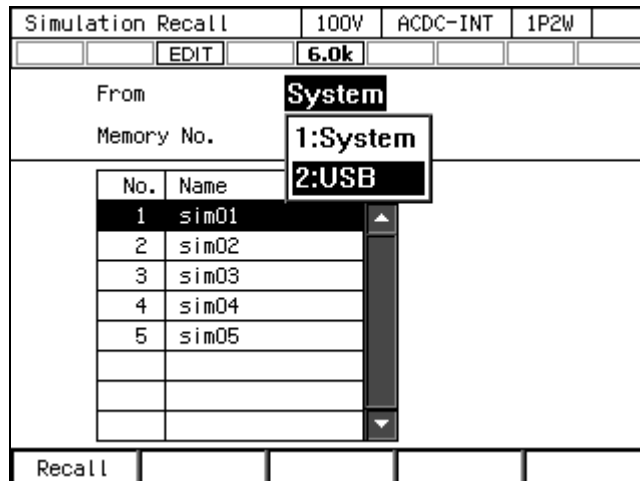


3. データリストボックスで呼び出す電源変動試験を選択します。

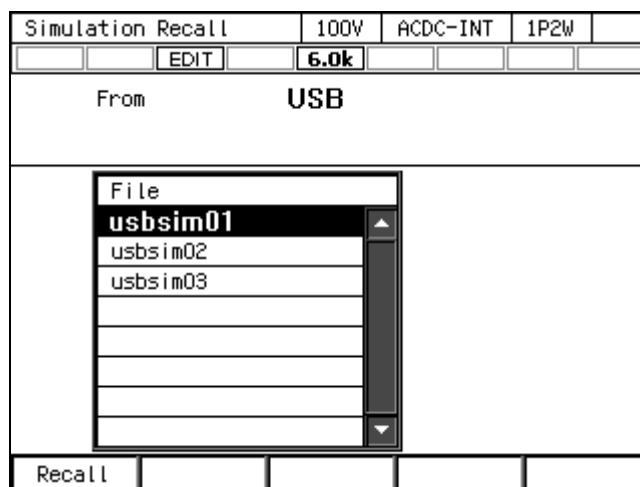

4. 応用操作

4. ソフトキー[Recall]を押します。
5. 電源変動試験呼び出しの確認ウィンドウが開くので、OK を選択します。指定した電源変動試験データが呼び出されます。

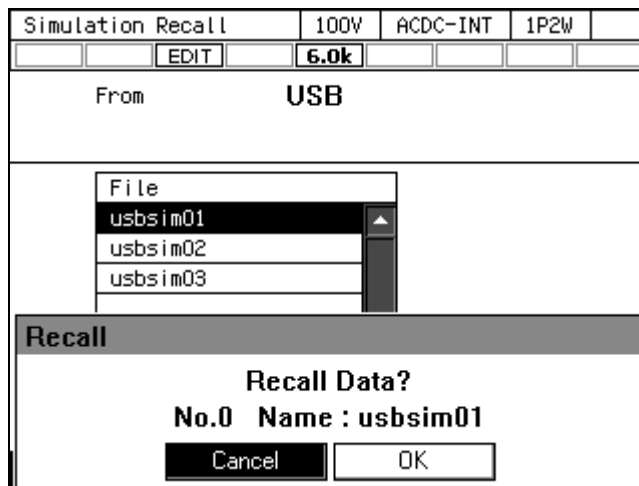

-----コメント-----


- USB メモリ内に保存する電源変動試験データファイルは 500 個以内にしてください。それ以上のファイルがある場合、本製品は USB メモリ内の電源変動試験データファイルを認識できません。

4.3.7 電源変動試験を実行する

編集した電源変動試験は、コンパイル操作によって実行可能なプログラムに変換した後、実行可能になります。

■シミュレーション制御画面へ移行する

シミュレーション編集画面でソフトキー[Compile]を押すと、編集した電源変動試験がコンパイルされ、シミュレーション制御画面に移行します。シミュレーション編集画面で出力をオンにしていた場合、出力はコンパイルと同時に初期ステップで設定した状態に移行します。

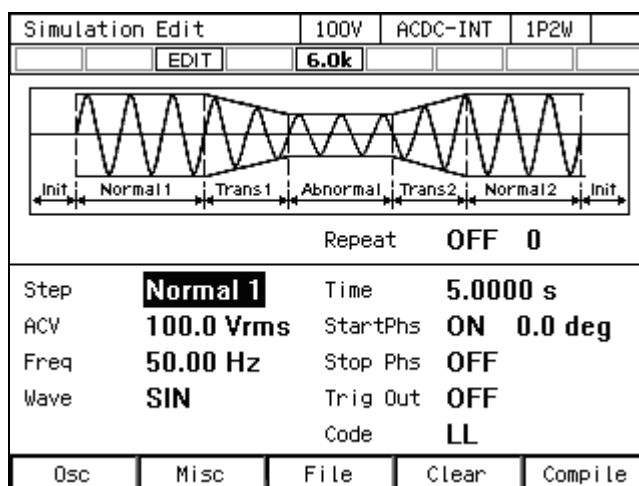

-----コメント-----

- コンパイル中に誤設定が検出されると、エラーメッセージが表示され、シミュレーション制御画面には移行しません。

■ 電源変動試験を開始／終了する

1. シミュレーション編集画面で出力をオフにしていた場合は、シミュレーション制御画面で出力をオンにすると、電源変動試験が実行可能になります。このとき、初期ステップで設定した出力状態になっています。

シミュレーション停止中はアイコン **STOP** が表示されています。

Simulation Control		100V	ACDC-INT	1P2W
STOP		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	1.00	
Ipk-Hold	-39.20 Apk	CF	4.23	
State	Normal 1	Time	5.0000 s	
ACV	100.0 Vrms	StartPhs	0.0 deg	
Freq	50.00 Hz			
Wave	SIN	Code	LL	
Start		Measure	Edit	

2. ソフトキー[Start]を押すと、電源変動試験が開始します。電源変動試験実行中はアイコン **RUN** が表示されます。

Simulation Control		100V	ACDC-INT	1P2W
RUN		6.0k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms	P	2750 W	
I	27.51 Arms	S	2750 VA	
		Q	10.0 var	
		PF	1.00	
Ipk-Hold	-39.35 Apk	CF	1.42	
State	Normal 1	Time	5.0000 s	
ACV	100.0 Vrms	StartPhs	0.0 deg	
Freq	50.00 Hz			
Wave	SIN	Code	LL	
	Stop			

4. 応用操作

- 電源変動試験実行中にソフトキー[Stop]を押すと、初期ステップで設定した出力に移行し、電源変動試験が終了します。

Simulation Control		100V	ACDC-INT	1P2W
	STOP	6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	1.00	
Ipk-Hold	-39.35 Apk	CF	3.67	
State	Initial			
ACV	0.0 Vrms			
Freq	50.00 Hz			
Wave	SIN	Code	LL	
Start			Measure	Edit

-----コメント-----

- 出力オフ状態では、電源変動試験実行を開始できません。
- 出力オン／オフ位相の設定は、電源変動試験では無効です。

■シミュレーション編集画面に戻る

ソフトキー[Edit]を押すとシミュレーション編集画面に戻ります。


4.3.8 電源変動試験を保存する

-----コメント-----


- シミュレーション制御画面では、電源変動試験の保存はできません。

■電源変動試験を内部メモリに保存する


1. シミュレーション編集画面でソフトキー[File] → 1: Store を選択します。電源変動試験保存画面が開きます。

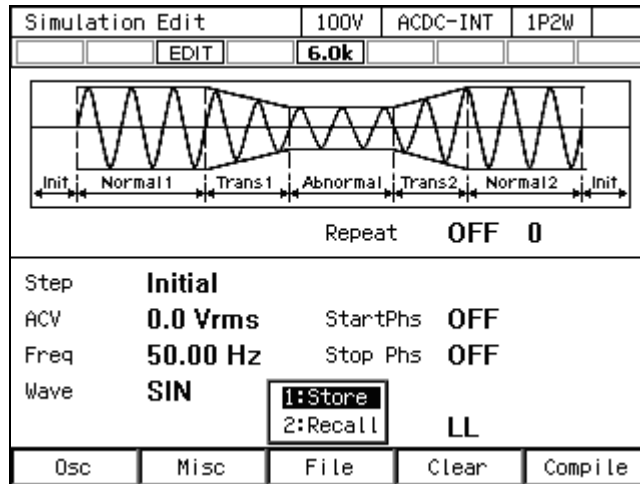

2. 項目 To で 1: System を選択します。

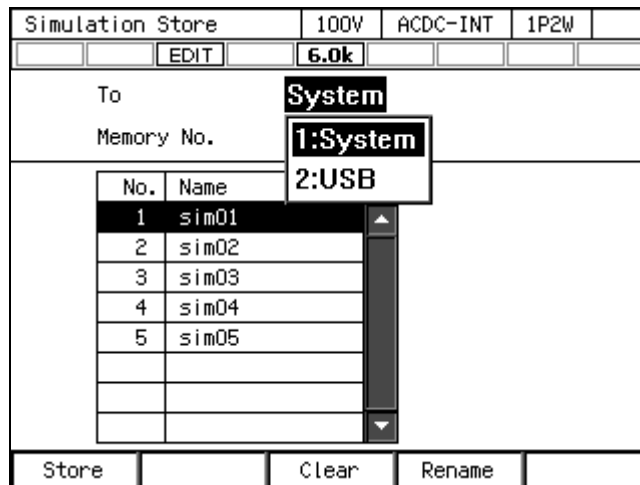


3. 項目 Memory No.に保存先のメモリ番号を指定し、ソフトキー[Store]を押します。

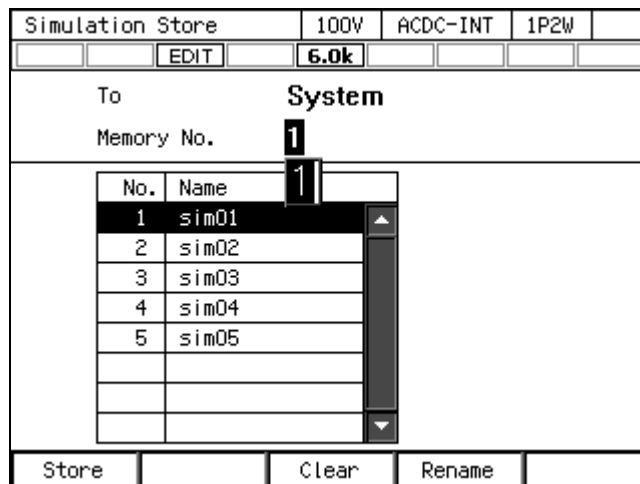

4. 応用操作


4. 保存する名前の確認ウィンドウが開くので、名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。

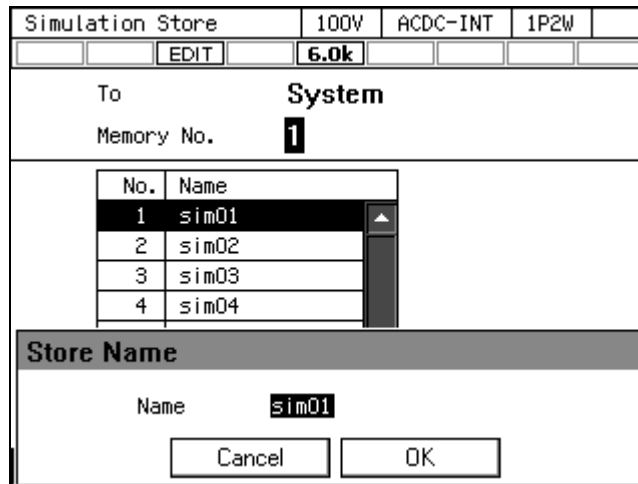

■電源変動試験を USB メモリに保存する

USB メモリを本製品に接続する方法、本製品から取り外す方法については、4.9を参照してください。

1. シミュレーション編集画面でソフトキー[File] → 1: Store を選択します。電源変動試験保存画面が開きます。

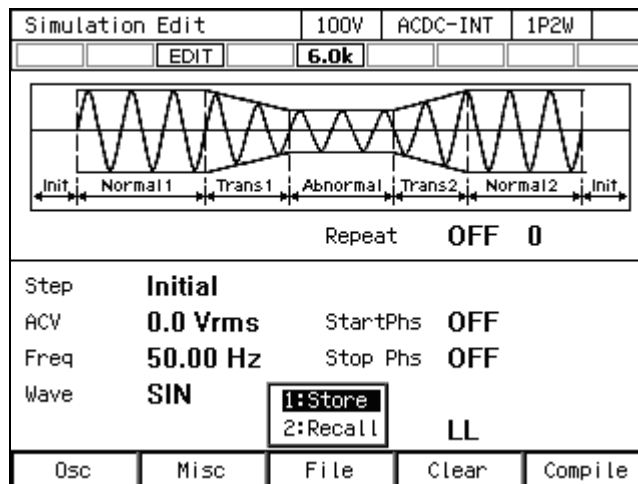

2. 項目 To で 2: USB を選択します。

Simulation Store	100V	ACDC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1: System		
	2: USB		
No.	Name		
1	sim01		
2	sim02		
3	sim03		
4	sim04		
5	sim05		
Store	Clear	Rename	

3. 新規に保存する場合はソフトキー[New]を押します。既存の保存データに上書きする場合は、データリストボックスで上書きするデータを選択し、ソフトキー[Store]を押します。

Simulation Store	100V	ACDC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	USB		
File			
usbsim01			
usbsim02			
usbsim03			
Store	New	Delete	Rename

4. 保存する名前の確認ウィンドウが開くので、名前を入力し、OK を選択します。文字列の入入の方法は、3.3.6を参照してください。

Simulation Store	100V	ACDC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	USB		
File			
usbsim01			
usbsim02			
usbsim03			
Store Name			
Name	new		
	Cancel	OK	


-----コメント-----

- USB メモリ内に保存する電源変動試験データファイルは 500 個以内にしてください。それ以上のファイルがある場合、本製品は USB メモリ内の電源変動試験データファイルを認識できません。


4.3.9 保存されている電源変動試験をクリア／名前変更する

■内部メモリに保存されている電源変動試験をクリア／名前変更する

1. シミュレーション編集画面でソフトキー[File] → 1: Store を選択します。電源変動試験保存画面が開きます。

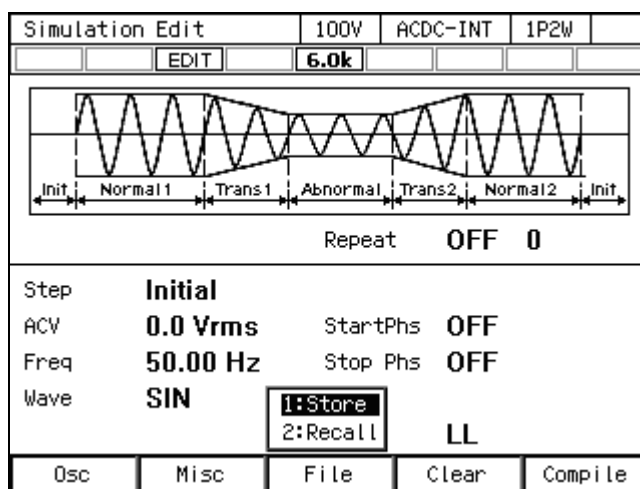

2. 項目 To で 1: System を選択します。

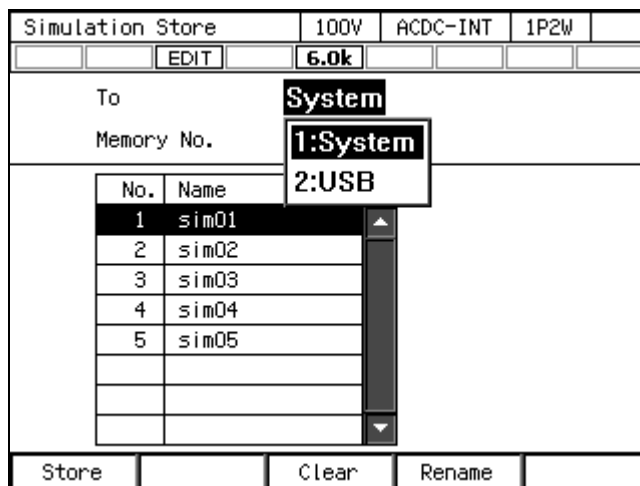

3. 項目 Memory No.に操作の対象となるメモリの番号を設定します。


Simulation Store	100V	ACDC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1		
No.	Name		
1	sim01		
2	sim02		
3	sim03		
4	sim04		
5	sim05		
Store		Clear	Rename

4. クリアする場合は、ソフトキー[Clear]を押します。確認メッセージが表示されるので、OKを選択します。クリアした番号のメモリには、工場出荷時の電源変動試験データが書き込まれます。

Simulation Store	100V	ACDC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1		
No.	Name		
1	sim01		
2	sim02		
3	sim03		
4	sim04		
Clear			
Clear Data?			
No.1 Name : sim01			
Cancel		OK	

4. 応用操作


- 名前を変更する場合は、ソフトキー[Rename]を押します。名前の変更ウィンドウが開くので、新しい名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。

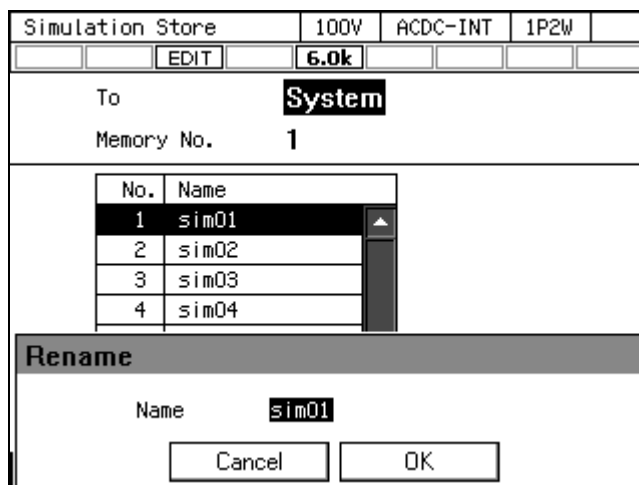

■ USB メモリに保存されている電源変動試験を消去／名前変更する

USB メモリを本製品に接続する方法、本製品から取り外す方法については、4.9を参照してください。

- シミュレーション編集画面でソフトキー[File] → 1: Store を選択します。電源変動試験保存画面が開きます。

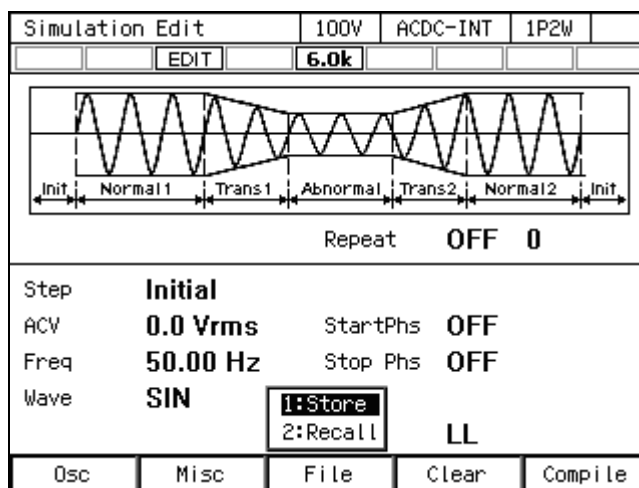

2. 項目 To で 2: USB を選択します。

Simulation Store	100V	ACDC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	System		
Memory No.	1: System		
	2: USB		
No.	Name		
1	sim01		
2	sim02		
3	sim03		
4	sim04		
5	sim05		
Store			
Clear		Rename	

3. データリストボックスで操作の対象となるデータを選択します。


Simulation Store	100V	ACDC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	USB		
File	usb sim01		
	usb sim02		
	usb sim03		
Store			
New		Delete	
Rename			

4. 消去する場合は、ソフトキー[Delete]を押します。確認メッセージが表示されるので、OK を選択します。USB メモリ内の該当ファイルが削除されます。

Simulation Store	100V	ACDC-INT	1P2W
	EDIT	6.0k	
To	USB		
File	usb sim01		
	usb sim02		
	usb sim03		
Delete			
Delete File?			
File : usb sim01			
Cancel		OK	

4. 応用操作

- 名前を変更する場合は、ソフトキー[Rename]を押します。名前の変更ウィンドウが開くので、新しい名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。

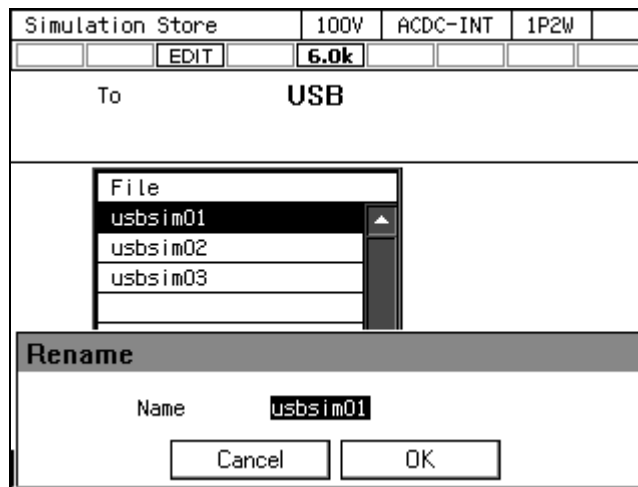


4.3.10 電源投入時に電源変動試験機能が選択されるように設定する


電源投入時に、電源変動試験機能が選択されるように設定することができます。

■ 操作手順

- メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

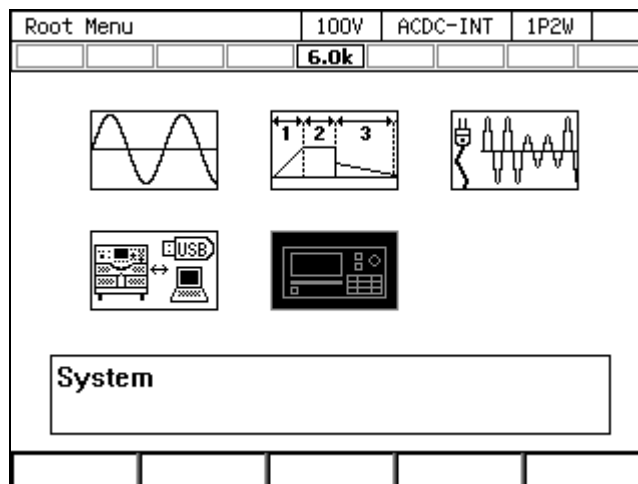

2. 項目 PwOn Mode で 3: Sim を選択します。

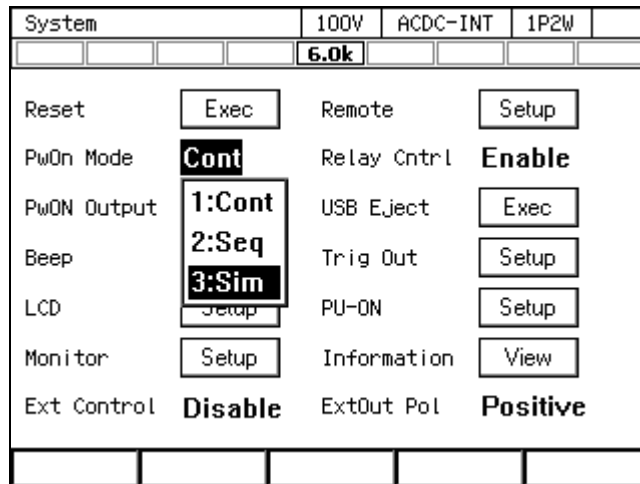

-----コメント-----

- 電源投入時に、連続出力機能が選択されるように設定する場合は、項目 PwOn Mode で 1: Cont を選択します。

4.3.11 コントロール I/O による電源変動試験制御

コントロール I/O により、電源変動試験の開始・終了・メモリ呼び出しができます。詳細は 4.18.1 を参照してください。

4.3.12 画面概要

電源変動試験機能の画面には、大きく分けてシミュレーション編集画面とシミュレーション制御画面があります。ルートメニューから電源変動試験（シミュレーション）アイコンを選択したとき表示されるのはシミュレーション編集画面です。シミュレーション編集画面からソフトキー[Compile]を押した後、シミュレーション制御画面に移行します。

-----コメント-----

- シミュレーション制御画面でメニューキーを押してもルートメニューに移行できません。ルートメニューに移行するには、一旦シミュレーション編集画面に移ってからメニューキーを押してください。

■ シミュレーション編集画面

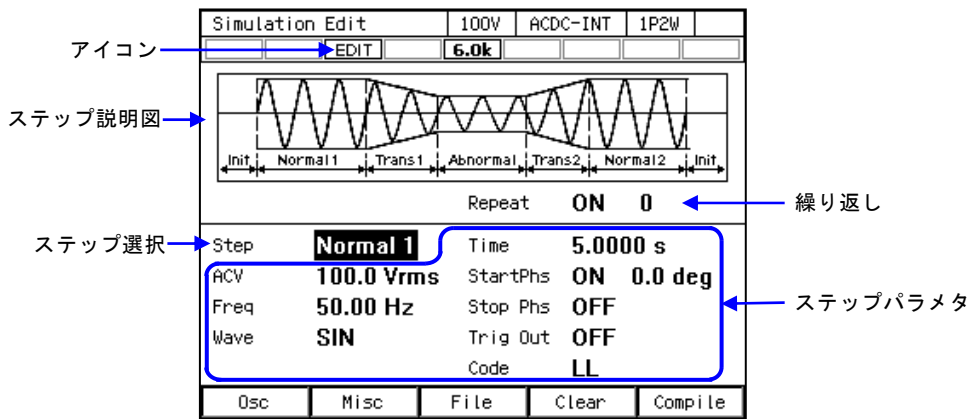


図4-16 シミュレーション編集画面

■ シミュレーション制御画面（出力オフ状態・電源変動試験停止中）

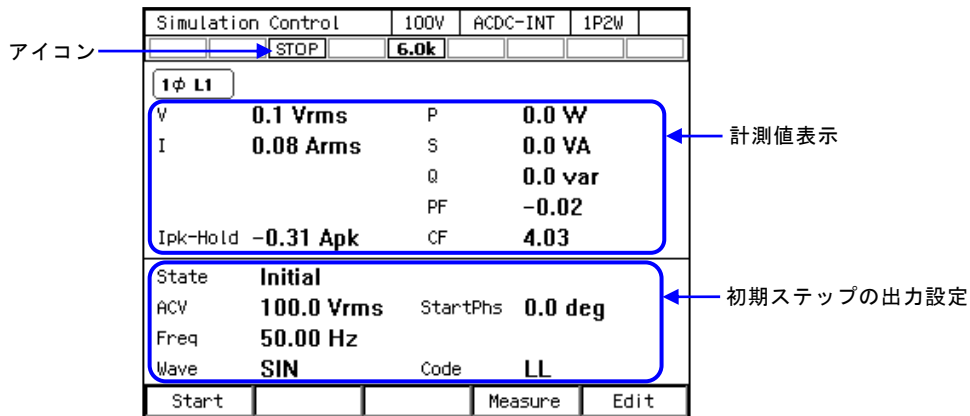


図4-17 シミュレーション制御画面（出力オフ状態・電源変動試験停止中）

■ シミュレーション制御画面（出力オン状態・電源変動試験実行中）

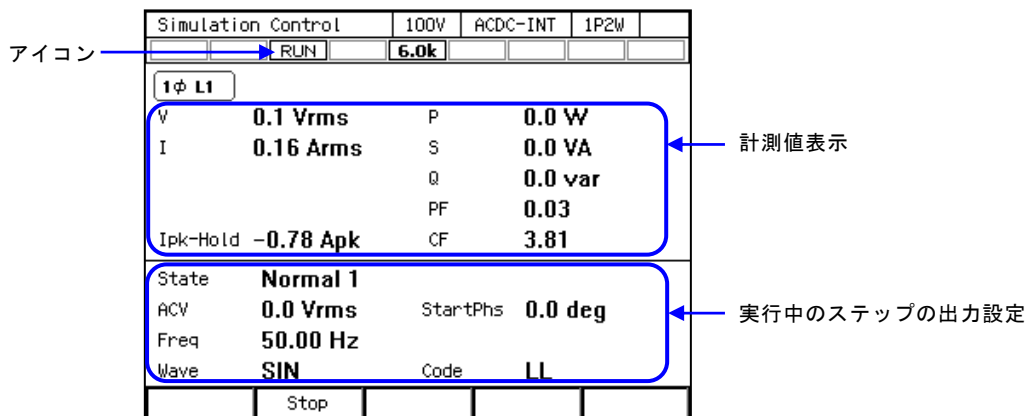


図4-18 シミュレーション制御画面（出力オン状態・電源変動試験実行中）

■ シミュレーション制御画面（出力オン状態・電源変動試験停止中）

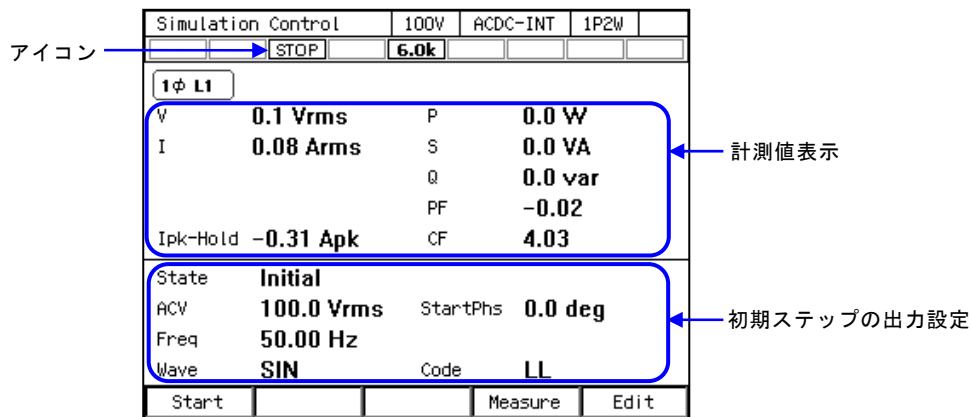


図4-19 シミュレーション制御画面（出力オン状態・電源変動試験停止中）

4.4 高調波電流を測定する

4.4.1 高調波電流

交流電源入力 of 電気機器の中には、入力電流波形が正弦波から大きくひずむものがあります。電源入力部にコンデンサインプット形整流回路が使われている場合、入力電流は図 4-20 のようにひずむのが典型的です。このようにひずんだ波形は、高調波成分を多く含んでいます。高調波成分を多く含んだ電流が電源ラインに大量に流れた場合、ライン電圧にひずみが生じ、他の機器が誤動作したり、変圧器が過熱して事故につながったりするなどの問題が生じます。

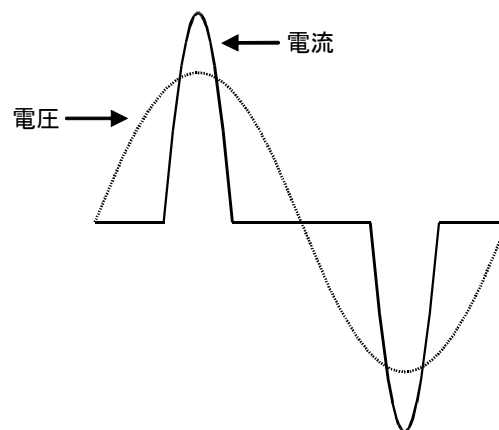


図4-20 高調波成分を多く含む電流波形

4. 応用操作

4.4.2 基本事項

高調波電流計測機能は、連続出力機能，AC-INT で周波数設定が 50 Hz 又は 60 Hz のときのみ有効です。

40 次までの高調波電流成分を，実効値及び基本波成分に対するパーセントで表示します。

-----コメント-----

- 高調波電流計測機能は，IEC などが定めている規格試験に対応するものではありません。
この機能は予備試験としてご利用ください。

4.4.3 測定値の表示方法

■ 操作手順

1. 連続出力機能で，ソフトキー[Measure] → 4: Harmonic を選択します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	86.6 Vrms	P	2058 W
I	23.77 Arms	S	2058 VA
		Q	8.6 var
		PF	1.00
Ipk-Hold	-42.16 Apk	CF	1.73
1φ All	1:Mode		
Freq	2:Measure	ACV	300.0 Vpp
Wave	3:CO ₂ View		
	4:Harmonic		
	5:Disp Item		
Osc	Measure	Misc	Limiter

2. 1～10 次の高調波成分計測値が表示される画面になります。

Harmonic Current View	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1	Harmonic	I (rms)	n th / 1st
	1st	23.56 A	100.0 %
	2nd	0.01 A	0.0 %
	3rd	2.62 A	11.1 %
	4th	0.00 A	0.0 %
	5th	0.94 A	4.0 %
	6th	0.00 A	0.0 %
	7th	0.48 A	2.1 %
	8th	0.00 A	0.0 %
	9th	0.29 A	1.2 %
	10th	0.00 A	0.0 %
		Prev	Next

3. ソフトキー[Next]を押すと、11～20 次の計測値が表示される画面に切り替わります。ソフトキー[Prev]を押すと元の画面に戻ります。21 次以上の計測値表示についても、同様に画面を切り替えることができます。

Harmonic Current View		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1	Harmonic	I (rms)	n th / 1st	
	21th	0.05 A	0.2 %	
	22th	0.00 A	0.0 %	
	23th	0.05 A	0.2 %	
	24th	0.00 A	0.0 %	
	25th	0.04 A	0.2 %	
	26th	0.00 A	0.0 %	
	27th	0.03 A	0.1 %	
	28th	0.00 A	0.0 %	
	29th	0.03 A	0.1 %	
	30th	0.00 A	0.0 %	
			Prev	Next

4. CANCEL キーを押すと、連続出力機能の画面に戻ります。

4.5 突入電流を測定する

4.5.1 突入電流

電源入力にコンデンサインプット形整流回路を使用している電気機器では、電源供給を開始した直後に、短時間、定常状態に比べて過大な電流が流れることがあります。この電流を突入電流と呼びます。このような大きな電流が電源ラインに流れると、電源ラインのインピーダンスによって供給電圧が低下するおそれがあります。このため、突入電流を一定レベル以内に制限する規格もあります。

図 4-21 に、小型電気ドリルの突入電流波形を示します。定格電流 3.5 A に対し、約 4 倍となる 14 A ピークの突入電流が流れています。

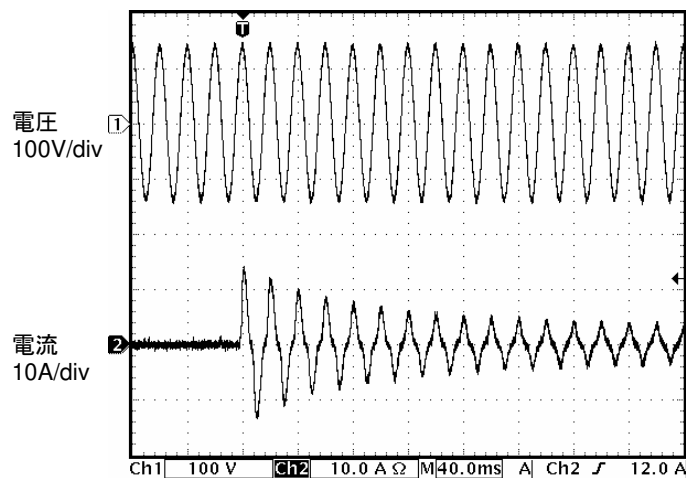


図4-21 突入電流の例

4. 応用操作

突入電流が大きい電気機器に対しては、電流供給能力が十分にある電源を使用する必要があります。突入電流を十分に供給できない電源の場合、電気機器によっては必要な電力が得られず、起動できないこともあります。

本製品はピーク電流を実効値定格の4倍まで供給できます。本製品の電流ピーク値ホールド機能を用いて、突入電流の最大値を測定することができます。

4.5.2 基本事項

- 電流ピーク値ホールド機能は、正負ピーク値で絶対値の大きい方の値を極性付で保持します。
- 電流ピークホールド値は、平均値・実効値・ピーク値のノーマル表示計測画面すべてで表示されます。
- 電流ピークホールド値のクリア機能を備えています。クリア操作により、電流ピークホールド値（全相）が0 Apkにクリアされます。

-----コメント-----

- クリア操作直後からピークホールド値は再び更新されます。電流を出力していなくても、ノイズなどにより、クリア操作をしても電流ピークホールド値が0 Apkにならない場合があります。

4.5.3 測定方法

■ 操作手順

1. 出力をオンする前に、電流ピークホールド値をクリアします。次の2通りの方法があります。
 - (a) ショートカット操作 **SHIFT** + **+/-**
 - (b) ソフトキー[Measure] → 2: Measure を選択します。項目 Ipk-H Clr の Exec 上にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。

Continuous		100W	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	86.6 Vrms	P	2032 W	
I	23.46 Arms	S	2032 VA	
		Q	8.6 var	
		PF	1.00	
Ipk-Hold	42.16 Apk	CF	1.73	
Measure				
Type	RMS	Ipk-H Clr	Exec	
Rmt Sense	OFF	Target Phs	L1	
Close				

2. 測定対象の電源スイッチをオンにします。
3. 出力をオンにします。
4. 電流ピークホールド値 (Ipk-Hold) を読みます。これが突入電流の最大値です。

4.5.4 測定のヒント

- 出力オンの前に、出力オン時位相設定 (3.4.7参照) を変更すると、電源投入時の位相による突入電流の違いが比較できます。
- 本製品が供給可能な最大ピーク電流を超える場合や、電流ピーク値リミッタがはたらく場合は、測定対象の突入電流を正しく測定できません。
- 出力端短絡時など、負荷のインピーダンスが非常に小さいときは、正しいピーク値を計測できない場合があります。

4.6 クリップ正弦波を使用する

クリップ正弦波とは、図 4-22 のように正弦波のピークがクリップされた波形です。本製品では出力波形にクリップ正弦波を選択することができます。

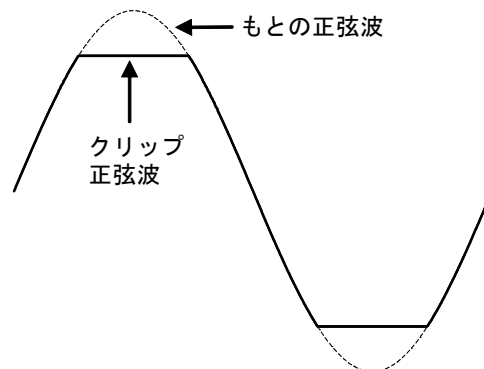


図4-22 クリップ正弦波

クリップの深さは、クレストファクタ又はクリップ率で設定します。これらはそれぞれ、次式で定義されます。クリップ率は百分率で設定します。

$$\text{クレストファクタ} = \text{ピーク値} / \text{実効値}$$

$$\text{クリップ率} = \text{クリップ正弦波のピーク値} / \text{もとの正弦波のピーク値}$$

クリップの深さの設定方式により、出力電圧設定方式が表 4-8 のように異なります。したがって、クリップ率を 100 %未満にすると、出力電圧は設定よりも小さくなります。

表4-8 クリップの深さの設定方式による出力電圧設定方式の違い

クリップの深さの設定方式	出力電圧設定方式
クレストファクタ	クリップされた波形の実効値を設定
クリップ率	クリップされる前の正弦波の実効値を設定

-----コメント-----

- ACモードでクリップ正弦波を出力すると、ACモードの直流成分除去機能により、出力波形のクリップ部分が傾斜する場合があります。これを回避する場合は、ACDCモードにしてください。

■操作手順

1. 項目 Wave で CLP を選択します。

Continuous		100V	ACDC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	0.31 Apk	CF	4.51	
1φ All				
Freq		ACV	100.0 Vrms	
Wave		DCV	+0.0 V	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. カーソルを Select に移動して選択します。クリップ正弦波の設定ウィンドウが開きます。

Continuous		100V	ACDC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.31 Apk	CF	4.51	
1φ All				
Freq	60.00	85.0 %	ACV	100.0 Vrms
Wave	CLP	Select	DCV	+0.0 V
Osc	Measure	Misc	Limiter	

3. 項目 No. で呼び出したいクリップ正弦波番号を選択します。

Continuous	100V	ACDC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.03 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	0.00
Clipped sine			
No	CLP1		
Type	1:CLP1		
Clip	2:CLP2		
	3:CLP3		
	Save		

4. 項目 Type で 1: Clip (クリップ率) 又は 2: CF (クレストファクタ) を選択します。

Continuous	100V	ACDC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.04 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	0.00
Clipped sine			
No	CLP1		
Type	Clip		
Clip	1:Clip		
	2:CF		
	Save		

5. 項目 CF (又は Clip) にクレストファクタ (又はクリップ率) を入力します。

Continuous	100V	ACDC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.04 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	0.00
Clipped sine			
No	CLP1		
Type	CF		
CF	1.20		
	Save		
	Close		

6. 設定内容をメモリに保存する場合は, Save にカーソルを移動して ENTER キーを押します。

Continuous		100V	ACDC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Clipped sine				
No	CLP1			
Type	CF			
CF	1.20	Save		
		Close		

7. Close にカーソルを移動し, ENTER キーを押します。クリップ正弦波の設定ウィンドウが閉じます。

-----コメント-----

- Save を実行すると, CLP1 から CLP3 までのすべての設定が内部メモリに保存されます。
- 内部メモリに保存していない設定は, 電源を切ると失われます。
- クリップ率設定値とクレストファクタ設定値は独立して保持されます。Type を変更すると, 設定値も伴って切り替わります。内部メモリに保存される時も, 一つの波形につき各設定値がそれぞれ保存されます。
- クリップ正弦波のメモリをクリアする (工場出荷時に戻す) ことはできません。工場出荷時の設定 Clip=100 %, CF=1.41, Type=Clip を手動で行い, 保存してください。

4.7 任意波形を出力する

4.7.1 基本事項

本製品の出力波形に任意波形を選択することができます。付属 CD-ROM のコントロールソフトウェアの Wave Designer を用いて任意波形を作成・編集し, USB インタフェースにより本製品の内部メモリに転送できます。また, 作成した任意波形データを USB メモリに保存し, 本製品のパネル操作により, 本製品の内部メモリに転送することもできます。内部メモリには 16 種類の任意波形を保存できます。Wave Designer に関しては, コントロールソフトウェア取扱説明書を参照してください。

-----コメント-----

- 本製品のパネル操作で任意波形を作成・編集することはできません。

4.7.2 任意波形作成手順

コントロールソフトウェア取扱説明書を参照してください。

注意

- 多相モデルで任意波を出力する場合は、出力端子の N 端子に 1 相当りの最大電流（10.5, 10.6参照）を超える電流が流れないように注意してください。

4.7.3 任意波形作成例

コントロールソフトウェア取扱説明書を参照してください。

4.7.4 任意波形の転送

■Wave Designer による転送手順

コントロールソフトウェア取扱説明書を参照してください。

■USB メモリによる転送手順


1. 付属CD-ROMのコントロールソフトウェアのWave Designer で作成した波形データファイル(拡張子 ARB)を USB メモリの NF_TOOL\NF_DP\ARB_DATA フォルダに保存します。

-----コメント-----

- 本製品は2バイト文字（漢字，ひらがななど）をサポートしていません。ファイル名は1バイト文字（半角英数字）としてください。
- USB メモリに NF_TOOL\NF_DP\ARB_DATA フォルダがない場合は、先に本製品に USB メモリを接続してください。NF_TOOL とそれ以下のフォルダが自動的に作成されます。

2. 波形データを保存した USB メモリを本製品に接続します。

3. メモリキーを押すか、メニューキーを押してルートメニューに移動して Memory を選択し、メモリ画面に移動します。ARB Copy を選択します。

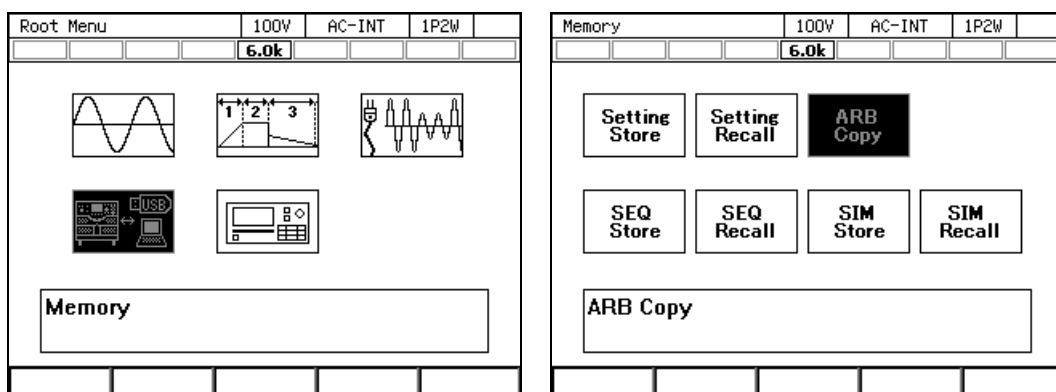

4. 応用操作

4. 項目 Direction で、2: USB → SYS を選択します。

ARB Copy	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Direction	SYS → USB		
	1:SYS → USB		
	2:USB → SYS		
No.	Name		
1	arb01		
2	arb02		
3	arb03		
4	arb04		
5	arb05		
6	arb06		
7	arb07		
8	arb08		
Copy		Clear	Rename


5. 項目 Memory No. で、転送先の内部メモリ番号を指定します。

ARB Copy	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Direction	USB → SYS		
Memory No	1		
File	4		
distortion			
noise			
original_wav			
Copy		Delete	Rename


6. データリストボックスから、転送したい任意波形を選択します。

ARB Copy	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Direction	USB → SYS		
Memory No	4		
File			
distortion			
noise			
original_wav			
Copy		Delete	Rename


7. ソフトキーCopyを押します。Copyウィンドウが開きます。

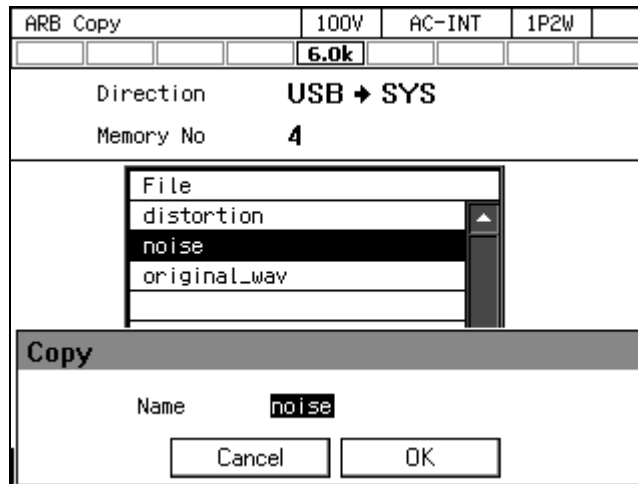

8. 項目 Name に任意波形データの名前を入力します。USB メモリのファイル名と同じ名前が入力された状態になっていますので、そのままにすることも可能です。

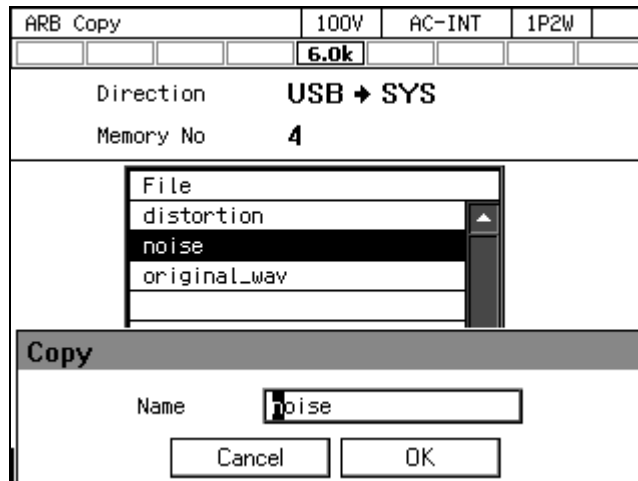

9. OK にカーソルを移動し、ENTER キーを押します。ウィンドウが閉じます。

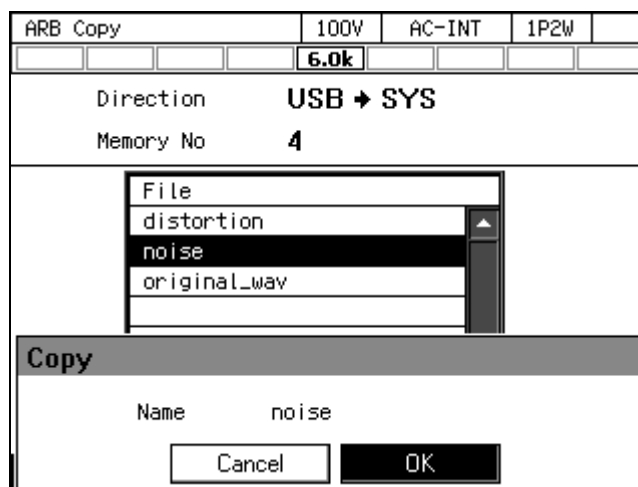

4.7.5 任意波形を出力する

■操作方法

1. 項目 Wave で ARB を選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	1.00	
Ipk-Hold	42.16 Apk	CF	4.27	
1φ All				
Freq		ACV	0.0 Vrms	
Wave	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 1:SIN 2:CLP 3:ARB SIN </div>			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. カーソルを Select に移動して選択します。任意波形の設定ウィンドウが開きます。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	1.00	
Ipk-Hold	-42.16 Apk	CF	4.24	
1φ All				
Freq	50.00	arb01	ACV	0.0 Vpp
Wave	ARB	Select		
Osc	Measure	Misc	Limiter	

3. データリストボックスから、出力したい任意波形を選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
ARB Select				
No.	Name			
1	arb01			
2	arb02			
3	arb03			
4	arb04			
5	arb05			
6	arb06			
7	arb07			
8	arb08			
Close				

- カーソルを Close に移動して ENTER キーを押します。任意波形の設定ウィンドウが閉じます。
- 周波数と出力電圧を設定し、出力をオンにします。任意波形の出力電圧は項目 ACV で Peak-to-Peak 値で設定します。

-----コメント-----


- ACV 設定は任意波形データの振幅フルスケールに対する設定です。任意波形データの振幅がフルスケールいっぱいでないときは、出力電圧の振幅は ACV 設定よりも小さくなります。

4.8 メモリ機能を使う


メモリ機能では、本製品の内部メモリ及び USB メモリへアクセスし、基本設定、任意波形、シーケンス、電源変動試験の保存、呼び出し、クリア、名前変更が行えます。

■メモリ機能画面の表示

- メニューキーを押してルートメニューに移動し、Memory を選択します（又は連続出力機能画面でメモリキーを押します）。

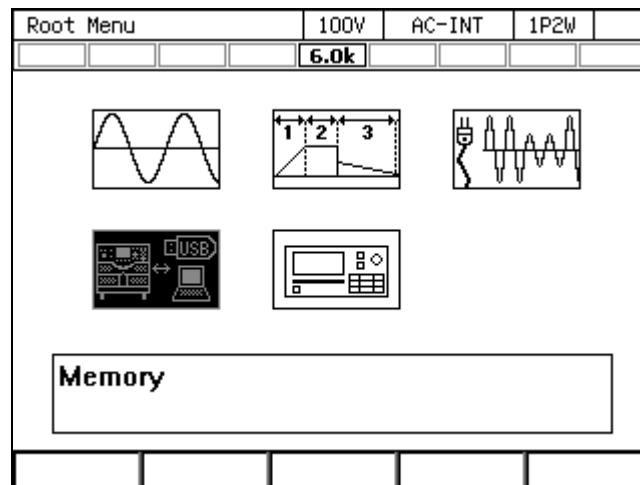

2. メモリ画面が表示されます。

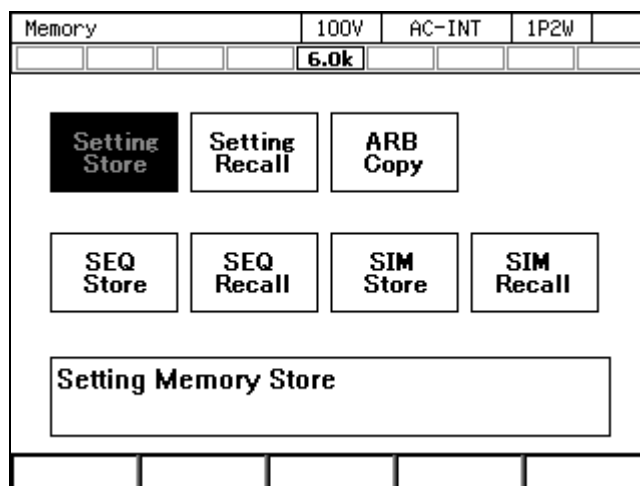

4.8.1 基本設定メモリ

基本設定メモリには、連続出力機能の出力に関する設定（AC/DCモード、信号源、出力レンジ、交流設定、直流設定、電流リミッタ、設定範囲制限など）が一括して保存されます。これらの設定を基本設定メモリへ保存するには、ユーザが操作する必要があります。基本設定メモリとしては、内部メモリ及びUSBメモリが選択できます。

内部の基本設定メモリは出力相構成ごとにNo.0~30の31個あり、No.0には工場出荷時の設定が保存されています。本製品の電源投入時には内部メモリNo.1の設定が呼び出されます。ユーザが設定を保存できるのはNo.1~30です。基本設定メモリをクリアすると、クリアした番号の基本設定メモリは、工場出荷時設定（No.0と同じ内容）になります。USBメモリの基本設定メモリをクリアすると、USBメモリ内の該当ファイルが削除されます。


基本設定メモリに保存される設定内容と工場出荷時設定の一覧は、10.24を参照してください。

-----コメント-----


- 内部メモリとUSBメモリの間で基本設定メモリの内容を直接コピーすることはできません。コピーするには、一旦呼び出して、保存先を変えた上で保存してください。
- USBメモリにすでにあるデータと重複する名前で保存しようとするとき、上書きの確認はありません。
- USBメモリ内に保存する基本設定データファイルは500個以内にしてください。それ以上のファイルがある場合、本製品はUSBメモリ内の基本設定データファイルを認識できません。

■基本設定メモリへの保存（連続出力機能の出力に関する設定を保存する方法）

1. 連続出力機能の画面でメモリキーを押すか、ルートメニューから Memory を選択し、メモリ画面に移行します。
2. Setting Store を選択します。

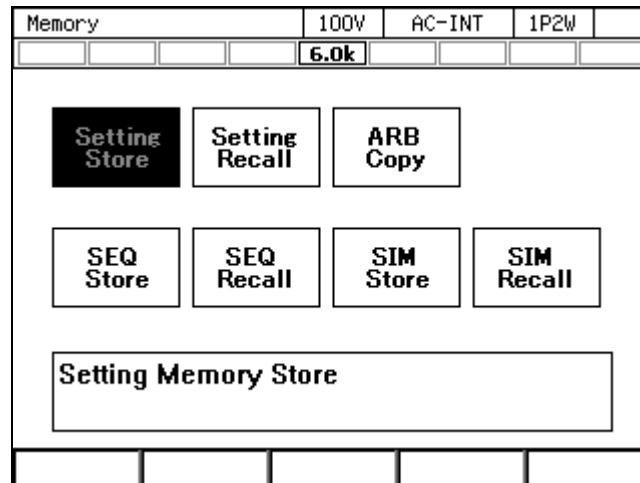


3. 項目 To で保存先 1: System（内部メモリ）／2: USB（USB メモリ）を選択します。

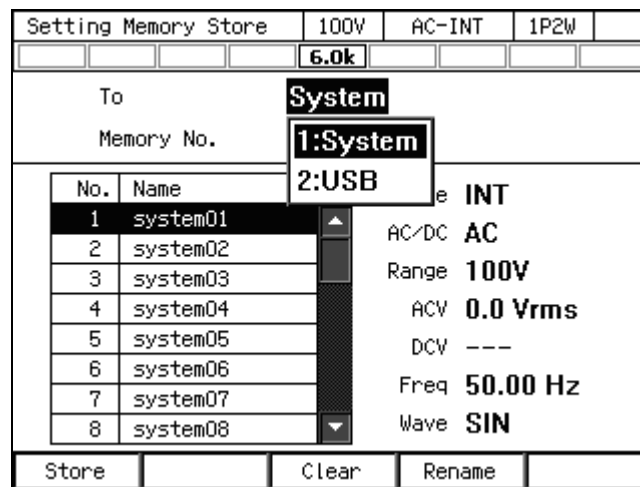


4. 保存先を指定します。
 - (a) 内部メモリの場合は、項目 Memory No.に保存先のメモリ番号を指定し、ソフトキー [Store]を押します。

4. 応用操作

- (b) USB メモリの場合は、新規に保存する場合はソフトキー[New]を押します。既存の保存データに上書きする場合は、データリストボックスで上書きするデータを選択し、ソフトキー[Store]を押します。

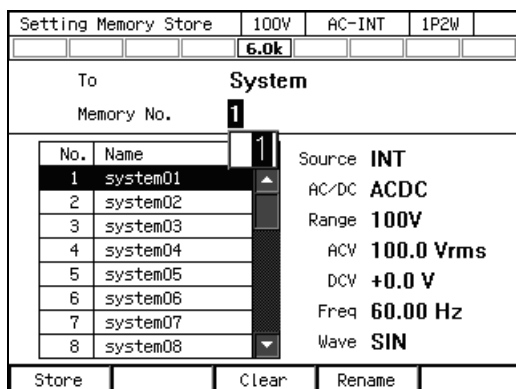


内部メモリ

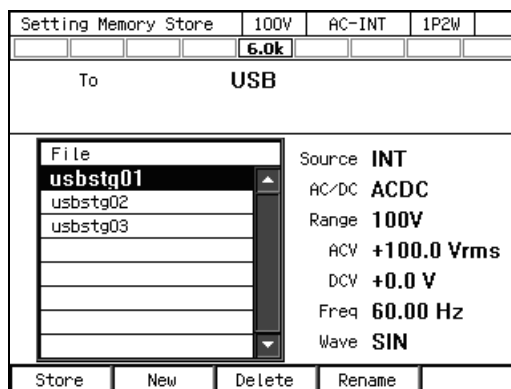


USB メモリ

5. 保存する名前の確認ウィンドウが開くので名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。

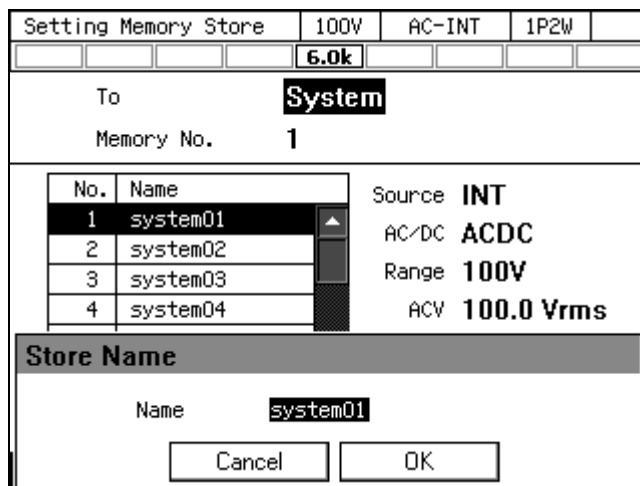

■基本設定メモリからの呼び出し

1. メモリ画面で Setting Recall を選択します。

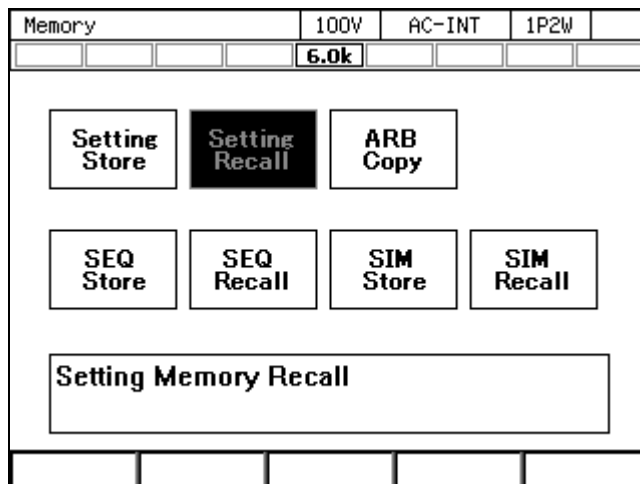

2. 項目 From で呼び出し元 1: System (内部メモリ) / 2: USB (USB メモリ) を選択します。

Setting Memory Recall		100V	AC-INT	1P2W
6.0k				
From		System		
Memory No.		1: System		
No.	Name			
1	system01	Source	INT	
2	system02	AC/DC	ACDC	
3	system03	Range	100V	
4	system04	ACV	100.0 Vrms	
5	system05	DCV	+0.0 V	
6	system06	Freq	60.00 Hz	
7	system07	Wave	SIN	
8	system08			
Recall		Factory		

3. 呼び出すデータを指定します。

- (a) 内部メモリの場合は、項目 Memory No. にメモリ番号を指定し、ソフトキー[Recall]を押します。
- (b) USB メモリの場合は、データリストボックスで呼び出すデータを選択し、ソフトキー[Recall]を押します。

Setting Memory Recall		100V	AC-INT	1P2W
6.0k				
From		System		
Memory No.		1		
No.	Name	Source		
1	system01	INT		
2	system02	AC/DC	ACDC	
3	system03	Range	100V	
4	system04	ACV	100.0 Vrms	
5	system05	DCV	+0.0 V	
6	system06	Freq	60.00 Hz	
7	system07	Wave	SIN	
8	system08			
Recall		Factory		

内部メモリ

Setting Memory Recall		100V	AC-INT	1P2W
6.0k				
From		USB		
File				
usbstg01		Source	INT	
usbstg02		AC/DC	ACDC	
usbstg03		Range	100V	
		ACV	+100.0 Vrms	
		DCV	+0.0 V	
		Freq	60.00 Hz	
		Wave	SIN	
Recall		Factory		


USB メモリ

4. 確認ウィンドウが開くので、OK を選択します。


Setting Memory Recall		100V	AC-INT	1P2W
6.0k				
From		USB		
File				
usbstg01		Source	INT	
usbstg02		AC/DC	ACDC	
usbstg03		Range	100V	
		ACV	+100.0 Vrms	
		DCV	+0.0 V	
		Freq	60.00 Hz	
		Wave	SIN	
Recall				
Recall Data?				
No.0 Name : usbstg01				
Cancel		OK		

■基本設定メモリのクリア・消去／名前変更

1. メモリ画面で Setting Store を選択します。

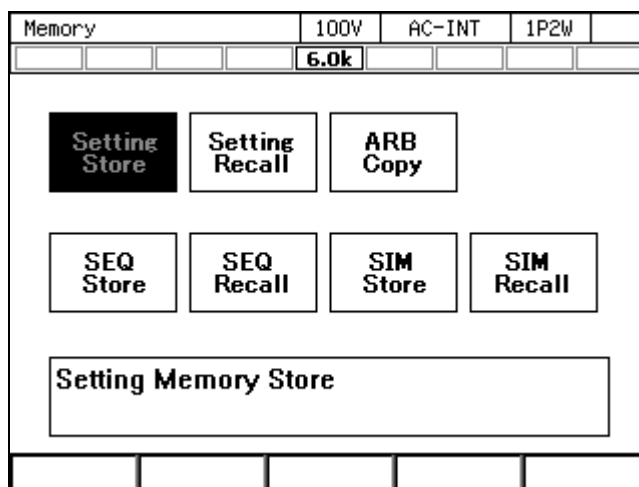


2. 項目 To で操作対象 1: System (内部メモリ) / 2: USB (USB メモリ) を選択します。

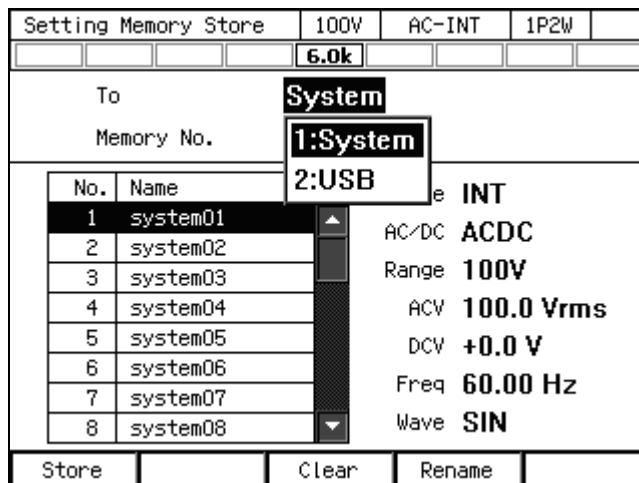


3. 操作対象のデータを指定します。

(a) 内部メモリの場合は、項目 Memory No.にメモリ番号を指定します。

(b) USBメモリの場合は、データリストボックスでデータを選択します。

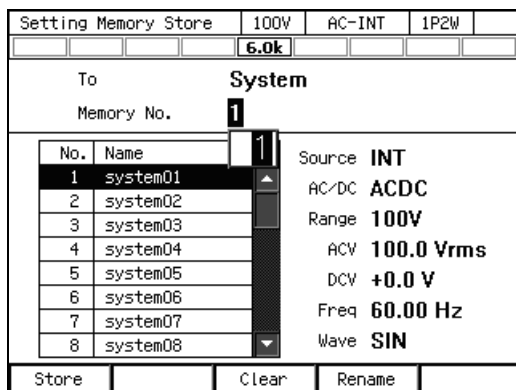

内部メモリ

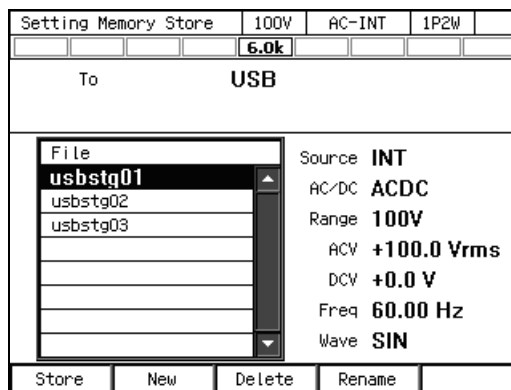

USBメモリ

4. クリア／消去する場合は、ソフトキー[Clear]／[Delete]を押します。確認メッセージが表示されるので、OK を選択します。内部メモリをクリアすると、工場出荷時設定（内部メモリ No. 0 と同じ内容）になります。USB メモリの基本設定データを消去すると、該当ファイルが削除されます。


Setting Memory Store		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
To	System			
Memory No.	1			
No.	Name	Source	INT	
1	system01	AC/DC	ACDC	
2	system02	Range	100V	
3	system03	ACV	100.0 Vrms	
4	system04			
Clear				
Clear Data?				
No.1 Name : system01				
Cancel		OK		

5. 名前を変更する場合は、ソフトキー[Rename]を押します。名前の変更ウィンドウが開くので、新しい名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。


Setting Memory Store		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
To	System			
Memory No.	1			
No.	Name	Source	INT	
1	system01	AC/DC	ACDC	
2	system02	Range	100V	
3	system03	ACV	100.0 Vrms	
4	system04			
Rename				
Name		system01		
Cancel		OK		

■工場出荷時設定の呼び出し


1. メモリ画面から Setting Recall を選択します。

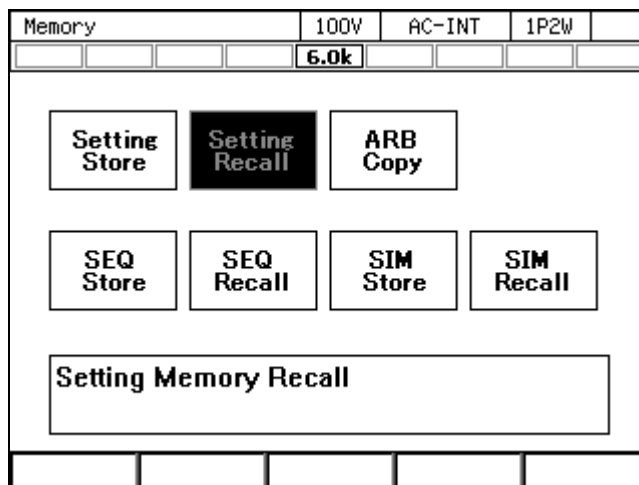

2. 項目 From で System を選択します。

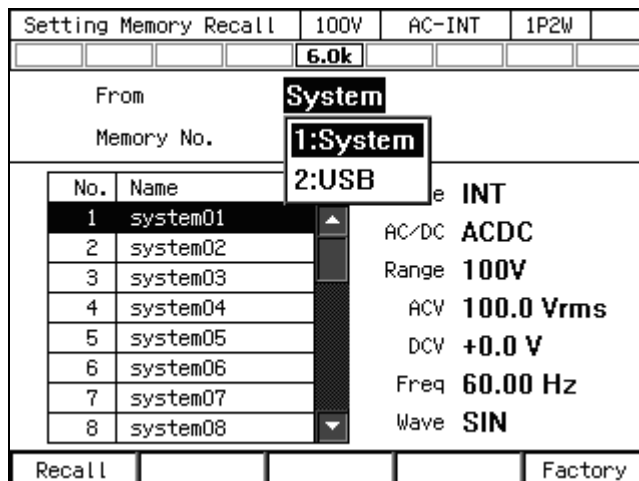

3. ソフトキー[Factory]を押します。確認ウィンドウが開くので、OK を選択します。工場出荷時の基本設定データが呼び出されます。

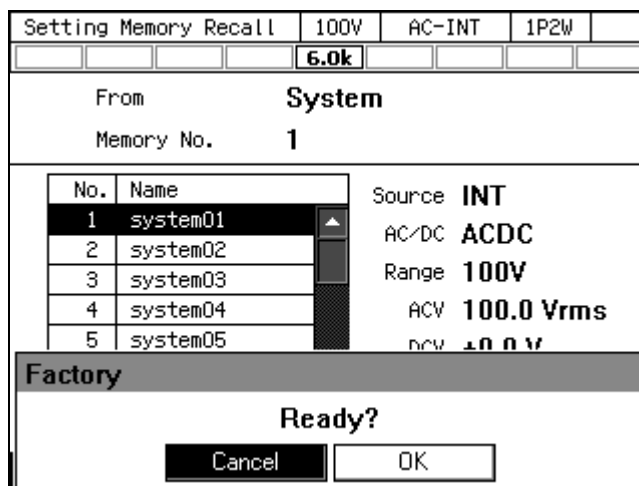

4.8.2 任意波形メモリ

ユーザが作成した任意波形データを任意波形メモリに保存することができます。

任意波形メモリとしては、内部メモリ及びUSBメモリが選択できます。任意波形データの作成と任意波形メモリへの保存は、付属CD-ROMのコントロールソフトウェアのWave Designerで行います。メモリ画面からは、内部メモリとUSBメモリの間の任意波形データのコピー、及び任意波形メモリのクリア/名前変更が行えます。

内部メモリには、No. 1～16の16個の任意波形メモリがあります。工場出荷時の内容は、No.1～8が三角波、No. 9～16が方形波です。任意波形メモリをクリアすると、工場出荷時の波形データになります。

USBメモリ内の任意波形メモリは、NF_TOOL¥NF_DP¥ARB_DATAフォルダです。


-----コメント-----

- USBメモリ内で任意波形データが保存される場所は、NF_TOOL¥NF_DP¥ARB_DATAフォルダです。
- USBメモリ内に保存する任意波形データファイルは500個以内にしてください。それ以上のファイルがある場合、本製品はUSBメモリ内の任意波形データファイルを認識できません。

■任意波形データのコピー（内部メモリ→USBメモリ）

ここでは内部メモリからUSBメモリに任意波形データをコピーする方法を説明します。USBメモリから内部メモリにコピーする方法は、4.7.4を参照してください。

1. メモリ画面からARB Copyを選択します。

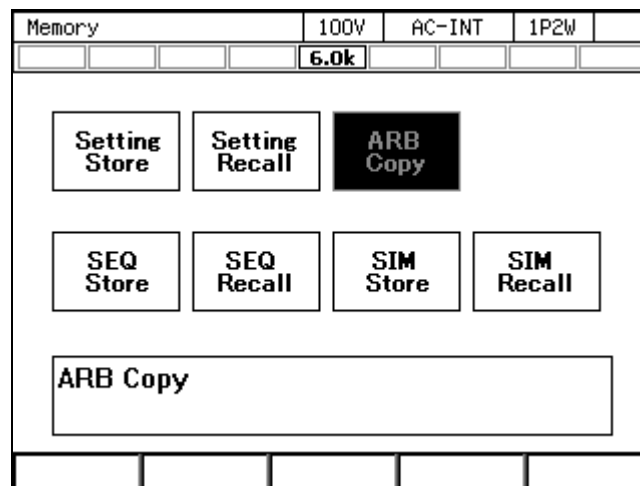

4. 応用操作

2. 項目 Direction で SYS→USB を選択します。

ARB Copy	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Direction		SYS → USB	
		1:SYS → USB	
		2:USB → SYS	
No.	Name		
1	arb01		
2	arb02		
3	arb03		
4	arb04		
5	arb05		
6	arb06		
7	arb07		
8	arb08		
Copy		Clear	Rename

3. データリストボックスから、コピーする波形を選択します。

ARB Copy	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Direction		SYS → USB	
No.	Name		
1	arb01		
2	arb02		
3	arb03		
4	arb04		
5	arb05		
6	arb06		
7	arb07		
8	arb08		
Copy		Clear	Rename

4. ソフトキー[Copy]を押します。保存する名前の確認ウィンドウが開くので、名前を入力します。OK を選択するとコピーされます。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。


ARB Copy	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Direction		SYS → USB	
No.	Name		
1	arb01		
2	arb02		
3	arb03		
4	arb04		
Copy			
File Name <input type="text" value="arb01"/>			
<input type="button" value="Cancel"/>		<input type="button" value="OK"/>	

-----コメント-----


- USB メモリにコピーするとき, NF_TOOL¥NF_DP¥ARB_DATA フォルダに同じ名前のファイルがあると, そのファイルに上書きされます。上書きの確認メッセージは表示されません。

■任意波形メモリのクリア・消去／名前変更

1. メモリ画面から ARB Copy を選択します。

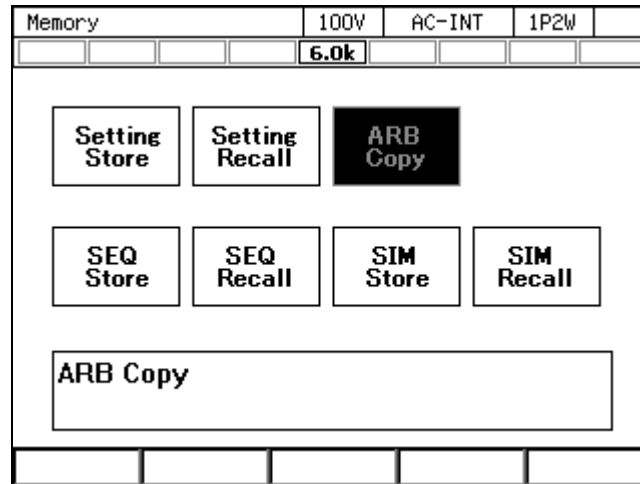


2. 項目 Direction で操作対象を選択します。
 SYS→USB : 操作対象を内部メモリにします。
 USB→SYS : 操作対象を USB メモリにします。

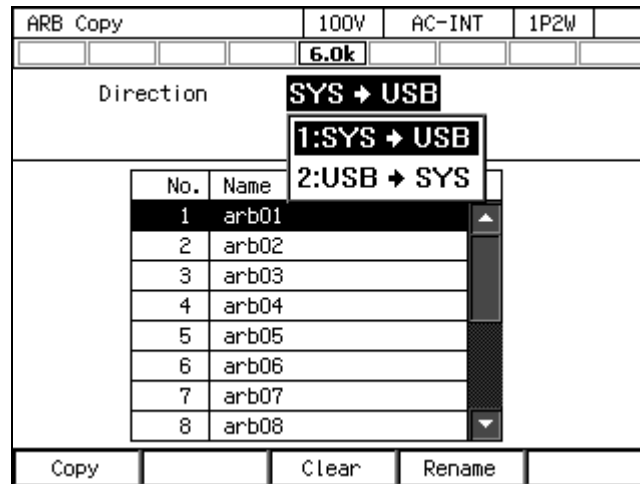

4. 応用操作


3. データリストボックスで操作の対象となるデータを選択します。

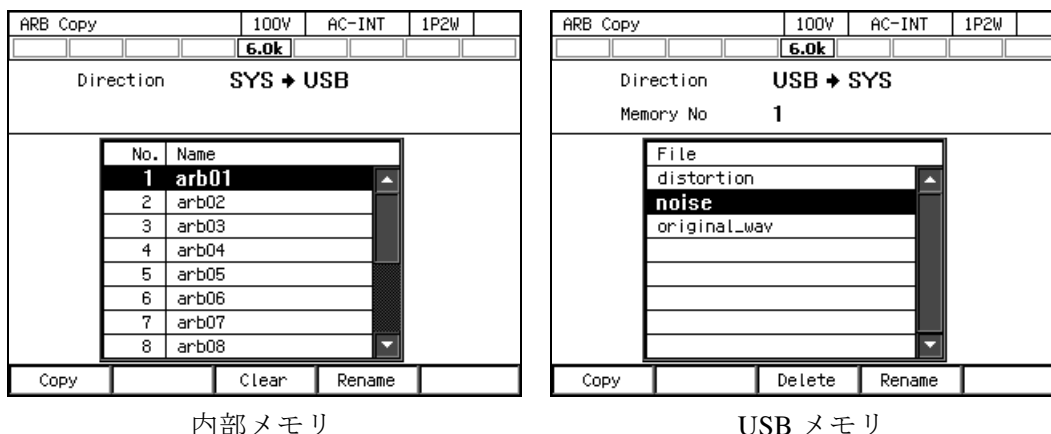


内部メモリ

USB メモリ

4. クリア・消去する場合は、ソフトキー[Clear]・[Delete]を押します。確認メッセージが表示されるので、OK を選択します。内部の任意波形メモリをクリアすると、No. 1~8 は三角波、No. 9~16 は方形波になります。USB メモリの任意波形メモリを消去すると、該当する任意波形データのファイルが削除されます。

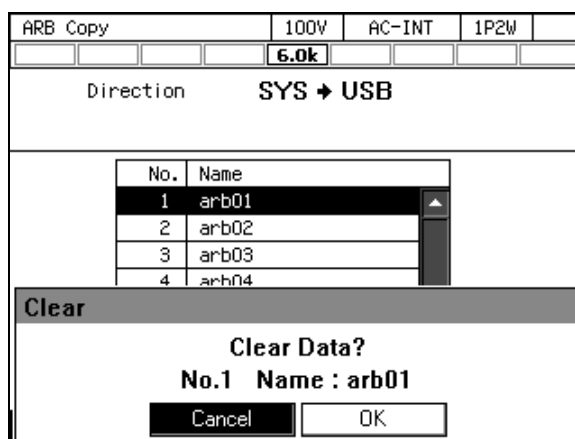

5. 名前を変更する場合は、ソフトキー[Rename]を押します。名前の変更ウィンドウが開くので、新しい名前を入力し、OK を選択します。文字列の入力の方法は、3.3.6を参照してください。

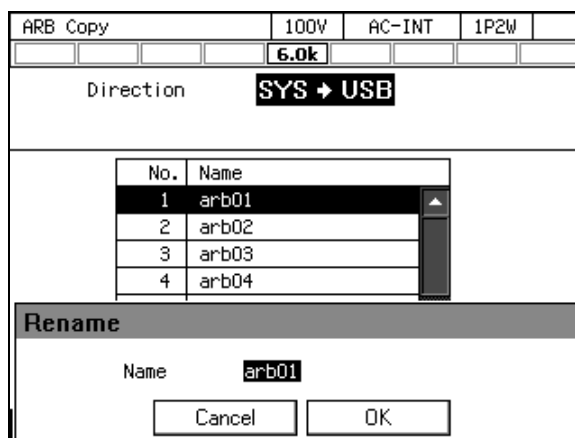

-----コメント-----

- USB メモリで名前変更するとき、NF_TOOL¥NF_DP¥ARB_DATA フォルダに同じ名前のファイルがあると、名前変更できません。エラーメッセージが表示されます。

4.8.3 シーケンスメモリ

ユーザが作成したシーケンスをシーケンスメモリに保存することができます。

シーケンスメモリとしては、内部メモリ及び USB メモリが選択できます。シーケンスの作成・保存は、シーケンスメニュー（4.2参照）又は付属 CD-ROM のコントロールソフトウェアで行います。シーケンスメモリに保存される内容は表 4-9を参照してください。

内部メモリには、No.1～5 の 5 個のシーケンスメモリがあります。

表4-9 シーケンスメモリに保存される内容

設定項目	工場出荷時設定
出力レンジ選択	100V
出力モード選択	AC-INT
シーケンス機能のパラメタ	4.28参照

■SEQ Store

メモリ画面から SEQ Store を選択すると、下図のシーケンス保存画面となり、シーケンスの保存・クリア・名前変更が行えます。操作方法は4.2.8, 4.2.9を参照してください。

Sequence Store	100V	AC-INT	1P2W																
	6.0k																		
To	System																		
Memory No.	1																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>seq01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>seq02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>seq03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>seq04</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>seq05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Name	1	seq01	2	seq02	3	seq03	4	seq04	5	seq05				
No.	Name																		
1	seq01																		
2	seq02																		
3	seq03																		
4	seq04																		
5	seq05																		
Store	Clear	Rename																	

■SEQ Recall

メモリ画面から SEQ Recall を選択すると、下図のシーケンス呼び出し画面となり、シーケンスの呼び出しが行えます。操作方法は4.2.6を参照してください。

Sequence Recall	100V	AC-INT	1P2W																		
	6.0k																				
From	System																				
Memory No.	1																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>seq01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>seq02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>seq03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>seq04</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>seq05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Name	1	seq01	2	seq02	3	seq03	4	seq04	5	seq05						
No.	Name																				
1	seq01																				
2	seq02																				
3	seq03																				
4	seq04																				
5	seq05																				
Recall																					

4.8.4 電源変動試験メモリ

ユーザが作成した電源変動試験を電源変動試験メモリに保存することができます。

電源変動試験メモリとしては、内部メモリ及び USB メモリが選択できます。電源変動試験の作成・保存は、電源変動試験メニュー（4.3参照）又は付属 CD-ROM のコントロールソフトウェアで行います。電源変動試験メモリに保存される内容は表 4-10を参照してください。

内部メモリには、 No.1～5 の 5 個の電源変動試験メモリがあります。

表4-10 電源変動試験メモリに保存される内容

設定項目	工場出荷時設定
出力レンジ選択	100V
電源変動試験機能のパラメタ	4.28参照

■SIM Store

メモリ画面から SIM Store を選択すると、下図の電源変動試験保存画面となり、電源変動試験の保存・クリア・名前変更が行えます。操作方法は4.3.8, 4.3.9を参照してください。

Simulation Store	100V	AC-INT	1P2W																		
	6.0k																				
To	System																				
Memory No.	1																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>sim01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>sim02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>sim03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>sim04</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>sim05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Name	1	sim01	2	sim02	3	sim03	4	sim04	5	sim05						
No.	Name																				
1	sim01																				
2	sim02																				
3	sim03																				
4	sim04																				
5	sim05																				
Store	Clear	Rename																			

■SIM Recall

メモリ画面から SIM Recall を選択すると、下図の電源変動試験呼び出し画面となり、電源変動試験の呼び出しが行えます。操作方法は4.3.6を参照してください。

Simulation Recall	100W	AC-INT	1P2W																		
	6.0k																				
From	System																				
Memory No.	1																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>sim01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>sim02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>sim03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>sim04</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>sim05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Name	1	sim01	2	sim02	3	sim03	4	sim04	5	sim05						
No.	Name																				
1	sim01																				
2	sim02																				
3	sim03																				
4	sim04																				
5	sim05																				
Recall																					

4.9 USB メモリを使う

本製品はマスタストレージクラスの USB メモリをサポートしています。USB メモリに対し、任意波形データ、シーケンスデータ、電源変動試験データ、基本設定メモリの保存、呼び出しが可能です。

本製品に USB メモリを接続すると、確認メッセージ“USB Memory Connected”が表示されたウィンドウが開き、しばらくすると閉じます。

USB メモリのルートフォルダには図 4-23のフォルダがあるものとします。ない場合は、USB メモリを本製品に接続した時に、自動的に作成されます。

本製品に接続した USB メモリを取り外すには、本項で説明するイジェクト操作が必要です。

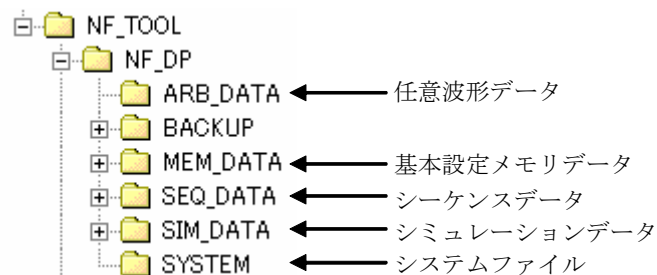


図4-23 USB メモリのフォルダ構成

△ 注 意

- フロントの USB メモリコネクタには、USB メモリ以外は接続しないでください。
- USB メモリを本製品から取り外す場合は、その前に必ずイジェクト操作（次項参照）をしてください。USB メモリのデータアクセス中に USB メモリを取り外すと、USB メモリのデータが破損する場合があります。
- 本製品が USB メモリのデータにアクセス中に、本製品の電源を切らないでください。

-----コメント-----

- 全ての USB メモリについて動作を保証するものではありません。
- USB メモリは FAT32 形式でフォーマットされたものを使用してください。本製品は Windows Vista SP1 からサポートされた exFAT 形式には対応していません。
- 本製品には USB メモリのフォーマット機能はありません。
- ファイル名は必ず 1 バイト文字（半角英数字）にしてください。2 バイト文字（全角文字など）を含んだファイル名は正常に認識できません。
- 本製品には時刻情報を管理する機能がありません。このため USB メモリに対して保存操作を行なった場合、そのタイムスタンプは“2008/1/1 00:00:00”となります。
- 外部制御入出力による読み出しはできません。
- USB メモリ内に保存する基本設定／任意波形／シーケンス／電源変動試験データファイルは、それぞれ 500 個以内にしてください。それ以上のファイルがある場合、本製品は USB メモリ内のデータファイルを認識できません。
- 図 4-23 の BACKUP フォルダ、SYSTEM フォルダはユーザが使用するフォルダではありません。本製品のファームウェアアップデート等に使用しますので、これらのフォルダやフォルダ内のファイルを消去しないでください。

■本製品から USB メモリを取り外す（イジェクト操作）

1. イジェクト操作を行います。次の 2 通りの方法があります。
 - (a) ショートカット操作: **SHIFT** + **6**
 - (b) メニューキーを押してルートメニューに移動し、**System** を選択します。システムメニューが開くので、項目 **USB Eject** の **Exec** にカーソルを合わせ、**ENTER** キーを押します。
2. 確認メッセージ“USB Memory Disconnected”が表示されたウィンドウが開きます。しばらくすると、ウィンドウが閉じます。
3. USB メモリを取り外します。

-----コメント-----


- 次の場面では、イジェクト操作はできません。
 - ・ メモリ画面が表示されているとき
 - ・ データリストボックスで USB メモリ内のファイルが表示されているとき

4.10 モニタ機能を使う


リアのモニタ端子にオシロスコープを接続して、出力電圧／電流波形をモニタすることができます。モニタ出力の仕様は 10.29 を参照して下さい。

■モニタ出力を切り替える


1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。

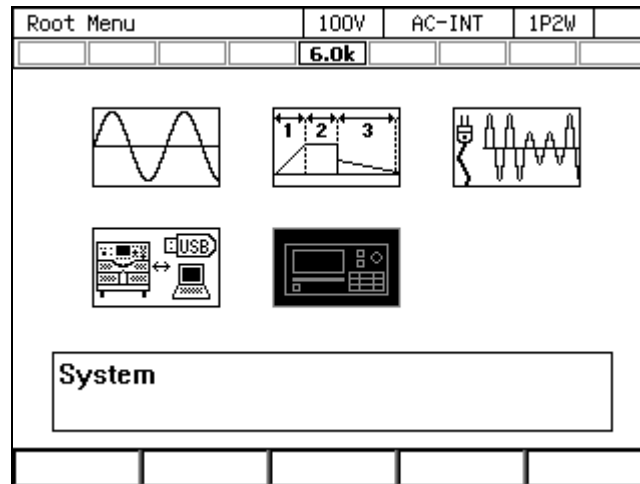

2. 項目 Monitor の Setup にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。

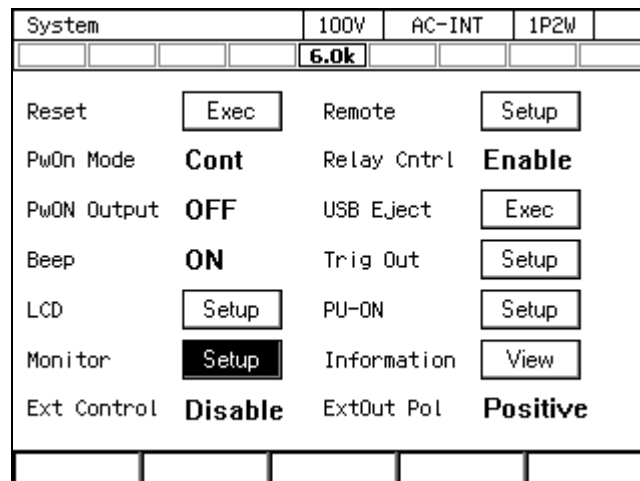


3. 【多相モデル・多相システムのみ】項目 Phs で対象となる相を選択します。

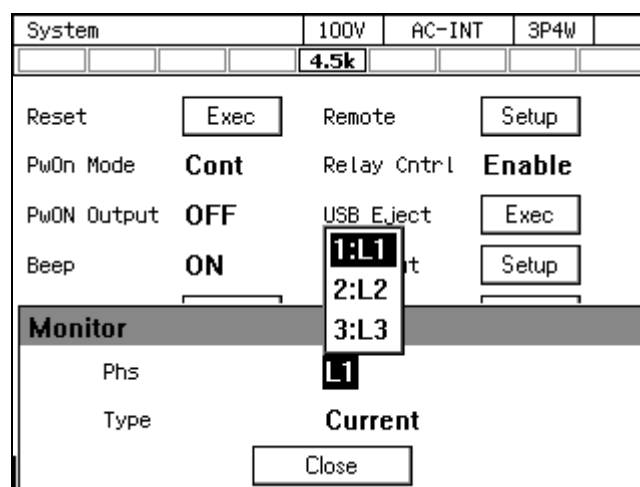

4. 応用操作

4. 項目 Type で出力電圧／出力電流を選択します。

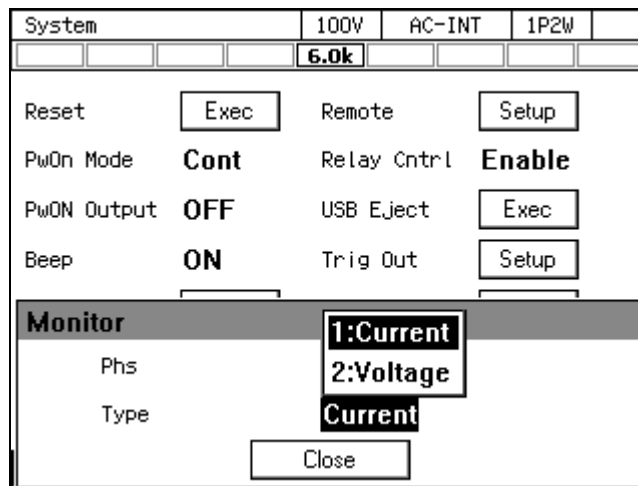

5. Close にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。

-----コメント-----

- 多相システムでは、各相に対するモニタの設定はすべて L1 相のキャビネットで行ってください。各キャビネットのモニタ出力コネクタからその相のモニタ電圧が出力されます。
 - 単相モデルでは、項目 Phs は L1 に固定されています。
 - 出力電圧モニタは、リモートセンシングのオン／オフ状態によらず、出力端子での電圧をモニタします。
-

4.11 リモートセンシング機能を使う

リモートセンシング機能は、センシング入力端子で出力電圧を検出する機能です。リモートセンシング機能がオンの状態では、計測される電圧がセンシング入力端子の電圧となり、パネル表示の項目記号が **SV** になります。また、電力 (P, S, Q)、力率 (PF) 計測値もセンシング入力端子の電圧計測値を用いた値となります。ただし、パネル表示の項目記号はそのままです。

リモートセンシング機能がオンの状態では、AGC 又はオートキヤル機能において、センシング入力端子における出力電圧を補正します。このように、リモートセンシング機能と AGC/オートキヤル機能を合わせて用いることにより、負荷までの配線による電圧降下を補償することができます。

リモートセンシング機能は、AC-INT、AC-VCA、AC-SYNC、DC-INT 及び DC-VCA で、AC モードでは波形が正弦波の時のみオンにできます。リモートセンシング機能がオンのとき、波形を正弦波以外に変更することはできません。また、ACDC モードに変更した場合、信号源を EXT 又は ADD に変更した場合、シーケンス機能又は電源変動試験機能を選択した場合は、リモートセンシング機能は強制的にオフに設定されます。

ただし、シーケンスモードの待機状態(step0)では、AC-INT、ACDC-INT、及び DC-INT、かつ波形が正弦波又は DC の時のみ有効にできます。ACDC モードでは、AC 電圧または DC 電圧のどちらかが 0 V でないとリモートセンシングを有効にできません。また、待機状態でも AC モードまたは DC モードから ACDC モードに変更したとき、一旦リモートセンシングはオフとなります。必要に応じて再度オンに設定してください。

-----コメント-----

- リモートセンシング機能のオン/オフ状態は、出力レンジを切り替えても引き継がれません。
 - リモートセンシング機能が強制的にオフに設定された場合は、システム設定メモリに保存されている内容は更新されません。
-

■ リモートセンシング用のケーブル接続

警告

- ケーブル接続は、周辺機器を含め、電源オフ状態で行ってください。

注意

- 接続に用いるケーブルの耐電圧にご注意ください。
- 使用しない端子には何も接続しないでください。
- トランスの2次側など、出力端と異なる電位の信号をセンシング入力端子に入力しないでください。
- 多相モデル及びマルチ相モデルの多相出力でのセンシング入力 N1, N2, N3 端子は、各相ごとにケーブルを接続してください。これらの端子は本製品内部で同電位になっていません。

センシング入力端子と出力電圧検出端（例：負荷端）をケーブルで接続します。マルチ相モデルでは、センシング入力端子は各出力相構成（単相2線／単相3線／三相4線）で共通です。各出力相構成で使用する端子を図4-24に示します。使用しない端子には何も接続しないでください。

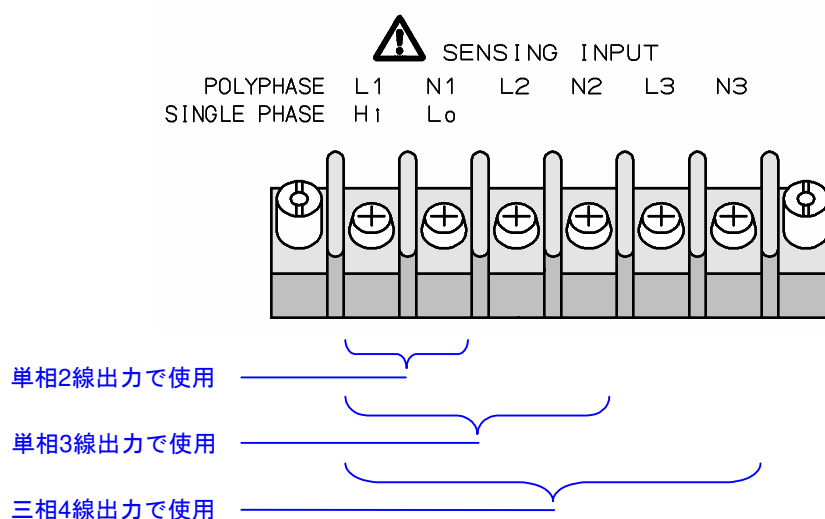


図4-24 マルチ相モデルのセンシング入力端子

■ リモートセンシング機能のオン/オフを切り替える

1. ソフトキー[Measure]を押し、2: Measure を選択します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	1.5k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.03 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	0.01
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.31
1φ All			
Freq		ACV	0.0 Vrms
Wave			
Osc	Measure	Misc	Limiter

2. 項目 Rmt Sense でオン/オフを切り替えます。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	1.5k		
1φ L1			
V	0.1 Vrms	P	0.0 W
I	0.03 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	0.01
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.36
Measure			
Type	1:OFF	Ipk-H Ctr	Exec
	2:ON		
Rmt Sense	OFF	Target Phs	L1
Close			


3. リモートセンシング機能をオンにすると、出力電圧計測値の項目記号が SV になります。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	1.5k		
1φ L1			
SV	0.0 Vrms	P	0.0 W
I	0.03 Arms	S	0.0 VA
		Q	0.0 var
		PF	0.01
Ipk-Hold	-0.86 Apk	CF	5.26
1φ All			
Freq	50.00 Hz	ACV	0.0 Vrms
Wave	SIN		
Osc	Measure	Misc	Limiter

-----コメント-----

- リモートセンシング機能のオン/オフ切り替えは、AGC/オートキャル設定ウィンドウでも可能です。

4.12 AGC 機能を使う



AGC (Automatic Gain Control) 機能とは、その機能がオンの間、出力電圧計測値 (実効値) と出力電圧設定値の比 (補正係数) を自動的・連続的に計算し、これを出力アンプのゲインに掛け、出力電圧を設定値に一致させようとする機能です。この機能により、負荷が変動しても、出力電圧の変動は抑えられます。AGC の設定がオンのとき、アイコン  が表示されます。

AGC 機能が補正する出力電圧の検出部は、センシング入力端子 (リモートセンシング機能オン) と出力端子 (リモートセンシング機能オフ) のいずれかを選択することができます。リモートセンシング機能と AGC 機能を合わせて用いることにより、負荷までの配線による電圧降下を補償することができます。

AGC 機能は、AC-INT, AC-VCA, AC-SYNC, DC-INT 及び DC-VCA で、AC モードでは波形が正弦波のときのみオンにできます。AGC 機能がオンのとき、波形を正弦波以外に変更することはできません。また、ACDC モードに変更した場合、信号源を EXT 又は ADD に変更した場合、シーケンス機能又は電源変動試験機能を選択した場合は、AGC 機能は強制的にオフに設定されます。なお、オートキヤル機能がオンのときに AGC 機能は使用できません。

AGC 機能の仕様は 10.16 を参照してください。

----- コメント -----

- 10.16 に示した動作範囲を外れた場合は、AGC 機能の設定はオンのままでアイコン  も表示されていますが、補正動作を行いません。
- 10.16 に示した補正範囲から外れた場合は、AGC 機能は強制的にオフに設定されます。アイコン  表示は消えます。
- AGC 機能がオンのとき、リミッタが動作すると、AGC の補正動作は行われません。リミッタ動作が終了すると、AGC の補正動作が再び行われます。また、保護機能が働くと出力がオフしますが、AGC 設定はオンのままです。
- AGC 機能のオン/オフ設定は、出力レンジを切り替えても引き継がれます。
- AGC 機能が強制的にオフに設定された場合は、システム設定メモリに保存されている内容は更新されません。
- AGC 機能は、AGC がオンの間、補正係数を連続的に更新します。これに対し、オートキヤル機能は、オートキヤルをオンに設定した時点での補正係数を、オートキヤルをオフにするまで固定して使用します。このため、AGC 機能では、負荷が変動しても出力電圧は正しく補正されますが、補正係数の更新が反映されるまでの応答時間があります。一方、オートキヤル機能では、負荷が変動すると出力電圧が正しく補正されなくなる場合がありますが、一度オートキヤルをオンにしてからは補正に要する応答時間はありません。

■AGC 機能をオンにする

1. 出力をオンします。
2. AGC/オートキャル設定ウィンドウを開きます。次の2通りの方法があります。
 - (a) ショートカット操作: **SHIFT** + **5**
 - (b) ソフトキー[Misc]を押して 1: AGC/Acal を選択します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	100.0 Vrms	P	2736 W
I	27.36 Arms	S	2736 VA
		Q	10.8 var
		PF	1.00
Ipk-Hold	-39.20 Apk	CF	1.42
1φ All			
Freq	60.00 Hz	ACV	100.0 Vrms
Wave	SIN	1:AGC/Auto Cal 2:DC Adjust	
Osc	Measure	Misc	Limiter

3. 必要に応じて、項目 Rmt Sense でリモートセンシング機能のオン/オフを設定します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	100.0 Vrms	P	2725 W
I	27.25 Arms	S	2725 VA
		Q	10.8 var
		PF	1.00
AGC/Auto Cal			
Rmt Sense	OFF		
AGC	1:OFF		
Auto Cal	2:ON		
Close			

4. 項目 AGC で 2: ON を選択します。AGC の動作範囲内であれば、ここで ON を選択した時点から AGC 機能の補正動作が始まります。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	100.0 Vrms	P	2720 W
I	27.20 Arms	S	2720 VA
		Q	10.8 var
		PF	1.00
AGC/Auto Cal			
Rmt Sense	OFF		
AGC	OFF		
Auto Cal	1:OFF		
	2:ON		

5. ウィンドウを閉じます。

■AGC 機能をオフにする

1. AGC/オートキャリ設定ウィンドウを開きます。次の2通りの方法があります。

(a) ショートカット操作: **SHIFT** + **5**

(b) ソフトキー[Misc]を押して 1: AGC/Acal を選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
AGC		6.0k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms	P	2723 W	
I	27.23 Arms	S	2723 VA	
		Q	10.7 var	
		PF	1.00	
Ipk-Hold	-39.66 Apk	CF	1.42	
1φ All				
Freq	60.00 Hz	ACV	100.0 Vrms	
Wave	SIN	1:AGC/Auto Cal		
		2:DC Adjust		
Osc	Measure	Misc	Limit	

2. 項目 AGC で 1: OFF を選択します。ここで OFF を選択した時点で、AGC 機能の補正動作は終了します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
AGC		6.0k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms	P	2720 W	
I	27.20 Arms	S	2720 VA	
		Q	10.7 var	
		PF	1.00	
AGC/Auto Cal				
Rmt Sense	OFF			
AGC	ON			
Auto Cal	1:OFF			
	2:ON			

3. 必要に応じて、項目 Rmt Sense でリモートセンシング機能のオン/オフを設定します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	100.0 Vrms	P	2725 W
I	27.25 Arms	S	2725 VA
		Q	10.8 var
		PF	1.00
AGC/Auto Cal			
Rmt Sense	OFF		
AGC	1:OFF		
Auto Cal	2:ON		
Close			

4. ウィンドウを閉じます。

4.13 オートキヤル機能を使う

オートキヤル (Automatic Calibration) 機能とは、その機能をオンにした時点での出力電圧計測値 (実効値) と出力電圧設定値の比 (補正係数) を求め、これを出力アンプのゲインに掛け、出力電圧を設定値に一致させようとする機能です。この補正係数は、オートキヤル機能をオフするまで固定値で使用されます。このため、オートキヤルがオンの状態でも負荷が変動した場合、出力電圧も変動する場合があります。オートキヤルの設定がオンのとき、アイコン **ACAL** が表示されます。

オートキヤル機能が補正する出力電圧の検出部は、センシング入力端子 (リモートセンシング機能オン) と出力端子 (リモートセンシング機能オフ) のいずれかを選択することができます。リモートセンシング機能とオートキヤル機能を合わせて用いることにより、負荷までの配線による電圧降下を補償することができます。

オートキヤル機能は、AC-INT、AC-VCA、AC-SYNC、DC-INT 及び DC-VCA で、AC モードでは波形が正弦波のときのみオンにできます。オートキヤル機能がオンのとき、波形を正弦波以外に変更することはできません。また、ACDC モードに変更した場合、信号源を EXT 又は ADD に変更した場合、シーケンス機能又は電源変動試験機能を選択した場合は、オートキヤル機能は強制的にオフに設定されます。なお、AGC 機能がオンのときにオートキヤル機能は使用できません。

ただし、シーケンスモードの待機状態 (step0) では、AC-INT、ACDC-INT、及び DC-INT、かつ波形が正弦波又は DC の時のみ有効にできます。ACDC モードでは、AC 電圧または DC 電圧のどちらかが 0 V でないとオートキヤルを有効にできません。また、待機状態でも AC モードまたは DC モードから ACDC モードに変更したとき、オートキヤルは一旦オフとなります。必要に応じて再度オンに設定してください。

オートキヤル機能の仕様は 10.17 を参照してください。

-----コメント-----

- オートキヤル機能がオンのときは、常に補正係数が掛けられ、補正動作が行われます。
- 10.17 に示した Acal 設定を ON にできる条件を満たさない場合、オートキヤル機能をオンに切り替えることができません。ただし、オートキヤル機能がオン状態で Acal 設定を ON にできる条件を満たさなくなっても、オートキヤル機能オン設定が保持されます。
- 10.17 に示した補正範囲から外れた場合は、オートキヤル機能は強制的にオフに設定されます
- オートキヤル機能がオンのとき、リミッタが動作すると、オートキヤルの補正係数は引き続き掛けられますが、出力はリミットされます。また、保護機能が働くと出力がオフしますが、オートキヤル設定はオンのままです。
- 出力レンジを切り替えると、オートキヤル機能は強制的にオフに設定されます。
- オートキヤル機能が強制的にオフに設定された場合は、システム設定メモリに保存されている内容は更新されません。
- オートキヤル機能は、オートキヤルをオンに設定した時点での補正係数を、オートキヤルをオフにするまで固定して使用します。これに対し、AGC 機能は、AGC がオンの間、補正係数を連続的に更新します。このため、オートキヤル機能では、負荷が変動すると出力電圧が正しく補正されなくなる場合がありますが、一度オートキヤルをオンにしてからは補正に要する応答時間はありません。一方、AGC 機能では、負荷が変動しても出力電圧は正しく補正されますが、補正係数の更新が反映されるまでの応答時間があります。

■オートキヤル機能をオンにする

- 出力をオンします。
- AGC/オートキヤル設定ウィンドウを開きます。次の2通りの方法があります。
 - ショートカット操作: **SHIFT** + **5**
 - ソフトキー[Misc]を押して 1: AGC/Acal を選択します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ LI			
V	100.0 Vrms	P	2728 W
I	27.28 Arms	S	2728 VA
		Q	10.8 var
		PF	1.00
Ipk-Hold	-39.66 Apk	CF	1.42
1φ All			
Freq	60.00 Hz	OCV	100.0 Vrms
Wave	SIN	1:AGC/Auto Cal	
		2:DC Adjust	
Osc	Measure	Misc	Limiter

3. 必要に応じて、項目 Rmt Sense でリモートセンシング機能のオン/オフを設定します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms	P	2725 W	
I	27.25 Arms	S	2725 VA	
		Q	10.8 var	
		PF	1.00	
AGC/Auto Cal				
Rmt Sense	OFF			
AGC	1:OFF			
Auto Cal	2:ON			
Close				

4. 項目 Auto Cal でオートキヤルのオン/オフを設定します。ここで ON を選択した時点で、オートキヤル機能の補正係数が計算され、補正動作が開始します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	100.0 Vrms	P	2712 W	
I	27.12 Arms	S	2712 VA	
		Q	10.7 var	
		PF	1.00	
AGC/Auto Cal				
Rmt Sense	1:OFF			
AGC	2:ON			
Auto Cal	OFF			
Close				

5. ウィンドウを閉じます。

■オートキヤル機能をオフにする

1. オートキヤル設定ウィンドウを開きます。次の2通りの方法があります。

(a) ショートカット操作: **SHIFT** + **5**

押すたびに AGC/オートキヤル設定ウィンドウが切り替わります。

(b) ソフトキー[Misc]を押して 1: AGC/Acal を選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
ACAL		6.0k		
1φ LI				
V	100.0 Vrms	P	2723 W	
I	27.23 Arms	S	2723 VA	
		Q	10.7 var	
		PF	1.00	
Ipk-Hold	-39.66 Apk	CF	1.42	
1φ All				
Freq	60.00 Hz	ACV	100.0 Vrms	
Wave	SIN	1:AGC/Auto Cal		
		2:DC Adjust		
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 項目 Auto Cal で 1: OFF を選択します。ここで OFF を選択した時点で、オートキヤル機能の補正動作は終了し、補正係数はクリアされます。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
ACAL		6.0k		
1φ LI				
V	100.0 Vrms	P	2708 W	
I	27.09 Arms	S	2708 VA	
		Q	10.7 var	
		PF	1.00	
AGC/Auto Cal				
Rmt Sense		1:OFF		
AGC		2:ON		
Auto Cal		ON		
Close				

3. 必要に応じて、項目 Rmt Sense でリモートセンシング機能のオン/オフを設定します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
1φ L1			
V	100.0 Vrms	P	2725 W
I	27.25 Arms	S	2725 VA
		Q	10.8 var
		PF	1.00
AGC/Auto Cal			
Rmt Sense	OFF		
AGC	1:OFF		
Auto Cal	2:ON		
Close			

4. ウィンドウを閉じます。

4.14 DC オフセットを調整する

出力電圧を 0 V に設定しても、出力に数 mV～数十 mV の DC オフセット電圧が現れる場合があります。DC オフセット調整機能により、このような直流電圧をゼロに近づけることができます。

DC オフセット調整値は、出力電圧レンジ及び AC/DC モード別に 4 種類の値が保持されます。多相モデル及び多相システムでは相ごとに設定します。DC オフセット調整値の設定範囲を表 4-11 に示します。

表4-11 DC オフセット調整値の設定範囲

AC/DC モード	最小値	最大値	分解能	初期値	単位
AC	-50.0	+50.0	0.1	0.0	mV
ACDC, DC	-250	+250	1	0	mV

注：設定範囲は 100 V レンジ/200 V レンジで共通です。

4. 応用操作

■ 操作手順

1. ソフトキー[Misc]を押して 2: DC Adjust を選択します。DC オフセット調整ウィンドウが開きます。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.02	
Ipk-Hold	-39.66 Apk	CF	4.40	
1φ All				
Freq	60.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN	1:AGC/Auto Cal 2:DC Adjust		
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 【多相モデル・多相システムのみ】項目 Target Phs に DC オフセット調整を行う相を指定します。この例では単相モデルのため、指定しません (L1 のままにしておきます)。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Ipk-Hold	-0.08 Apk	CF	3	1:L1
DC Adjust				
DC Adj	+0.0 mV	Target Phs	L1	
Close				

3. 出力電圧の DC オフセットを観測しながら、DC オフセットがゼロに近づくように項目 DC Adj の値を調整します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.02	
Ipk-Hold	-39.66 Apk	CF	4.40	
DC Adjust -10.0mV				
DC Adj	+0.0 mV	Target Phs L1		
Close				

4. ウィンドウを閉じます。

4.15 不平衡多相出力で使用する

多相モデル及び多相システムで、相電圧や位相を不平衡にする設定が可能です。多相モデルでは位相は平衡時の $\pm 35^\circ$ まで不平衡に設定できます。構成可能な単相モデルを接続して多相システムを構成する場合、位相はL2相・L3相共に $0.0^\circ \sim 359.9^\circ$ まで不平衡に設定できます。

■操作手順

1. ソフトキー[Osc]から6: Phase Modeを選択します。相モードの設定ウィンドウが開きます。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
		CF	3.48	
1:AC/DC		Apk		
2:Source				
3:Range				
4:On/Off Phs		Hz	ACV	0.0 Vrms
5:Target Phs				
6:Phase Mode				
Osc	Measure	Misc	Limiter	

4. 応用操作

2. 項目 Mode で 1: Unbalance を選択します。不平衡モードに切り替わります。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Trk-Hold	0.08 Apk	CF	3.46	
Phase Mode				
Mode	Balance			
L1-L2	1:Unbalance	L1-L3	240.0	
	2:Balance		Close	

3. 位相を不平衡にする場合、項目 L1-L2 及び L1-L3 で位相を設定します。設定後、ウィンドウを閉じます。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
Trk-Hold	0.08 Apk	CF	3.47	
Phase Mode				
Mode	120.0			
L1-L2	120.0	L1-L3	240.0	
	Close			

4. 相電圧を不平衡にする場合、ソフトキー[Osc]から 5: Target Phs を選択し、相電圧を設定する相を選択します。又は、ショートカット操作 (SHIFT) + (1) により、設定する相を切り替えます。ACV に相電圧を設定します。

Continuous		100V	AC-INT	3P4W
		4.5k		
3φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.02 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.00	
		CF	3.48	
1:AC/DC	2:Source	3:Range	4:On/Off Phs	5:Target Phs
6:Phase Mode	1:L1	2:L2	3:L3	4:All Phs
	5:All Line	0.0 Vrms		
Osc	Measure	Misc	Limit	

-----コメント-----

- 不平衡モードから平衡モードに切替えると、各相の交流電圧は L1 相の設定値と同じ値になります。位相設定は平衡モードの値（单相 3 線出力は 180° ，三相出力は 120° 及び 240° ）になります。
- 不平衡モード／平衡モードは出力オン状態でも切り替えることができます。
- 負荷と位相角設定によっては、エラーメッセージ（ID:53 Power Unit DCPS Overvoltage）が表示され出力オフする場合があります。

4.16 直流電源として使う

AC/DC モードを DC モード又は ACDC モードにすることにより、本製品を直流電源としても使用することができます。電圧設定範囲は 10.6 を参照してください。

-----コメント-----

- 多相モデル・多相システムは直流電源として使用できません。DC モードは使用できません。また、ACDC モードの直流電圧（DCV）設定もできません。
- ACDC モードと組み合わせ可能な信号源は、INT, SYNC, EXT, ADD です。
- DC モードと組み合わせ可能な信号源は、INT, VCA です。

■操作方法

1. ACDC モード又は DC モードに移行します。下記の 2 通りの方法があります。

(a) ショートカット操作: **SHIFT** + **7**

押すたびに AC→ACDC→DC とモードが移行します。

(b) ソフトキー[Osc]を押し、1: AC/DC を選択します。開いたメニューから 2: ACDC 又は 3: DC を選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ LI				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.02	
		CF	4.39	
1:AC/DC 2:Source 3:Range 4:On/Off Phs 5:Target Phs 6:Phase Mode		<input checked="" type="checkbox"/> 1:AC <input type="checkbox"/> 2:ACDC <input type="checkbox"/> 3:DC		
		Hz	ACV	0.0 Vrms
Osc	Measure	Misc	Limiter	

2. 項目 DCV で出力直流電圧を設定します。

Continuous		100V	ACDC-INT	1P2W
		6.0k		
1φ LI				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.02	
		CF	4.51	
Ipk-Hold	-39.66 Apk			
1φ All				
Freq	60.00 Hz	ACV	0.0 Vrms	
Wave	SIN	DCV	+0.0 V	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

4.17 外部直流入力信号で電圧を設定する

AC-VCA では、外部直流信号入力によって、内部信号源の交流出力電圧を設定することができます。DC-VCA では、外部直流信号入力によって、内部信号源の直流出力電圧を設定することができます。外部直流信号は、外部信号入力コネクタから本製品に入力します。信号源が VCA のとき、出力電圧設定以外の仕様は、信号源が INT のときと同じです。

-----コメント-----

- VCA では、外部信号入力は約 100 ms 間隔で検出されます。
-

4.17.1 AC-VCA で使用する

AC-VCA では、利得設定値と外部直流信号の電圧によって、出力交流電圧（ACV）のピーク値が次式のように設定されます。

$$\text{ACV (Vpk)} = \text{利得} \times \text{外部直流信号電圧 (V)}$$

利得設定範囲、外部直流信号入力電圧範囲の仕様は10.22.2を参照してください。

-----コメント-----


- 利得設定値は、100 V/200 V レンジごと、AC/DC モードごとに保持されます。
- 利得設定値は、信号源（VCA, EXT, ADD）の組み合わせによらず、同一レンジ・モード内で共通の値が保持されます。
- 多相モデル、多相システム及びマルチ相の多相出力では、VCA による ACV 設定は全相共通です。
- AC-VCA から ACDC モードに切り替えると、信号源は強制的に INT に設定されます。

■例

1. 波形=SIN, 利得=100, 外部直流信号電圧=1 V のとき、振幅 100 Vpk (=70.7 Vrms) の正弦波が出力されます。
2. 波形=SIN, 利得=100, 外部直流信号電圧=1.41V のとき、振幅 141 Vpk (=100 Vrms) の正弦波が出力されます。

■操作手順

1. 出力をオフにし、AC モードに移行します。下記の 2 通りの方法があります。
 - (a) ショートカット操作: **SHIFT** + **7**
 押すたびに AC→ACDC→DC とモードが移行します。
 - (b) ソフトキー[Osc]を押し、1: AC/DC を選択します。開いたメニューから 1: AC を選択します。

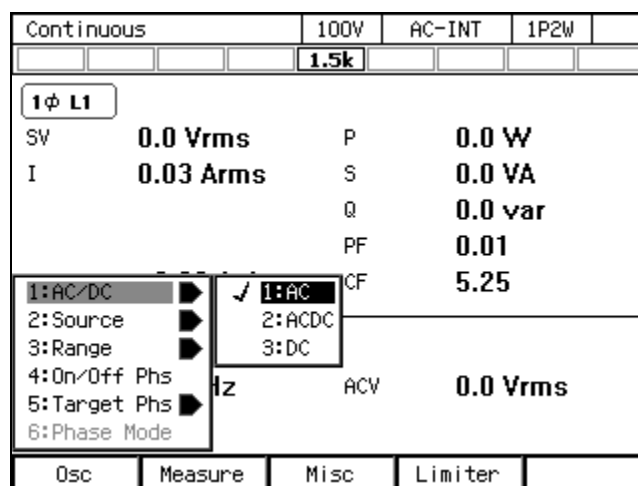

4. 応用操作

- ソフトキー[Osc]を押し、2: Source を選択します。開いたメニューから 2: VCA を選択します。

Continuous		100V	AC-INT	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
SV	0.0 Vrms	P	0.0 W	
I	0.03 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.01	
		CF	5.33	
1:AC/DC 2:Source 3:Range 4:On/Off Phs 5:Target Phs 6:Phase Mode		Apk 1:INT 2:VCA 3:SYNC 4:EXT 5:ADD		
		ACV	0.0 Vrms	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

- 項目 Freq, Wave, Gain を設定します。

Continuous		100V	AC-VCA	1P2W
		1.5k		
1φ L1				
SV	0.0 Vrms	P	0.0 W	
I	0.03 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.01	
		CF	5.27	
Ipk-Hold	-0.86 Apk			
1φ All		Gain	100.0	
Freq	50.00 Hz		100.0	
Wave	SIN			
Osc	Measure	Misc	Limiter	

- 外部信号入力コネクタに、直流電圧を入力します。
- 出力をオンにします。

4.17.2 DC-VCA で使用する

DC-VCA では、利得設定値と外部直流信号の電圧によって、出力直流電圧 (DCV) の設定値が次式のように設定されます。

$$\text{DCV (V)} = \text{利得} \times \text{外部直流信号電圧 (V)}$$

利得設定範囲、外部直流信号入力電圧範囲の仕様は **10.22.2** を参照してください。

-----コメント-----

- 利得設定値は、100 V/200 V レンジごと、AC/DC モードごとに保持されます。
- 利得設定値は、信号源 (VCA, EXT, ADD) の組み合わせによらず、同一レンジ内で共通の値が保持されます。
- DC-VCA から ACDC モードに切り替えると、信号源は強制的に INT に設定されます。

■例

利得=100、外部直流信号電圧=1 V のとき、100 V の直流が出力されます。


■操作手順

1. 出力をオフにし、DC モードに移行します。下記の 2 通りの方法があります。

(a) ショートカット操作: **SHIFT** + **7**


押すたびに AC→ACDC→DC とモードが移行します。

(b) ソフトキー [Osc] を押し、1: AC/DC を選択します。開いたメニューから 3: DC を選択します。

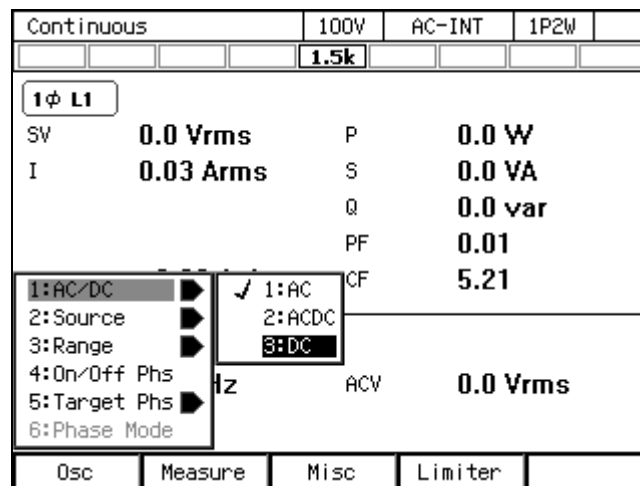


4. 応用操作

- ソフトキー[Osc]を押し、2: Source を選択します。開いたメニューから 2: VCA を選択します。

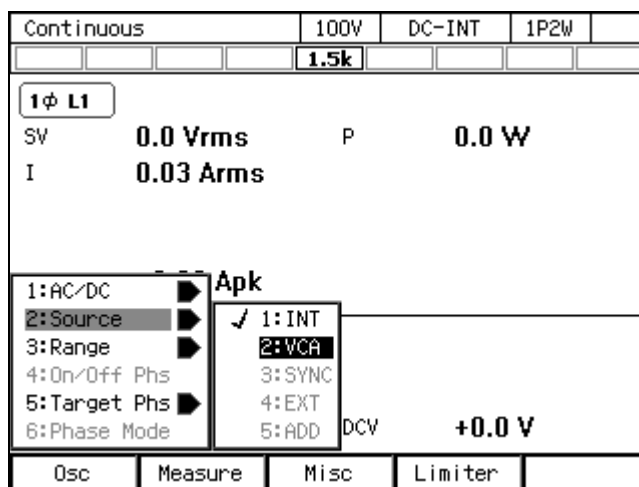

- 項目 Gain を設定します。

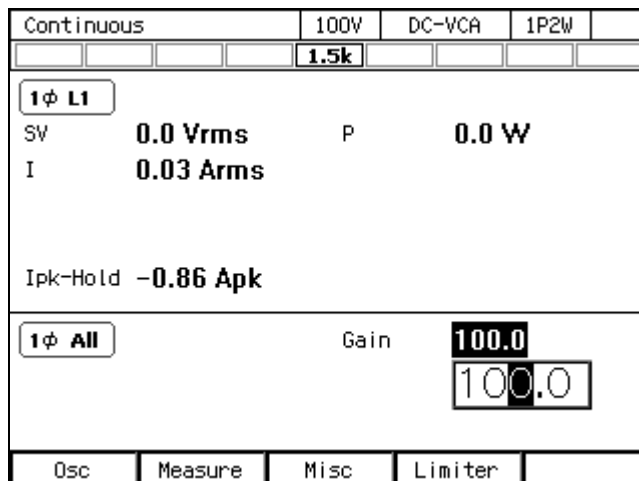

- 外部信号入力コネクタに、直流電圧を入力します。
- 出力をオンにします。


4.18 外部制御入出力による制御

下記の機能を選択できます。

項目	説明
Disable	コントロール I/O の制御入力を無効にします。状態出力信号は出力されません。(4.18.1参照)
Enable	コントロール I/O を有効にします。(4.18.1参照)
DevCtrl	DIP を制御できます。(4.18.2参照)

4.18.1 コントロール I/O による制御



ロジック信号又は無電圧接点信号を入力することにより、出力オン／オフやシーケンスの開始／停止などを制御できます。また、本製品の状態をロジック信号で得ることができます。状態出力の極性は切り替えることができます。使用コネクタは JAE 製 DBLC-J25SAF-10L9E (D-sub, 25pin, M2.6 ミリねじ) です。入出力信号の仕様は 10.26, CONTROL I/O コネクタのピン割り当ては表 4-12 を参照してください。マルチ相モデルのみ、コネクタに接続するケーブルの製品側に付属品のフェライトコア (大) を取り付けてください。ケーブルが細い場合は付属品の結束バンドでケーブルとフェライトコアを固定して下さい。

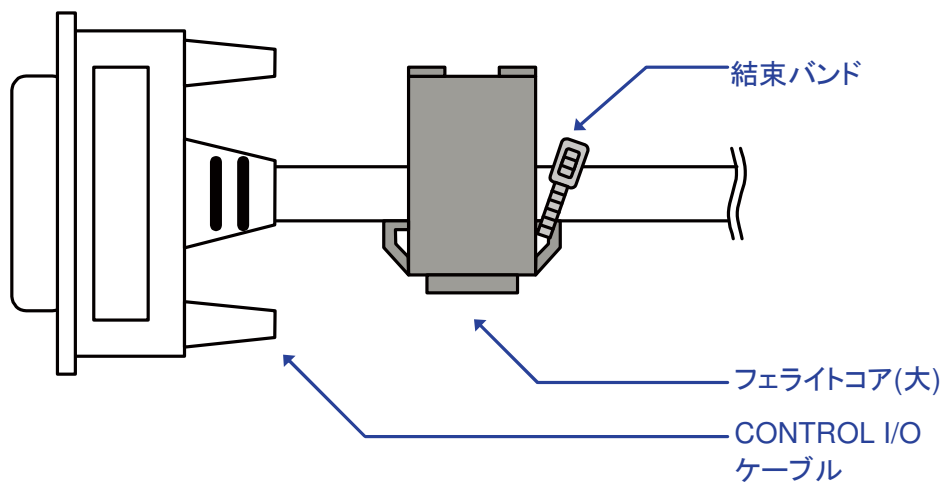

----- コメント -----

- 外部制御入出力の機能を使用しない場合は、外来ノイズによる誤動作を防ぐため、1: Disable (無効) に設定することをお勧めします。
- DIP の制御と同時に使用することはできません。
- 通信インターフェースによりリモート制御状態になった場合は、外部制御入力信号は無視されます。
- メモリ 1, 2 入力は、メモリ番号を指定する入力です。連続出力機能では基本設定メモリ、シーケンス機能ではシーケンスメモリ、電源変動試験機能では電源変動試験メモリの番号を、No.1~4 に対して 2 ビットで指定します。
- メモリリコール入力をハイからローにすると、連続出力機能では基本設定メモリ、シーケンス機能ではシーケンスメモリ、電源変動試験機能では電源変動試験メモリの、メモリ 1, 2 入力の状態に応じた番号のデータを呼び出します。シーケンス及び電源変動試験機能では、コンパイルも含まれます。

表4-12 CONTROL I/O ピン割り当て

pin	入出力	機能	備考
1	出力	電源オンオフ	ロー：オフ ハイ：オン
2	出力	出力オンオフ*	ロー：オン ハイ：オフ (ネガ) ロー：オフ ハイ：オン (ポジ)
3	出力	保護動作*	ロー：動作 ハイ：なし (ネガ) ロー：なし ハイ：動作 (ポジ)
4	出力	リミッタ動作*	ロー：動作 ハイ：なし (ネガ) ロー：なし ハイ：動作 (ポジ)
5	出力	AGC/オートキヤル設定状態*	ロー：オン ハイ：オフ (ネガ) ロー：オフ ハイ：オン (ポジ)
6	出力	ソフトウェアビジー*	ロー：ビジー ハイ：定常 (ネガ) ロー：定常 ハイ：ビジー (ポジ)
7	出力	出力レンジ	ロー：200V ハイ：100V
8	出力	—	空き
9	出力	ステップ同期コード1 (ビット0)	ハイレベル又はローレベル (表4-13参照)
10	出力	ステップ同期コード2 (ビット1)	
11	出力	トリガ	ポジ  又は ネガ 
12	出力	—	空き
13	入力	出力オフ	立ち下がり オフ
14	入力	出力オン	立ち下がり オン
15	入力	シーケンス開始・リジューム	立ち下がり 開始
16	入力	シーケンス停止	立ち下がり 停止
17	入力	シーケンスホールド	立ち下がり ホールド
18	入力	シーケンスブランチ1	立ち下がり 分岐開始
19	入力	シーケンスブランチ2	立ち下がり 分岐開始
20	入力	メモリリコール (+コンパイル)	立ち下がり リコール
21	入力	メモリ 指定1	0~3を指定, 表4-14参照 (それぞれメモリ1~4に相当)
22	入力	メモリ 指定2	
23	入力	電流ピークホールド値クリア	立ち下がり クリア
24	—	GND	—
25	予約	何も接続しないでください	何も接続しないでください

注1: *印の状態出力は極性を切り替えることができます。

注2: 25番ピンには生産時の試験用に+5Vが出力されますが、ユーザが利用することは想定していません。本製品の動作を不安定にするおそれがあるので、どこにも接続しないでください。

表4-13 ステップ同期コード


ビット	ステップ同期コード			
	LL	LH	HL	HH
0	ロー	ハイ	ロー	ハイ
1	ロー	ロー	ハイ	ハイ

表4-14 メモリ指定


	メモリ No.			
	1	2	3	4
指定	0	1	2	3
メモリ 指定1	ロー	ハイ	ロー	ハイ
メモリ 指定2	ロー	ロー	ハイ	ハイ

■コントロール I/O の制御入力の有効／無効を切り替える

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

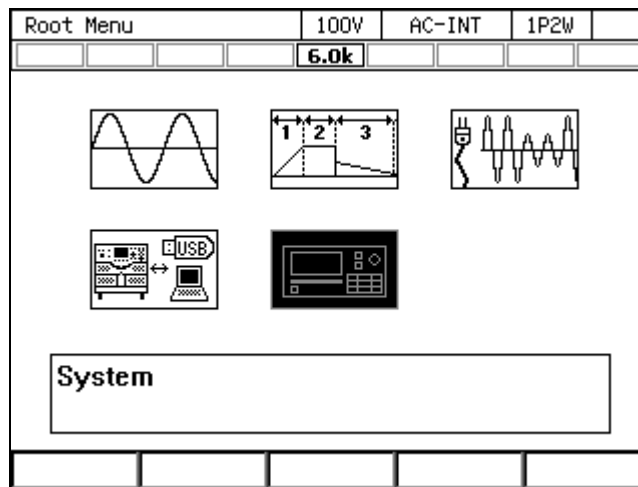


2. 項目 Ext Control で、1: Disable（無効）／2: Enable（有効）を選択します。3: DevCtrl については4.18.2を参照してください。

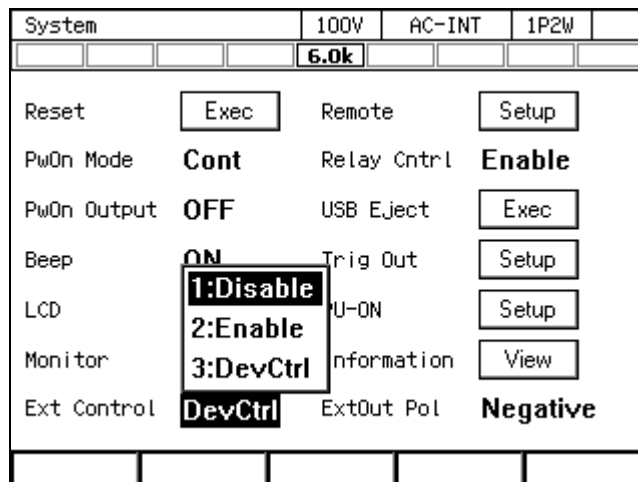


■状態出力の極性を設定する

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

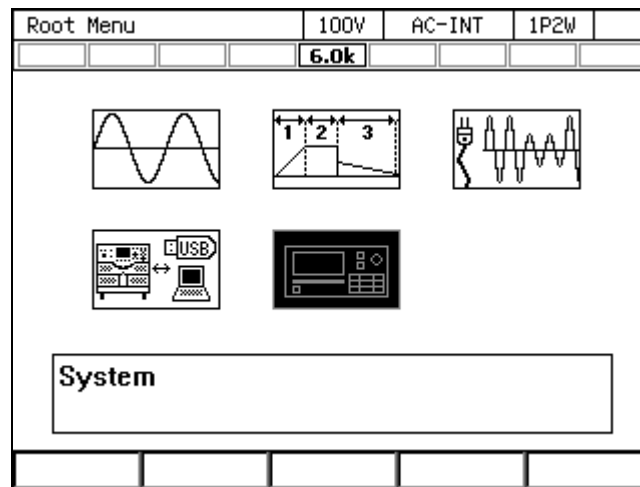


2. 項目 ExtOut Pol で、ポジ (Positive) / ネガ (Negative) を選択します。

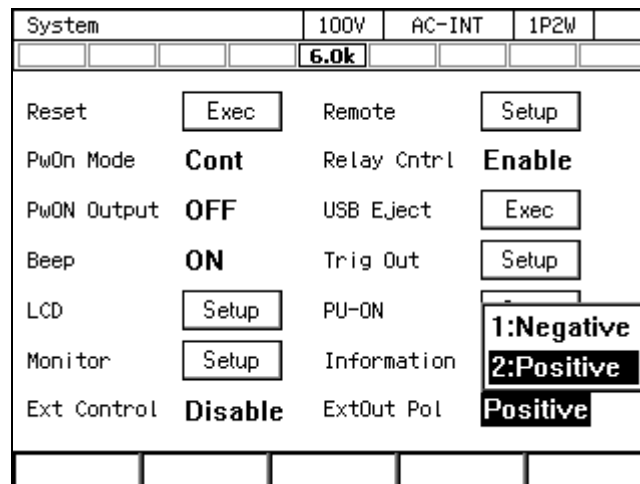


■トリガ出力を設定する


1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

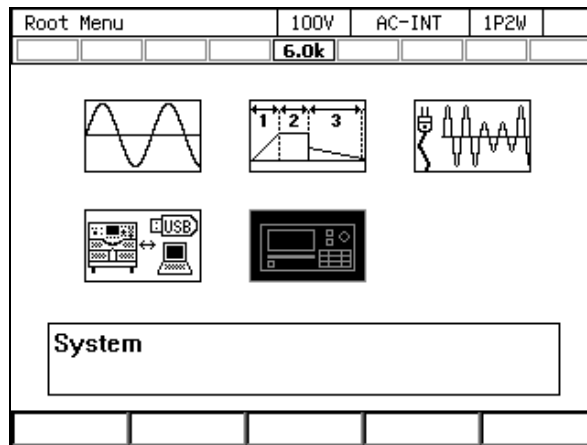

2. 項目 Trig Out の Setup にカーソルを移動し、選択します。トリガ出力設定ウィンドウが開きます。

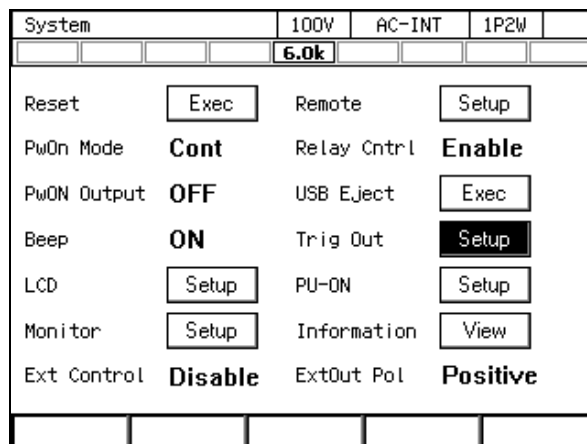

3. 項目 Polarity で極性 (Positive/Negative), 項目 Width でパルス幅を設定します。

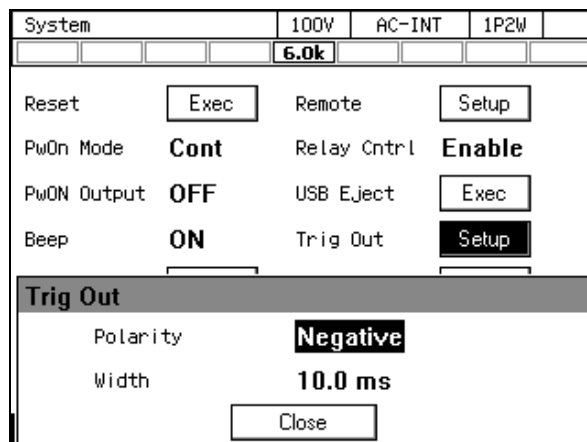

4. OK にカーソルを移動し、ENTER キーを押します。トリガ出力設定ウィンドウが閉じます。

4.18.2 DIP の制御

外部制御入出力の機能を DevCtrl (デバイスコントロール) に設定すると DIP を制御できます。本製品の CONTROL I/O コネクタと DIP の CONTROL SIGNAL コネクタを DIP 付属の制御ケーブル(25 ピン-37 ピン+BNC)で接続し、制御ケーブルの BNC 端子を DIP の QUICK CHANGE SYNC INPUT コネクタを接続してください。本製品から急変同期信号が出力されます。


接続完了後、本製品の電源をオンにして、外部制御入出力の機能をデバイスコントロールに設定してから、DIP の電源をオンにしてください。

-----コメント-----


- コントロール I/O による制御と同時に使用することはできません。
- DIP の電源を先にオンすると制御ができません。まず、本製品の電源をオンして下さい。
- 外部制御入出力の機能をデバイスコントロールに設定していない状態で DIP の電源をオンしても制御できません。デバイスコントロールに設定後、DIP を再起動してください。

■外部制御入出力の機能をデバイスコントロールに設定する

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

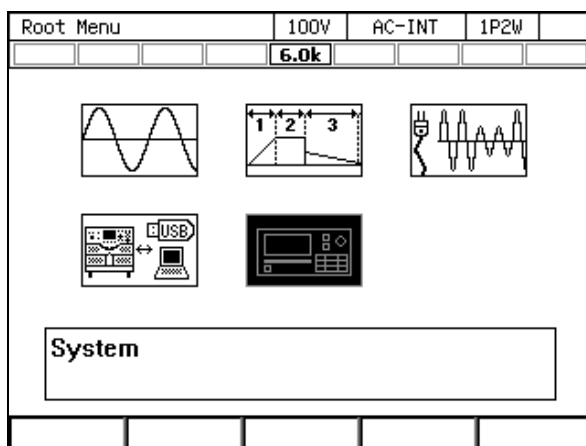

2. 項目 Ext Control で、3: DevCtrl (デバイスコントロール) を選択します。

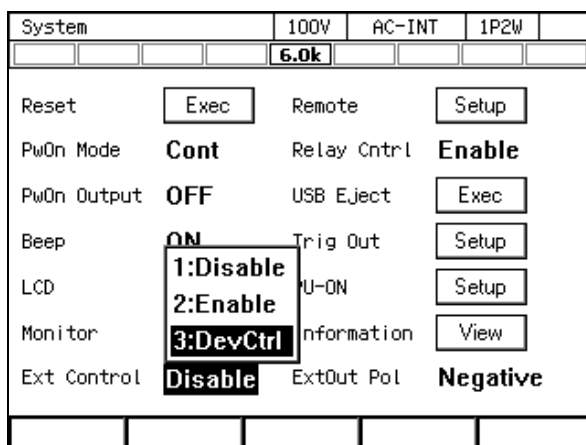

■DIP との接続

DIP の入力端子と本製品の出力端子を接続します。接続の詳細については DIP の取扱説明書を参照してください。ただし、本製品との接続の場合フィードバックケーブルは使用しません。参考として DP030S と DP4172 の制御ケーブル接続図を図 4-25に示します。

⚠ 警告

- ケーブルを接続及び取り外しするときは、周辺機器を含め、電源オフ状態で行ってください。本製品の電源オフは必ず電源スイッチを切り、さらに分電盤のブレーカを開放してください。感電したり、負荷や本製品を損傷させるおそれがあります。

⚠ 注意

- DIP を本製品の近くに配置してください。
- 本製品の出力端子と DIP を接続するケーブルは基本的には DIP の付属品をご使用ください。他のケーブルを使用する場合、ツイスト線又は平行線で、できるだけ短く（3 m 以下）してください。

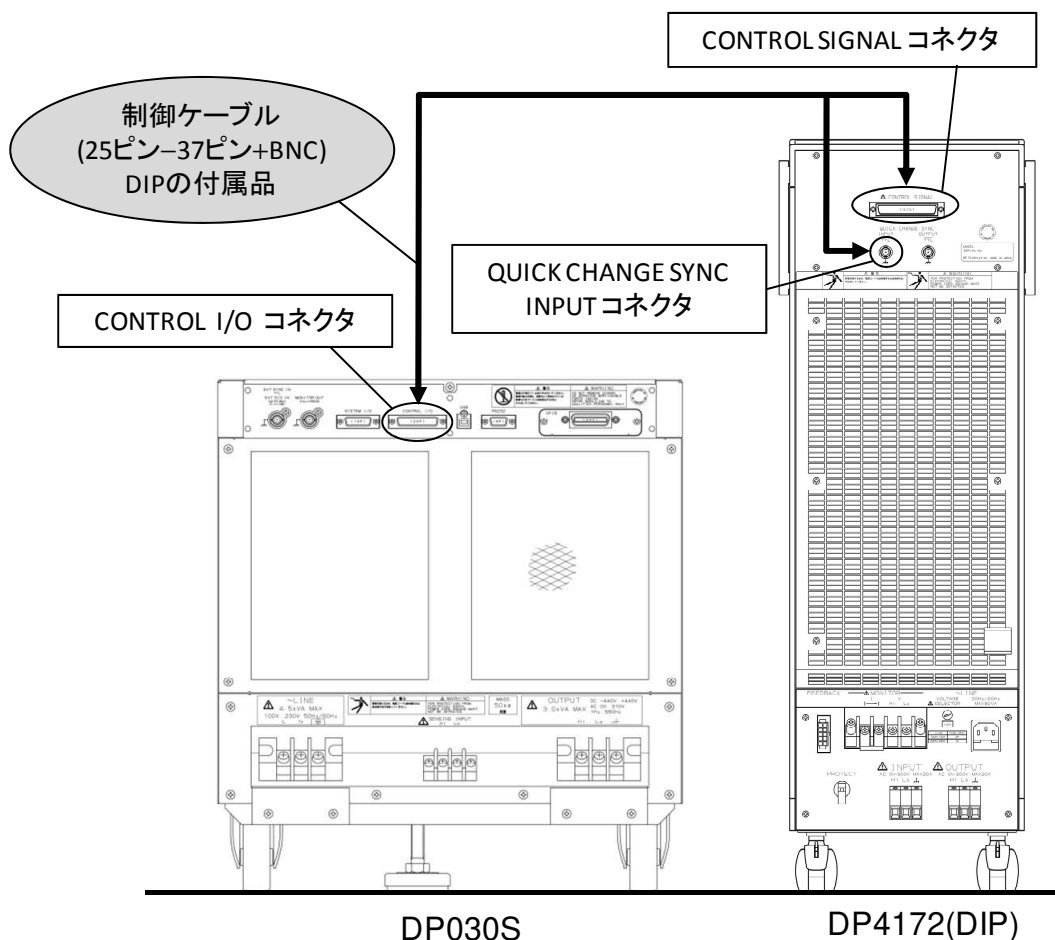


図4-25 DP030S と DP4172(DIP)の制御ケーブル接続図

4.19 出力周波数を電源ラインや外部信号に同期させる


信号源に SYNC を選択すると、内部信号源の周波数を電源ラインや外部信号に同期させることができます。内部信号源が外部信号に同期している間はアイコン **LOCK** が表示されます。同期が外れているときはアイコン **UNLOCK** が表示されます。画面の計測値表示領域に、同期周波数計測値が表示されます。同期周波数の計測仕様は 10.11、外部同期信号のインタフェース仕様は 10.22.1 をそれぞれ参照してください。

-----コメント-----

- SYNC でも、出力オン位相／出力オフ位相設定 (3.4.7) は有効です。
- 同期が外れている状態では出力オンできません。
- AC-SYNC 又は ACDC-SYNC から DC モードに切り替えると、信号源は強制的に INT に設定されます。

■ 操作手順

1. 外部信号に同期させる場合は、外部信号入力コネクタから同期信号を入力します。電源ラインに同期させる場合は、この手順は不要です。
2. ソフトキー [Osc] を押し、2: Source から 3: SYNC を選択します。

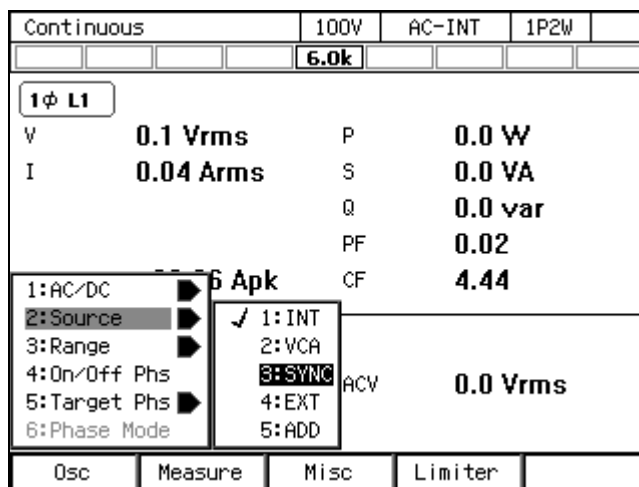

3. 項目 Source で同期信号源として Line（電源入力）／Ext（外部入力信号）を選択します。

Continuous		100V	AC-SYNC	1P2W
		6.0k	LOCK	
1φ L1		F	49.9 Hz	
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.02	
Ipk-Hold	-39.66 Apk	CF	0.00	
1φ All		Source	Line	
		ACV	1:Ext	
Wave	SIN		2:Line	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

4. 内部信号源が同期すると、アイコン **LOCK** が表示されます。

4.20 外部信号を増幅する


信号源に EXT を選択すると、外部信号を増幅して出力することができます。また、信号源に ADD を選択すると、外部信号を増幅し、内部信号と加算して出力することができます。利得の設定範囲及び入力電圧範囲の仕様は 10.22.3 を参照してください。

-----コメント-----

- 利得設定値は、100 V/200 V レンジごとに保持されます。
- 利得設定値は、AC/DC モードと信号源 (VCA, EXT, ADD) の組み合わせによらず、同一レンジ内で共通の値が保持されます。
- 外部信号を増幅した電圧、あるいはそれを内部信号と加算した電圧が ± 227 V (100V レンジ) / ± 454 V (200V レンジ) を超える場合は、出力電圧はこれらの値でクリップされません。
- 信号源が EXT のとき、本製品の計測機能は固定周期で演算を行います。このため、外部信号の周波数によっては、計測演算周期が適切でなくなり、計測値表示がふらついて安定しない場合があります。このような場合は、信号源を ADD にして、以下の設定を試みてください。信号源が ADD のときは、内部信号源に設定された周波数に最適な演算周期で計測演算が行われるため、計測値表示のふらつきが改善する場合があります。
 - ・ 内部信号源の周波数を外部信号の周波数に一致するように設定する。
 - ・ ACV, DCV をゼロに設定する。
- 多相モデル、多相システムで外部信号を増幅することはできません。信号源 EXT 及び ADD は選択できません。

■操作手順

1. 外部信号入力コネクタから増幅する信号を入力します。
2. ソフトキー [Osc] を押し、2: Source から 4: EXT 又は 5: ADD を選択します。

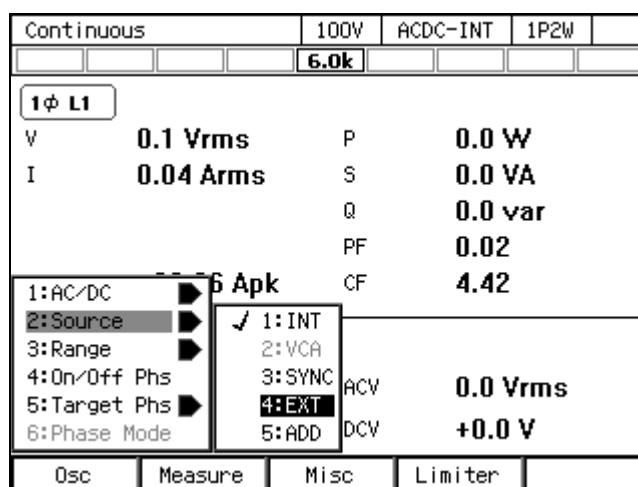

3. 項目 Gain で利得を設定します。

Continuous		100V	ACDC-EXT	1P2W
		6.0k		
1φ L1				
V	0.1 Vrms	P	0.0 W	
I	0.04 Arms	S	0.0 VA	
		Q	0.0 var	
		PF	0.02	
Ipk-Hold	-39.66 Apk	CF	4.40	
1φ All		Gain	100.0	
			100.0	
Osc	Measure	Misc	Limiter	

4.21 出力オン／オフを高速に切り替える

工場出荷時設定では、出力のオン／オフに伴い本製品の内部の出力リレーが作動し、出力オフ状態では本製品内部回路と出力端子及び出力アウトレットは物理的に切り離されています。一方、出力リレーのチャタリングが発生すると不都合な場合や出力オン／オフをより高速に切り替えたい場合は、出力リレーの作動を無効にすることができます。その場合は、出力リレーは常時オン状態となり、出力のオン／オフは半導体素子によって行われます。出力オフ状態は出力インピーダンスを高くした状態となります。出力リレー制御が無効に設定されているときの、出力オフ状態での出力端インピーダンス（リア出力端子での参考値）の一覧を表 4-15 に示します。

表4-15 出力リレーの作動を無効にしたときの
出力オフ状態での出力端インピーダンス

単相・多相 モデル	出力アウ トレットタイプ	AC/DC モード	100 V レンジ	200 V レンジ
単相モデル (Hi-Lo 間)	日本・北米向け NEMA 5-15	AC・ACDC モード	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{4N+3}$	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{2N+1}$
		DC モード	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{4N+1}$	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{2N+1}$
	ヨーロッパ向け CEE 7	AC・ACDC モード	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{4N+3}$	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{2N+3}$
		DC モード	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{4N+1}$	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{2N+1}$
多相モデル (L1-N, L2-N, L3-N 間)			$\frac{200 \text{ k}\Omega}{4N+1}$	$\frac{200 \text{ k}\Omega}{2N+1}$

※リア出力端子での参考値です。


※Nは通電しているパワーユニットの台数を示します。

-----コメント-----


- 出力リレーの作動を無効にしているときでも、保護機能が働いたときは、出力リレーがオフします。保護機能が働いたときに表示されるエラーメッセージ画面で、“Press Enter Key.”が表示されているとき、ENTER キーを押すと、エラーメッセージが消え、出力リレーが再びオンします（出力はオフのままです）。
- 出力リレーの作動を無効にしているときでも、電源投入時やパワーユニット通電設定変更時の待ち時間中は、出力リレーがオフします。

■ 操作手順

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

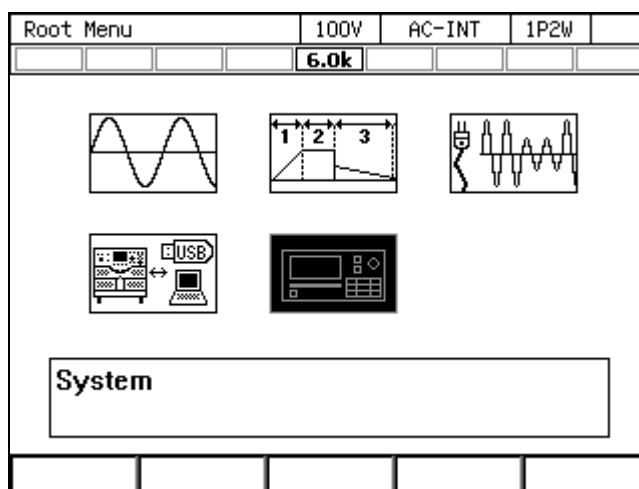

2. 項目 Relay Cntrl で 1: Disable（無効）／2: Enable（有効）を選択します。2: Enable を選択すると、出力リレーの作動が有効になります。1: Disable を選択すると、出力リレーは常時オンとなり、出力オン／オフが半導体素子により高速に行われます。

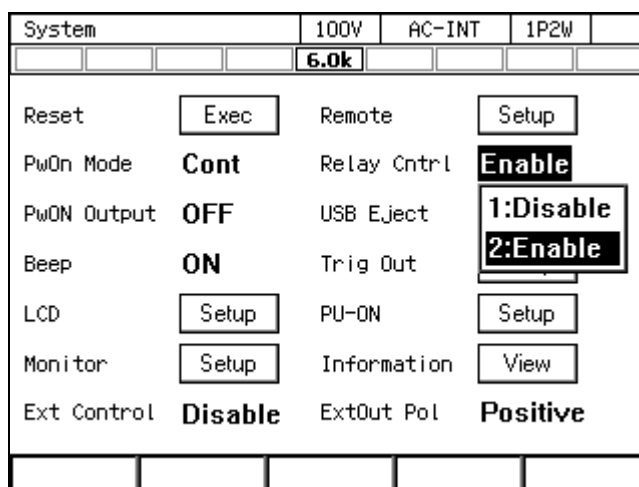

4.22 電源投入後自動的に出力オンにする

電源投入後に自動的に出力オンにする設定が可能です。電源投入時出力オン設定がオンに設定されているときは、電源を投入すると、起動時のセルフチェックの後、自動的に出力オンする前に、図 4-26 のメッセージウィンドウが約 10 秒間表示されます。この間に操作パネルの ENTER キー（又は CANCEL キー、あるいはメッセージウィンドウの Cancel ボタン直下にあるソフトキー）を押すと、電源投入時出力オン設定はオフに設定され、自動的に出力オンしなくなります。キー操作を行わなければ、メッセージ画面が消えた後、自動的に出力オンします。

-----コメント-----


- 電源投入時出力オン設定は、連続出力機能でのみ有効です。電源投入時にシーケンス機能又は電源変動試験機能が選択されるように設定している場合（4.2.10, 4.3.10参照）は、電源投入時出力オン設定がオンでも、電源投入時に自動的に出力オンしません。
- 起動直後にリモート状態であれば、電源投入時出力オン設定はオフに設定され、自動的に出力オンしません。図 4-26 のメッセージウィンドウも表示されません。
- 図 4-26 のメッセージウィンドウが表示されている状態で、リモート状態になったとき、メッセージウィンドウは閉じ、電源投入時出力オン設定はオフに設定され、自動的に出力オンしません。



図4-26 電源投入後、自動的に出力オンする前に表示されるメッセージウィンドウ

■操作手順

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

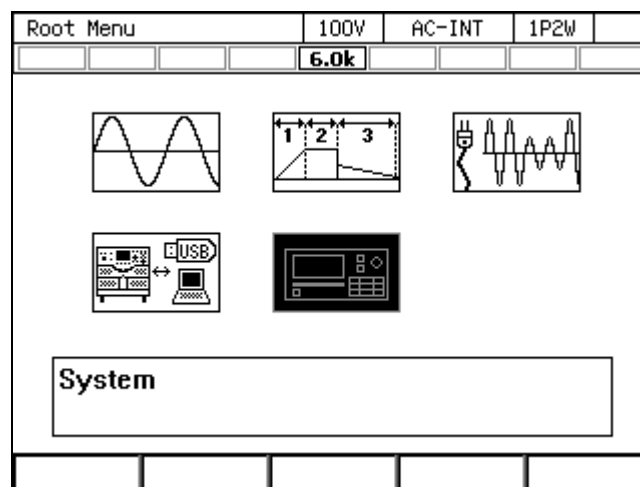

4. 応用操作

2. 項目 PwON Output で ON/OFF を選択します。ON を選択すると、電源投入時に自動的に出力オンします。

System	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Reset	Exec	Remote	Setup
PwOn Mode	Cont	Relay Cntrl	Enable
PwON Output	OFF	USB Eject	Exec
Beep	1:OFF	Trig Out	Setup
LCD	2:ON	Power Save	Setup
Monitor	Setup	Information	View
Ext Control	Disable	ExtOut Pol	Positive

4.23 排出 CO₂ 表示機能を使う

本製品の内部損失あるいは出力電力の計測値を二酸化炭素（CO₂）排出量の重さに換算して表示する機能です。表示形式として、瞬時（単位：kgCO₂/h）と積算（単位：tCO₂）があります。換算に用いられる係数はユーザーが変更できます。排出 CO₂ 表示機能の仕様は10.11を参照してください。

-----コメント-----

- 多相システムでは、各キャビネットの LCD パネルに、そのキャビネットの排出 CO₂ が表示されます。
- 排出係数はリセット（4.28参照）を行っても工場出荷時設定に戻りません。工場出荷時設定に戻すときも、下記の操作手順にしたがって設定してください。工場出荷時設定値は10.11を参照してください。
- 【DP シリーズ Type R のみ】逆潮流中は瞬時値を表示しません。また、積算動作は停止します。

■ 操作手順

1. ソフトキー[Measure]を押し、3: CO₂ View を選択します。CO₂ 表示ウィンドウが開きます。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
6.0k			
1φ LI			
V	100.0 Vrms	P	2732 W
I	27.32 Arms	S	2732 VA
		Q	10.8 var
		PF	1.00
Ipk-Hold	-39.82 Apk	CF	1.42
1φ All			
Freq		ACV	100.0 Vrms
Wave			
Osc	Measure	Misc	Limiter

2. ウィンドウ内に排出 CO₂ 計測値が表示されます。Loss は内部損失、Output は出力電力を表します。また、Rate は瞬時、Total は積算を表します。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
6.0k			
1φ LI			
V	100.0 Vrms	P	2724 W
CO₂ View			
Loss Rate	0.542 kgCO ₂ /h		
Output Rate	1.512 kgCO ₂ /h		
Loss Total	25.102978 tCO ₂		
Output Total	2.273908 tCO ₂		
Coef	0.000555 tCO ₂ /kWh		
Clear		Close	

3. 項目 Coef で排出係数を変更できます。

Continuous	100V	AC-INT	1P2W
6.0k			
1φ LI			
V	1.8 Vrms	P	2.1 W
CO₂ View			
Loss Rate	0.168 kgCO ₂ /h		
Output Rate	0.001 kgCO ₂ /h		
Loss Total	0.010245 tCO ₂		
Output Total	0.000554 tCO ₂ /kWh		
Coef	0.000555 tCO ₂ /kWh		
Clear		Close	

4. Clear を選択すると、項目 Total の計測値がクリアされます。

4.24 パワーユニット通電設定（定格電力を制限して使う）


本製品内部の各パワーユニット（1.5 kVA 単位）への通電の有無を設定できます。必要な電力が小さくてすむ負荷のとき、一部のパワーユニットへの通電を無効にすることにより、本製品の消費電力を抑えることができます。

通電を無効にしたパワーユニットがあるとき、定格電力アイコンが反転表示になります。定格電力アイコンについては、3.2.6、5.1.1を参照してください。


故障したと思われるパワーユニットの通電を無効にし、残りのパワーユニットで本製品の使用を継続することができます。詳しくは8.1.3を参照してください。

■操作手順

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

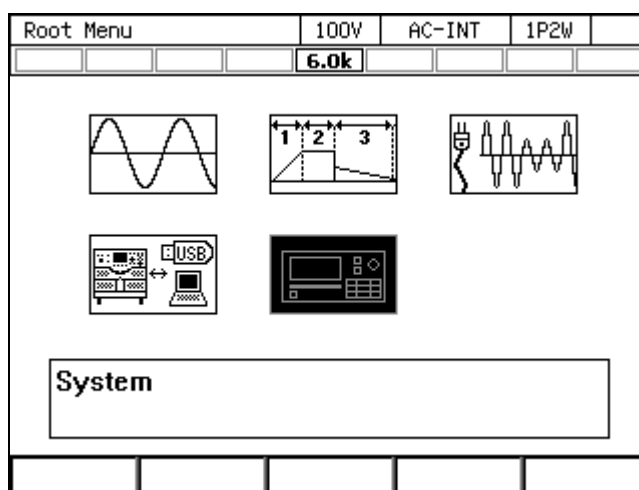

2. 項目 PU-ON の Setup にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。パワーユニット通電設定ウィンドウが開きます。

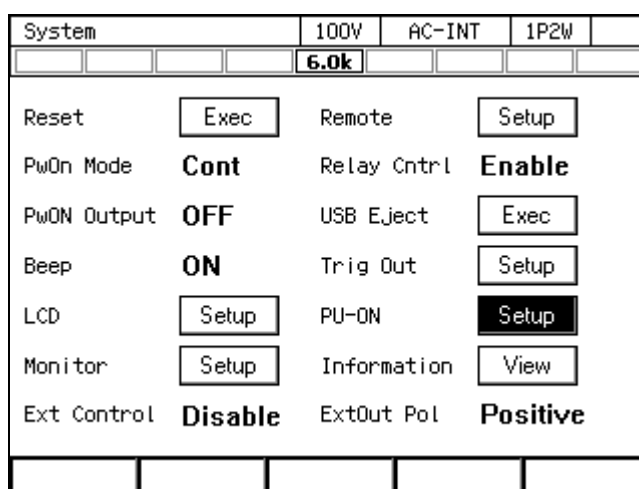

3. 通電の有効／無効を設定します。通電が有効／無効のパワーユニットがそれぞれ/で表されています。カーソルを/上に移動し、ENTER キーを押すと、/表示が切り替わります。


System		100W	AC-INT	1P2W
		6.0k		
Reset	Exec	Remote	Setup	
Working Power Units				
Unit				
	1	2	3	4
L1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cancel		OK		

4. OK を選択します。通電の有効／無効が切り替わり、ウィンドウが閉じます。

----- コメント -----

- 最大電流，電流モニタゲイン，電流計測フルスケール，電力計測フルスケールは，通電するパワーユニット台数で決まる定格出力電力に対応する値になります。ただし，電流計測確度，電力計測確度は，全パワーユニットに通電した条件での値が適用されます。
- 通電するパワーユニット台数を変更すると，電流ピーク値リミッタ及び電流実効値リミッタの設定値は，通電するパワーユニット台数で決まる定格電力に対応する工場出荷時設定になります。
- パワーユニット通電設定ウィンドウで，通電の設定状態を変えずに OK を選択した場合，すべてのパワーユニットの通電がいったん無効に設定され，再度有効に設定されます。電流ピーク値リミッタ及び電流実効値リミッタの設定値は，通電するパワーユニット台数で決まる定格電力に対応する工場出荷時設定になります。
- 多相システムの場合，相ごとに通電するパワーユニットの台数を一致させてください。
- 何らかの要因でパワーユニットが故障した場合，その故障ユニットに対して通電設定を無効に設定すると，残りのパワーユニットで本製品の使用を再開できます。詳細は8.1.3を参照してください。

4.25 キーロック

キーロックをオンにすると、キー及びジョグ・シャトルによる操作が受け付けられなくなります。受け付けられるのは、出力オフ操作及びキーロックをオフにする操作のみです。この機能により、運転中の誤操作を防ぐことができます。キーロックがオンのときは、アイコンが表示されます。

■操作手順


ショートカット操作 **SHIFT** + **4** により、キーロックのオン/オフが切り替わります。

4.26 ビープ音


キー操作を行うときのビープ音の有無を設定できます。保護機能が働いた場合には、設定に関わらずビープ音が鳴ります。

■操作手順

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、**System** を選択します。システム設定画面が開きます。

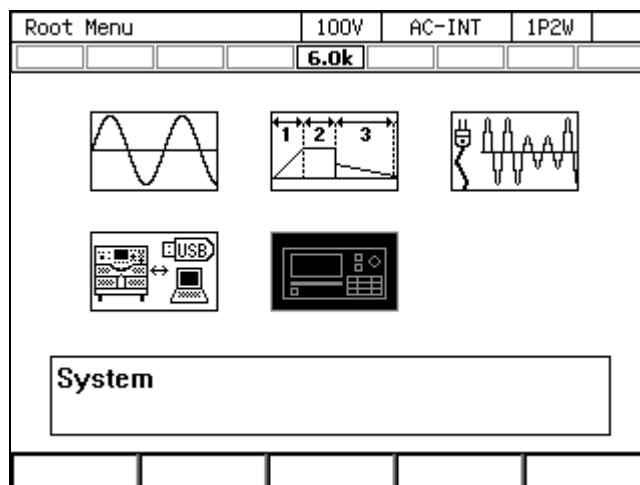

2. 項目 **Beep** でビープ音のオン/オフを切り替えます。

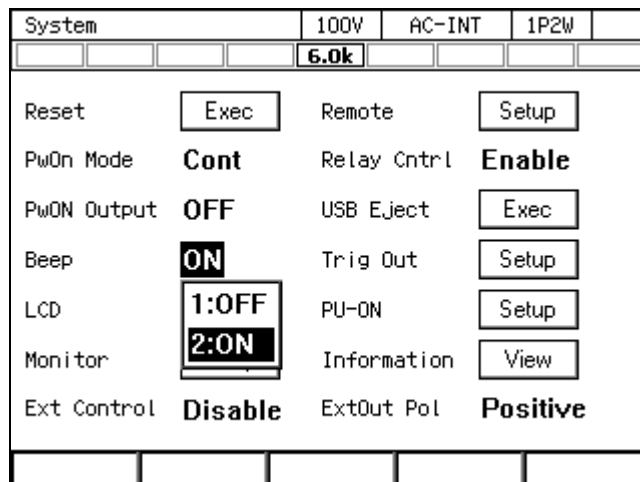

4.27 画面の背景色／コントラストを変える


パネルの液晶（LCD）画面の背景色及びコントラストを変えることができます。背景色は青基調／白基調が選択できます。コントラストは 100 段階で調節できます。設定仕様は10.23を参照してください。

■操作手順


1. LCD 調節ウィンドウを開きます。次の2通りの方法があります。

(a) ショートカット操作: **SHIFT** + **9**


(b) メニューキーを押してルートメニューに移動し、**System** を選択します。システム設定画面が開きます。項目 **LCD** の **Setup** にカーソルを合わせ、**ENTER** キーを押します。

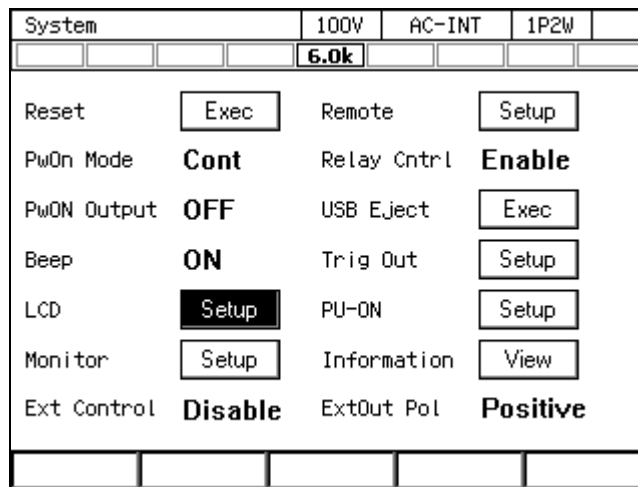

2. 項目 **Color** で 1: Blue（青基調）／2: White（白基調）を切り替えます。

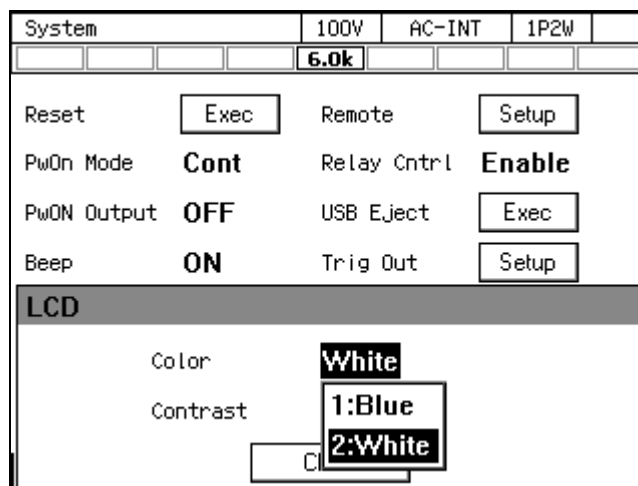

3. 項目 Contrast でコントラスト値を設定します。

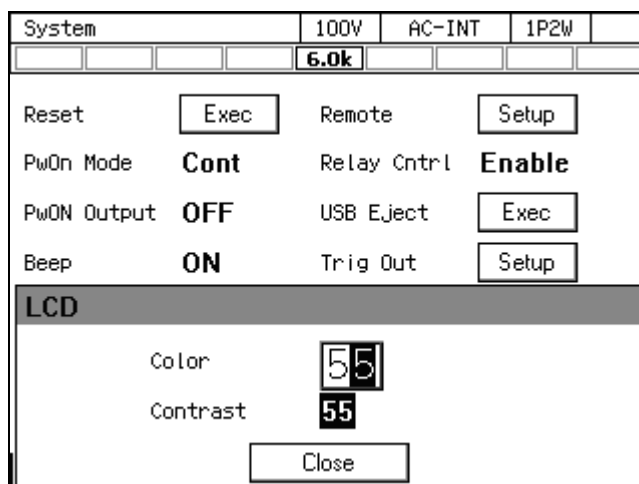

4. ウィンドウを閉じます。

-----コメント-----

- 多相システムの L2, L3 キャビネットは、この機能のショートカット操作 (SHIFT) + (9) を受け付けます。このとき、他のウィンドウ（例：排出 CO₂ 表示ウィンドウ）が開いていると、操作を行ったキャビネットのみ、そのウィンドウが閉じ、LCD 調節ウィンドウが開きます。LCD 調節設定後、再び元のウィンドウを開くには、L1 キャビネットが開いているウィンドウをいったん閉じ、再び開く操作を行ってください。

4.28 工場出荷時設定に戻す（リセット）

本製品をリセットすると、表 4-16 の○印の設定項目が工場出荷時設定にされます。リセットは出力オフ状態で行ってください。

表4-16 リセットされる設定項目

設定項目	リセット	工場出荷時設定
出力オン／オフ	×	オフ
出力レンジ	○	100V レンジ
AC／DC モード	○	AC モード
信号源	○	INT
外部同期信号（LINE 又は EXT）	○	LINE
交流電圧設定	○	0 V
周波数	○	50 Hz
出力波形	○	正弦波
出力オン位相	○	0.0 deg
出力オフ位相	○	有効 0.0 deg
相電圧／線間電圧設定選択	○	相電圧
線間電圧設定	○	0 V

表 4-16 リセットされる設定項目（続き）


設定項目	リセット	工場出荷時設定
位相角設定	○	単相 3 線 : 180 deg 三相 : 120, 240 deg
平衡, 不平衡	○	平衡
直流電圧設定	○	0 V
電流リミッタ	○	10.13参照
設定範囲制限	○	10.14参照
外部入力利得	○	0
計測相	○	L1
電源機能	○	連続出力
DC オフセット	×	0 mV
計測表示モード	○	ノーマル
計測単位選択	○	rms
パワーユニット通電設定	×	すべて有効（通電）
リモートセンシング	○	オフ
AGC	○	オフ
オートキャル	○	オフ
CO ₂ 内部損失分積算値	×	0.000000 tCO ₂
CO ₂ 出力電力分積算値	×	0.000000 tCO ₂
CO ₂ 排出係数	×	0.000555 tCO ₂ /kWh
LCD 表示	×	青基調
ビープ音	○	オン
キーロック	○	オフ
出力リレー制御	○	Enable
電源投入時出力設定	○	オフ
トリガ出力設定	○	ネガ, 10 ms
時間単位	○	s
モニタ出力対象	○	電流 (L1 相)
外部インタフェース	×	USB
外部制御入出力	×	無効
クリップ正弦波	○	クリップ率指定 クリップ率: 100 % クレストファクタ: 1.41
任意波形メモリ	×	ARB1~8: 三角波 ARB9~16: 方形波

表 4-16 リセットされる設定項目（続き）

設定項目	リセット	工場出荷時設定
シーケンスパラメタ	×	出力レンジ: 100 V AC/DC モード: AC-INT ステップ時間: 0.1000 秒 ステップ内動作: 一定 波形: SIN 周波数: 50 Hz 直流電圧: 0 V 交流相電圧: 0 V ステップ開始位相: 無効 0 deg ステップ終了位相: 無効 0 deg 位相角: 単相 3 線 180 deg 三相 120, 240 deg ステップ終端: 継続 ジャンプ回数: 1 ジャンプ先ステップ指定: OFF ステップ同期出力: LL ブランチステップ指定: OFF トリガ出力: オフ
電源変動試験パラメタ	×	出力レンジ: 100 V ステップ時間: 0.1 秒 周波数: 50 Hz 交流電圧: 0 V ステップ開始位相: 無効 0 deg ステップ終了位相: 無効 0 deg ステップ同期出力: LL トリガ出力: オフ 繰り返し回数: 無効 1

■ 操作手順

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

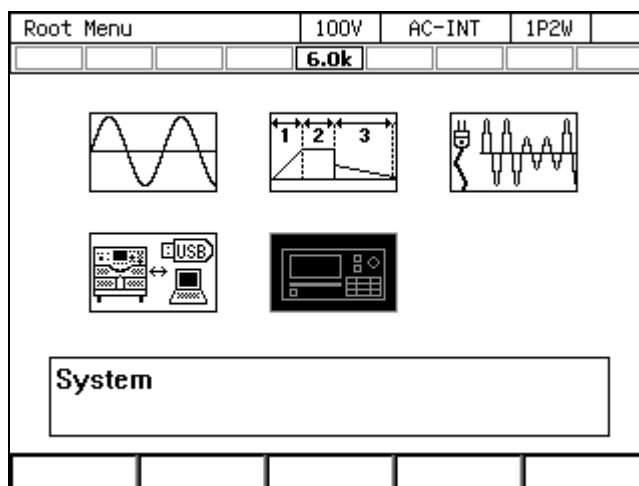

2. 項目 Reset の Exec にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。リセットが実行されます。

System		100V	AC-INT	1P2W
		6.0k		
Reset	Exec	Remote	Setup	
PwOn Mode	Cont	Relay Cntrl	Enable	
PwON Output	OFF	USB Eject	Exec	
Beep	ON	Trig Out	Setup	
LCD	Setup	PU-ON	Setup	
Monitor	Setup	Information	View	
Ext Control	Disable	ExtOut Pol	Positive	

-----コメント-----

- リセット操作をしても、基本設定メモリの内容はクリアされません。システム再起動後は基本設定メモリ No.1 の設定内容が呼び出されます。起動後の設定内容を工場出荷時に戻すには、4.8.1を参照して、基本設定メモリ No.1 のクリアを行ってください。

5. 画面・各メニューの説明

5.1	画面の構成	216
5.2	メニューの構成	220

5.1 画面の構成

基本的な画面の構成を図 5-1 に示します。a~i の表示領域に分かれます。各領域の説明を表 5-1 に示します。

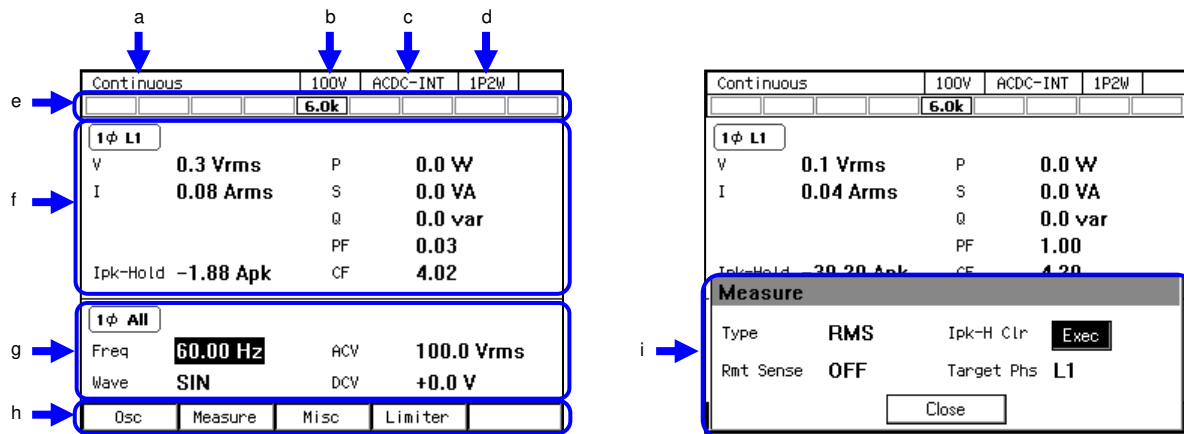


図5-1 各部の名称（画面の表示領域）

表5-1 各部の名称（画面の表示領域）

記号	領域名	説明	参照先
a	画面タイトル	現在表示している画面のタイトルです。	—
b	出力レンジ	現在の出力レンジです。	3.4.2
c	出力モード	現在の出力モードです。“AC/DC モード—信号源”の形式で表示されます。	3.4.1
d	出力相構成	現在のシステムの出力相構成です。 1P2W：単相 2 線／1P3W：単相 3 線／ 3P4W：三相 4 線	1.2
e	状態アイコン	リミッタ動作時など、特定の状態になるとアイコンが表示される領域です。	5.1.1
f	計測値表示領域	計測値が表示されます。シンプル表示にすると 3 項目が大きく表示されます。	3.4.10, 3.4.11
g	出力設定領域	出力設定が表示されます。出力に関する設定はこの領域で行います。	3.4
h	ソフトキー機能	直下のソフトキーに割り当てられた機能を表示します。	3.3.3
i	ウィンドウ	確認メッセージの表示や設定の変更を行うウィンドウです。必要に応じて表示されます。	3.3.4

5.1.1 状態アイコン

特定の状態になると表示されるアイコンとその意味を表 5-2 に示します。

表5-2 状態アイコン

アイコン	名称	意味	参照先
	定格電力	出力可能な最大電力を示しています。パワーユニット通電設定により定格電力が制限されているときは、反転表示（例：  ）になります。	3.2.6, 4.24
	AGC	AGC の設定がオンです。	4.12
	オートキャル	オートキャルの設定がオンです。	4.13
	ビジー	内部処理を行っているため、設定を変更するキー操作を受け付けません。しばらくお待ちください。	—
	電流実効値リミッタ	力行時に電流実効値リミッタが動作しています。	4.1.2
	電流実効値リミッタ	【DP シリーズ Type R のみ】 逆潮流時に電流実効値リミッタを検出しています。	4.1.2
	電流ピーク値リミッタ	力行時に電流ピーク値リミッタが動作しています。	4.1.1
	有効電力リミッタ	力行時に有効電力リミッタが動作しています。	4.1.5
	有効電力リミッタ	【DP シリーズ Type R のみ】 逆潮流時に有効電力リミッタを検出しています。	4.1.5
	同期	SYNC で内部信号源が外部信号 [又は電源ライン] に同期しています。	4.19
	非同期	SYNC で内部信号源が外部信号 [又は電源ライン] に同期していません。	4.19
	キーロック	キーロックが有効です。	4.25
	リモート	リモート制御状態です。	6.
	編集中	シーケンス又は電源変動試験の編集画面が表示されています。	4.2.12, 4.3.12
	実行中	シーケンス又は電源変動試験が実行中です。	4.2.12, 4.3.12
	待機中	シーケンス又は電源変動試験が待機中です。	4.2.12, 4.3.12
	シーケンス一時停止中	シーケンスが一時停止中です。	4.2.12, 4.3.12
	未調整	未調整です。このアイコンが表示されるときは異常状態ですので、当社又は当社代理店までご連絡ください。	—

5.1.2 計測値表示項目

計測値表示領域に表示される項目を表 5-3に示します。

表5-3 計測値表示項目

項目	説明
アイコン	電圧計測表示の相と形式を示しています。
1φ L1	単相 2 線の出力電圧
2φ L1	単相 3 線 L1 相の相電圧
2φ L2	単相 3 線 L2 相の相電圧
2φ L1-L2	単相 3 線 L1-L2 相間の線間電圧 *1
3φ L1	三相 L1 相の相電圧
3φ L2	三相 L2 相の相電圧
3φ L3	三相 L3 相の相電圧
3φ L1-L2	三相 L1-L2 相間の線間電圧 *1
3φ L2-L3	三相 L2-L3 相間の線間電圧 *1
3φ L3-L1	三相 L3-L1 相間の線間電圧 *1
V	出力端子における出力電圧の実効値
Vavg	出力端子における出力電圧の直流平均値
Vmax	出力端子における出力電圧の最大ピーク値
Vmin	出力端子における出力電圧の最小ピーク値
SV	センシング端子における電圧の実効値
SVavg	センシング端子における電圧の直流平均値
SVmax	センシング端子における電圧の最大ピーク値
SVmin	センシング端子における電圧の最小ピーク値
I *2	出力電流の実効値
Iavg *4	出力電流の直流平均値
Imax *2	出力電流の最大ピーク値
Imin *2	出力電流の最小ピーク値
Ipk-Hold *2	出力電流ピークホールド値
F	同期信号源の周波数
P *3	出力有効電力
S *3	出力皮相電力
Q *3	出力無効電力
PF *4	出力電力の力率
CF *4	出力電流のクレストファクタ

*1: 計測値の表示形式が Peak のときは相電圧計測値を表示します。L1-L2 線間電圧表示では L1 相電圧, L2-L3 線間電圧表示のときは L2 相電圧, L3-L1 線間電圧表示のときは L3 相電圧を表示します。

*2: 出力電圧計測が相電圧表示のときはその相電流, L1-L2 線間電圧表示のときは L1 相電流, L2-L3 線間電圧表示のときは L2 相電流, L3-L1 線間電圧表示のときは L3 相電流を表示します。

*3: 出力電圧計測が相電圧表示のときはその相の出力電力, 線間電圧表示のときは全相合計の出力電力を表示します。

*4: 出力電圧計測が相電圧表示のときはその相の計測値を表示します。線間電圧表示のときは表示しません。

5.1.3 出力設定表示項目

出力設定表示領域に表示される項目を表 5-4に示します。

表5-4 出力設定表示項目

項目	説明
アイコン	設定を行う相を示しています。
1φ All	単相 2 線の出力
2φ All	平衡モード単相 3 線の全相, 相電圧設定
2φ Line	平衡モード単相 3 線の全相, 線間電圧設定
2φ L1	不平衡モード単相 3 線の L1 相
2φ L2	不平衡モード単相 3 線の L2 相
3φ All	平衡モード三相の全相, 相電圧設定
3φ Line	平衡モード三相の全相, 線間電圧設定
3φ L1	不平衡モード三相の L1 相
3φ L2	不平衡モード三相の L2 相
3φ L3	不平衡モード三相の L3 相
Freq	出力交流電圧の周波数
Wave	出力交流電圧の波形
ACV	出力交流電圧
DCV	出力直流電圧
Gain	外部信号のゲイン
Source	同期信号源

5.1.4 ワーニング, エラー表示

ワーニング又はエラーが発生すると, 計測値表示領域と出力設定領域にわたってエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの詳細については8.1を参照してください。

5.2 メニューの構成

本製品のメニュー構成を図 5-2 に示します。メニューキーを押すと、ルートメニュー (Root) に移動します。

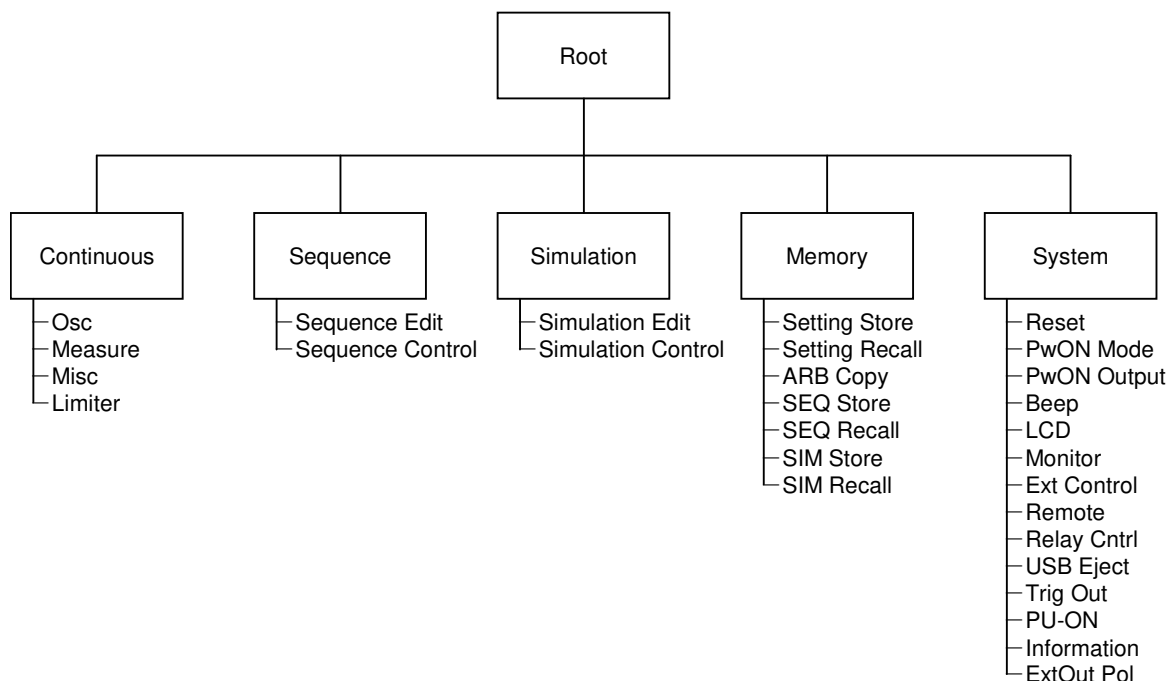


図5-2 メニュー構成

5.2.1 連続出力メニュー

連続出力機能のメニューを表 5-5 に示します。各メニューはソフトキーで開きます。

表5-5 連続出力機能のメニュー

メニュー	説明	参照	
Osc	1: AC/DC	AC/DC モードを切り替えます。	3.4.1
	2: Source	信号源を切り替えます。	3.4.1
	3: Range	出力電圧レンジを切り替えます。	3.4.2
	4: On/Off Phs	オン/オフ位相の設定を行います。	3.4.7
	5: Target Phs	設定を行う相を切り替えます。	3.4.5
	6: Phs Mode	多相出力時の相モードを設定します。	4.15
Measure	1: Mode	計測値表示モードを切り替えます。	3.4.11
	2: Measure	計測値表示の設定を行います。	3.4.10, 3.4.12, 3.4.13
	3: CO ₂ View	CO ₂ 排出量の表示・設定を行います。	4.21
	4: Harmonic	高調波電流計測値を表示します。	4.4
	5: Disp Item	計測値表示モードがシンプルなときの表示項目を選択します。	3.4.11
Misc	1: AGC/Acal	AGC/オートキャル機能の設定を行います。	4.12, 4.13
	2: DC Adjust	DC オフセット調整の設定を行います。	4.14

表 5-5 連続出力機能のメニュー（続き）

メニュー		説明	参照
Limiter	1: Ipk Limiter	電流ピーク値リミッタの設定を行います。	4.1.1
	2: Irms Limiter	電流実効値リミッタの設定を行います。	4.1.2
	3: V/F Limiter	電圧／周波数設定範囲制限の設定を行います。	4.1.3, 4.1.4

5.2.2 シーケンスメニュー

シーケンス機能のメニューを表 5-6に示します。各メニューはソフトキーで開きます。シーケンス機能の使い方は4.2を参照してください。

表5-6 シーケンス機能のメニュー

メニュー		説明	
Sequence Edit	Osc	Range	出力電圧レンジを切り替えます。
		AC/DC	AC/DC モードを切り替えます。
	Misc	Time Unit	時間単位を ms/s で切り替えます。
		Trig Out	トリガ出力を設定します。
	File	Store	シーケンスメモリへの保存、クリア、名前変更を行います。
		Recall	シーケンスメモリからの呼び出しを行います。
	Clear	シーケンス編集内容を工場出荷時設定に戻します。	
	Compile	編集したシーケンスをコンパイルし、シーケンス制御画面へ移行します。	
Sequence Control	Start	シーケンスを開始します。出力オン状態・シーケンス停止状態で表示されます。	
	Stop	シーケンスを終了します。シーケンス実行状態で表示されます。	
	Hold	シーケンスを一時停止します。シーケンス実行状態で表示されます。	
	Resume	一時停止していたシーケンスを再開します。シーケンス一時停止状態で表示されます。	
	Bran1	ブランチ 1 のステップに分岐します。シーケンス実行状態で表示されます。	
	Bran2	ブランチ 2 のステップに分岐します。シーケンス実行状態で表示されます。	
	Measure	計測値表示の設定を行います。シーケンス停止状態で表示されます。	
	Edit	シーケンス編集画面へ移行します。出力オフ状態で表示されます。	

5.2.3 電源変動試験（シミュレーション）メニュー

電源変動試験機能のメニューを表 5-7に示します。各メニューはソフトキーで開きます。電源変動試験機能の使い方は4.3を参照してください。

表5-7 電源変動試験機能のメニュー

メニュー		説明	
Simulation Edit	Osc	出力電圧レンジを切り替えます。	
	Misc	Time Unit	時間単位を ms/s で切り替えます。
		Trig Out	トリガ出力を設定します。
	File	Store	電源変動試験メモリへの保存、クリア、名前変更を行います。
		Recall	電源変動試験メモリからの呼び出しを行います。
	Clear	電源変動試験編集内容を工場出荷時設定に戻します。	
Compile	編集した電源変動試験をコンパイルし、シミュレーション制御画面へ移行します。		
Simulation Control	Start	電源変動試験を開始します。出力オン状態・電源変動試験停止状態で表示されます。	
	Stop	電源変動試験を終了します。電源変動試験実行状態で表示されます。	
	Measure	計測値表示の設定を行います。電源変動試験停止状態で表示されます。	
	Edit	シミュレーション編集画面へ移行します。出力オフ状態で表示されます。	

5.2.4 メモリメニュー

メモリ機能のメニューを表 5-8に示します。メモリ機能の使い方は4.8を参照してください。

表5-8 メモリ機能のメニュー

メニュー	説明
Setting Store	基本設定メモリへの保存、クリア、名前変更を行います。
Setting Recall	基本設定メモリからの呼び出しを行います。
ARB Copy	内部メモリと USB メモリ間の任意波形データのコピー、クリア、名前変更を行います。
SEQ Store	シーケンスメモリへの保存、クリア、名前変更を行います。
SEQ Recall	シーケンスメモリからの呼び出しを行います。
SIM Store	電源変動試験メモリへの保存、クリア、名前変更を行います。
SIM Recall	電源変動試験メモリからの呼び出しを行います。

5.2.5 システムメニュー

システムメニューを表 5-9に示します。

表5-9 システムメニュー

メニュー	説明	参照
Reset	システムのリセットを行います。	4.28
PwOn Mode	電源投入時の電源機能選択（連続出力／シーケンス／電源変動試験）を設定します。	4.2.10, 4.3.10
PwON Output	電源投入時に出力をオンする機能の有効／無効を切り替えます。	4.22
Beep	ビープ音のオン／オフを切り替えます。	4.26
LCD	画面の色・コントラストの設定を行います。	4.27
Monitor	モニタ機能の設定を行います。	4.10
Ext Control	外部制御入出力による制御の有効／無効／デバイスコントロールを切り替えます。	4.18
Remote	通信インタフェースの設定を行います。	6.1
Relay Cntrl	出力オン／オフ時の出力リレー連動の有効／無効を切り替えます。	4.21
USB Eject	USB メモリを取り外す前の接続解除を行います。	4.9
Trig Out	シーケンス及び電源変動試験でのトリガ出力に関する設定を行います。	4.2, 4.3
PU-ON	パワーユニット通電設定を行います。	4.24
Information	システムの情報を表示します。	9.4
ExtOut Pol	外部制御状態出力の極性を指定します。	4.18.1

6. リモート制御

6.1	通信インターフェース	226
6.2	リモート／ローカル状態の切り替え	235

6.1 通信インタフェース

本製品は USB、RS232 の通信インタフェースを標準で備えており、コンピュータによるリモート制御が可能です。また GPIB、LAN のどちらか一方の通信インタフェースをご注文時に選択できます。操作パネルからできる操作のほとんどは、これらのリモート制御によっても可能です。また、設定値やエラーなどの内部状態を読み出すこともできます。コマンド言語は SCPI Specification 1999.0 に準拠しています。

いずれの通信インタフェースを使用する場合でも、Virtual Instrument Software Architecture (VISA) ライブラリを使用するプログラムを作成し、使用していただくことが可能です。VISA ライブラリの使用ライセンスをお持ちでない方は、別途入手する必要があります（一般に有償です）。

リモート制御コマンド及びプログラミングの詳細は、付属の CD-ROM に収められた「取扱説明書（リモート制御）」を参照してください。

6.1.1 USB


本製品は USB Test and Measurement Class (USBTCM) に準拠しています。通常、USBTCM クラスドライバはサブクラス USB488 をサポートしていて、USB 上で GPIB とほぼ同じ制御を行うことができます。

■準備

制御に使用するコンピュータに USBTCM クラスドライバがインストールされている必要があります。USBTCM クラスドライバは、VISA ライブラリを提供する各社のハードウェア製品、ソフトウェア製品に含まれています。

■操作手順

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

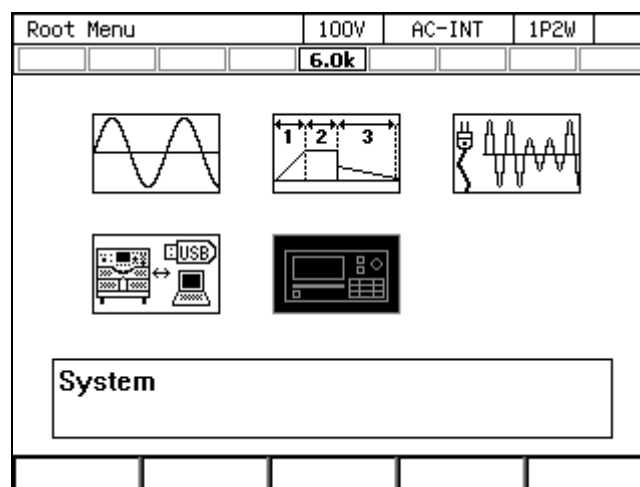

2. 項目 Remote の Setup にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。リモート設定ウィンドウが表示されます。

System	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Reset	Exec	Remote	Setup
PwOn Mode	Cont	Relay Cntrl	Enable
PwON Output	OFF	USB Eject	Exec
Beep	ON	Trig Out	Setup
LCD	Setup	PU-ON	Setup
Monitor	Setup	Information	View
Ext Control	Disable	ExtOut Pol	Positive

3. 項目 Interface で USB を選択します。


System	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Reset	Exec	Remote	Setup
PwOn Mode	Cont	Relay Cntrl	Enable
PwOn Output	OFF	USB Eject	Exec
Remote			
Interface	USB		
Terminator	1:USB		
USB ID	2:RS232		
	3:GPIB	001A::0000000::INSTR	
	4:LAN		
			Close

4. ウィンドウ内に Terminator と USB ID が表示されます。USB ID については次項の説明を参照してください。OK を選択してウィンドウを閉じます。

System	100V	AC-INT	1P2W
	6.0k		
Reset	Exec	Remote	Setup
PwOn Mode	Cont	Relay Cntrl	Enable
PwOn Output	OFF	USB Eject	Exec
Remote			
Interface	USB		
Terminator	LF		
USB ID			
		USB0::0x0D4A::0x001A::0000067::INSTR	
			Close

6. リモート制御

5. 市販の A プラグーB プラグ USB ケーブルで本製品とコンピュータを接続してください。本製品の USB コネクタはリアにあります。マルチ相モデルのみ、ケーブルの製品側に付属品のフェライトコア（小）を取り付けてください。

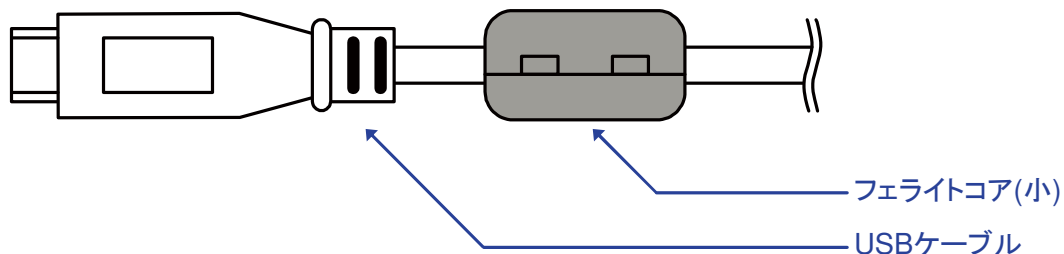

-----コメント-----

- ノイズが多いところでの使用は避けてください。
 - シールドが充分された、短いケーブルの使用を推奨します。
 - USB ハブを使用した場合、正しく通信できない場合があります。
-

■USB ID について

システム内に複数の DP シリーズプログラマブル交流電源を USB で接続した場合に、アプリケーションから個体を識別するために使用します。USB ID は次のフォーマットで表されます。

USB0::[Vendor 番号]::[Product 番号]::[Serial 番号]::INSTR

Vendor 番号 : 3402 (0x0D4A) 固定

Product 番号 : 26 (0x001A) 固定


Serial 番号 : 製品個体毎に一意の番号 (シリアル番号) が設定されています。

6.1.2 RS232


インターフェース仕様は10.27を参照してください。

■ 操作手順


1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

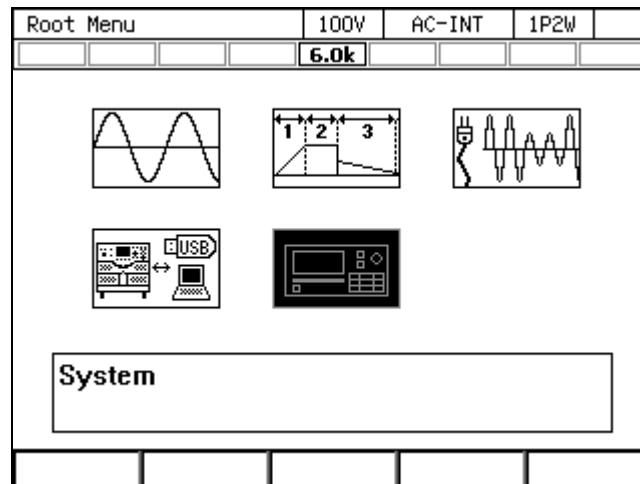


2. 項目 Remote の Setup にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。リモート設定ウィンドウが表示されます。

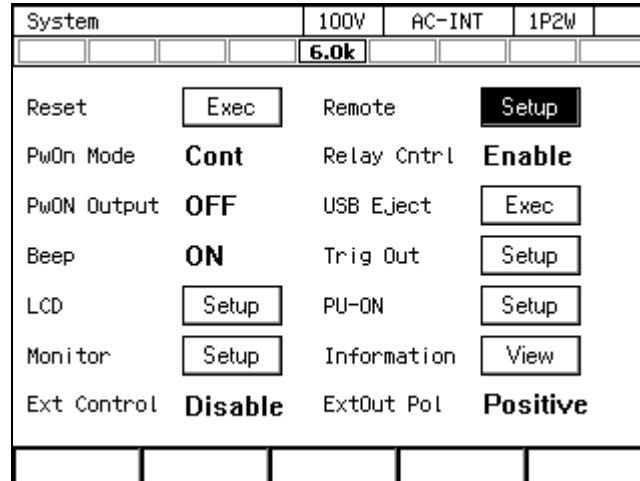


3. 項目 Interface で RS232 を選択します。

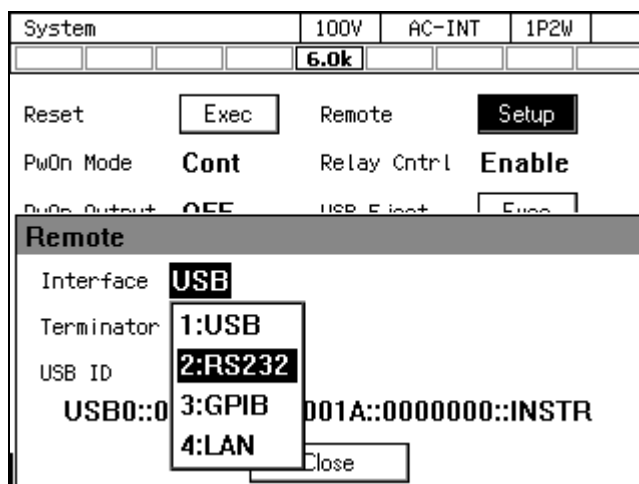

4. 各項目を設定します。

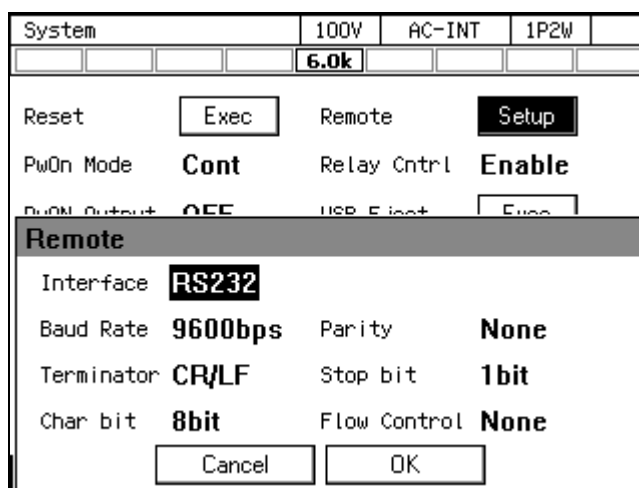

5. D-sub 9pin クロスケーブルで本製品とコンピュータを接続してください。本製品の接続はリアにあります。マルチ相モデルのみ、ケーブルの製品側に付属品のフェライトコア（大）を取り付けてください。ケーブルが細い場合は付属品の結束バンドでケーブルとフェライトコアを固定して下さい。

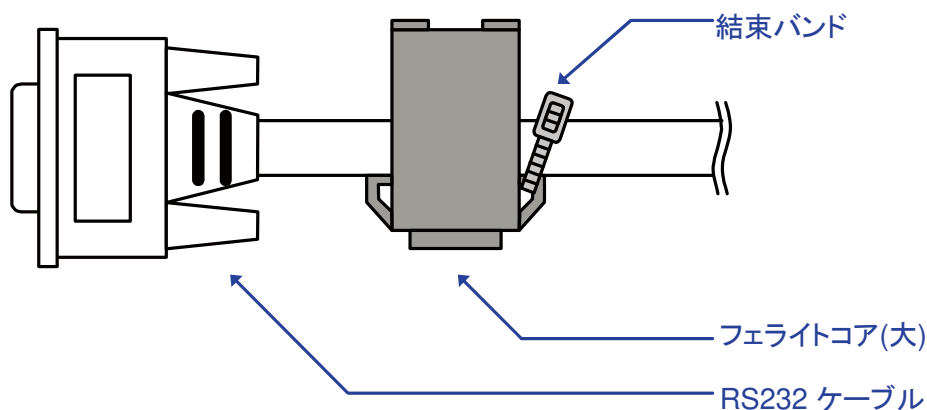

-----コメント-----


- ノイズが多いところでの使用は避けてください。
- ケーブルの着脱は、本製品・コンピュータ共、電源オフの状態で行ってください。
- バイナリ転送には対応していません。

6.1.3 GPIB


本製品は GPIB 規格 IEEE std 488.1-1987 に準拠しており、GPIB によるリモート制御が可能です。インターフェース仕様は10.27を参照してください。

■ 操作手順


1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

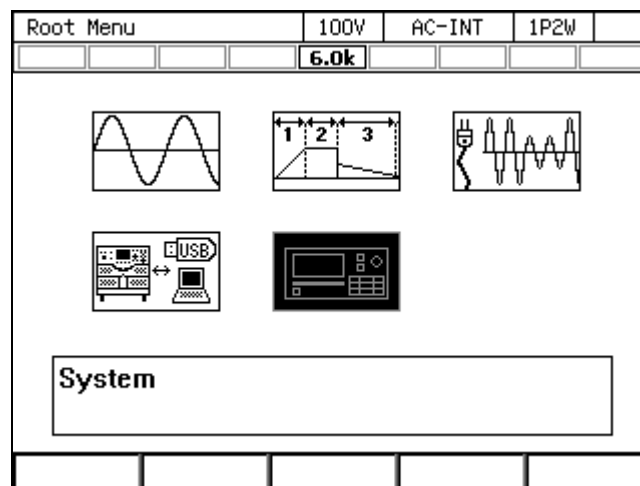


2. 項目 Remote の Setup にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。リモート設定ウィンドウが表示されます。

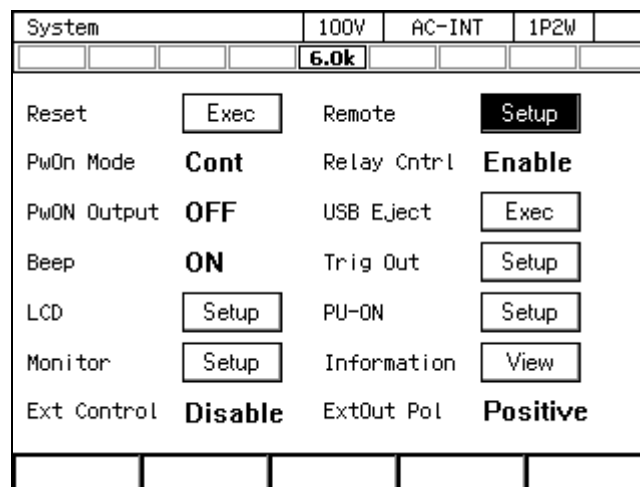

3. 項目 Interface で GPIB を選択します。

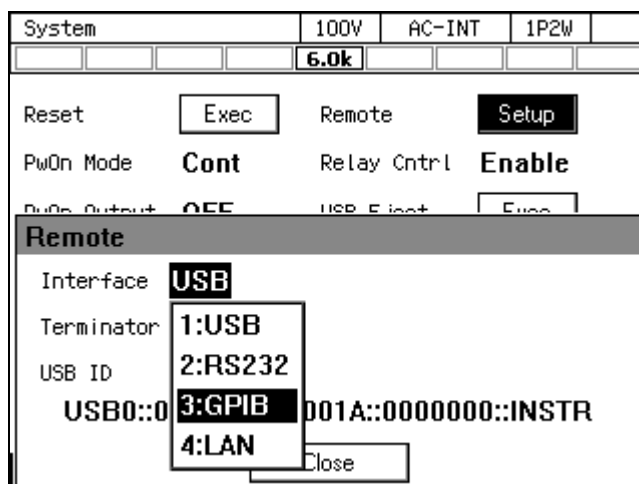

4. 項目 Address でアドレスを設定します。Terminator は“LF”に固定されます。

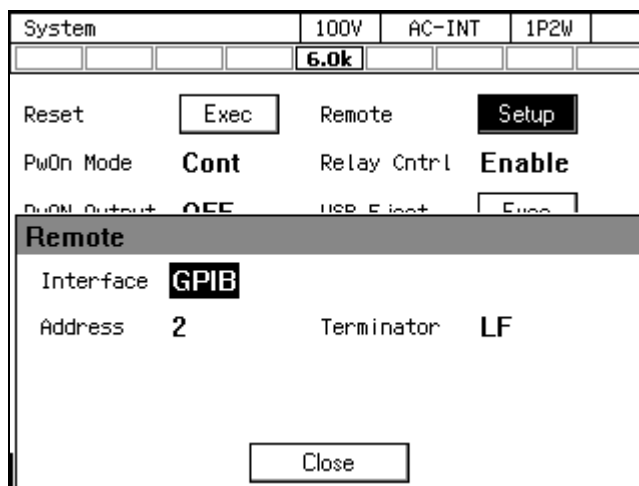

5. GPIB ケーブルで本製品とコンピュータを接続してください。本製品のコネクタはリアにあります。ケーブルの着脱は、本製品・コンピュータ共、電源オフの状態で行ってください。

----- コメント -----


- ノイズが多いところでの使用は避けてください。
- コネクタの着脱は、バス上の全ての機器の電源をオフにして行ってください。
- GPIB を使用する時は、バス上の全ての機器の電源をオンにしてください。
- ケーブルの総延長は 20 m 以内としてください。
- 1 本のケーブル長は 4 m 以下としてください。
- 同一バス上に接続された他の機器と同じアドレスを設定しないでください。正しく通信を行うことができません。
- バイナリ転送には対応していません。
- シリアルポールによる本体ステータスバイト問い合わせには対応していません。

6.1.4 LAN


インターフェース仕様は10.27を参照してください。設定方法については取扱説明書（リモート制御）を参照してください。

■ 操作手順


1. LAN ケーブルで本製品とコンピュータを接続します。本製品のコネクタはリアにあります。ケーブルの着脱は、本製品・コンピュータ共、電源オフの状態で行ってください。
2. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システム設定画面が開きます。

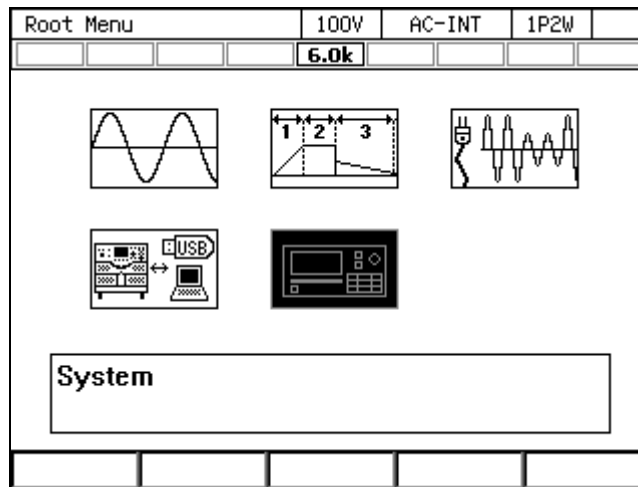



3. 項目 Remote の Setup にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。リモート設定ウィンドウが表示されます。

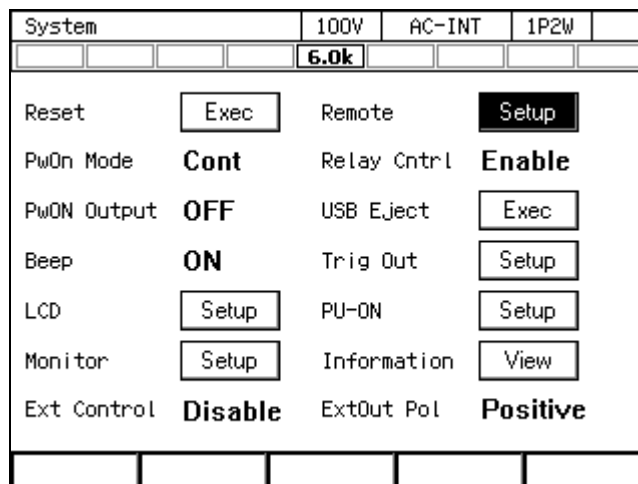

4. 項目 Interface で LAN を選択します。

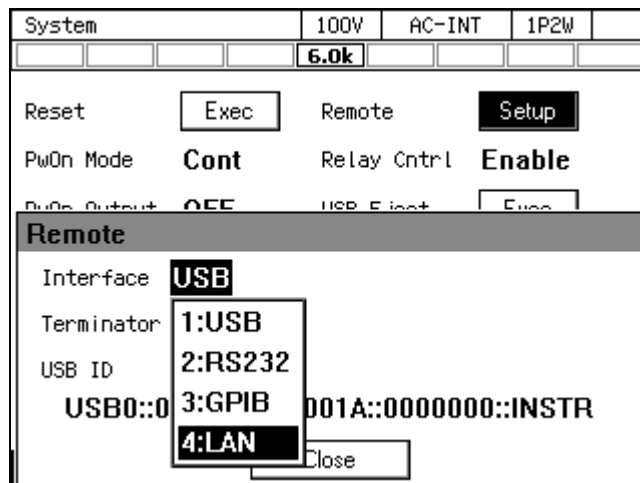

5. MAC Address, IP Address, Subnet mask, Gateway が表示されます。固定 IP で使用しない場合、インタフェース切換直後は、MAC Address 以外は未確定のため、*** と表示します。確定後に IP Address などの表示が更新されます。IP アドレスの設定などは次項を参照してください。詳しくは CD-ROM に収められた「取扱説明書（リモート制御）」を参照してください。

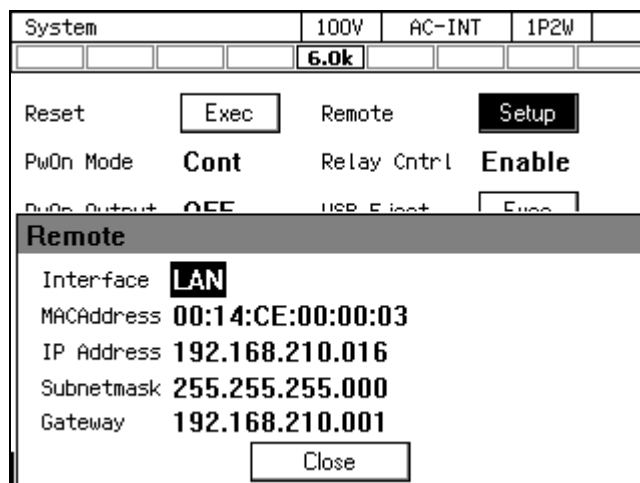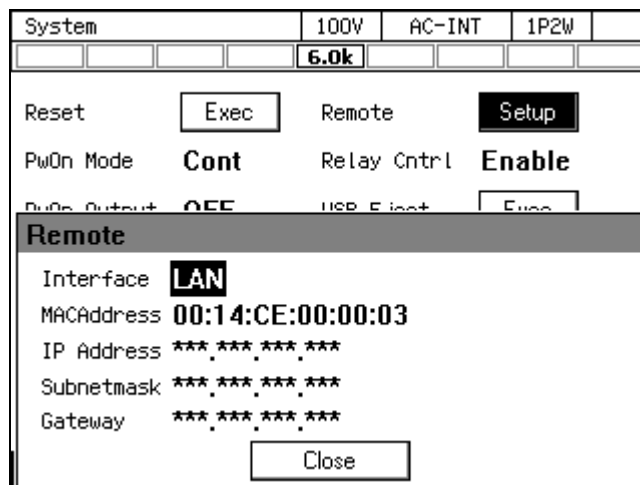

- MAC Address : 機器固有のアドレス（物理アドレス）です。変更はできません。8 ビット区切り、16 進表記です。
- IP Address : IP (Internet Protocol) において、機器を特定するためのアドレス（論理アドレス）を確認できます。192.168.0.0 から 192.168.255.255 の範囲は、小規模なローカルネットワーク（クラス C）内で自由に使えるプライベート IP アドレスです。
- Subnetmask : IP アドレスの内、上位のネットワークアドレスと下位のホストアドレスを分離するマスクを確認できます。
- Gateway : 外部のネットワークにアクセスするとき、暗黙のうちに使用するゲートウェイ（中継器）の IP アドレスを確認できます。

-----コメント-----

- ノイズが多いところでの使用は避けてください。
 - ケーブルの着脱は、本製品・コンピュータ共、電源オフの状態で行ってください。
 - バイナリ転送には対応していません。
-

6.2 リモート／ローカル状態の切り替え

6.2.1 リモート状態

リモート状態では、操作パネルのキー操作が受け付けられません。ただし、出力オフ (OUTPUT キー)、ローカル状態への切り替え (**SHIFT** + **0**) は受け付けられます。

■ リモート状態への切り替え

コンピュータから本製品にコマンドが送信され、通信が確立すると、本製品はリモート状態に切り替わります。

6.2.2 ローカル状態

操作パネルのキー操作が受け付けられます。

■ ローカル状態への切り替え

ショートカット操作 **SHIFT** + **0** でローカル状態に切り替わります。

7. オプション

7.1	リモートコントローラ	238
7.2	システムケーブル（多相システム用）	238
7.3	ラックマウント金具	239
7.4	交換用エアフィルタ	240
7.5	電源ケーブル	241
7.6	ケーブルホルダ	242

7.1 リモートコントローラ

テンキーやジョグ・シャトルが付いた多機能コントローラです。本体操作パネルでできるほとんどの操作が可能です。注文時に指定いただくか、ご購入後追加していただけるオプションです。リモートコントローラの操作方法については、リモートコントローラに付属する取扱説明書を参照してください。

型名：DP008

品名：リモートコントローラ

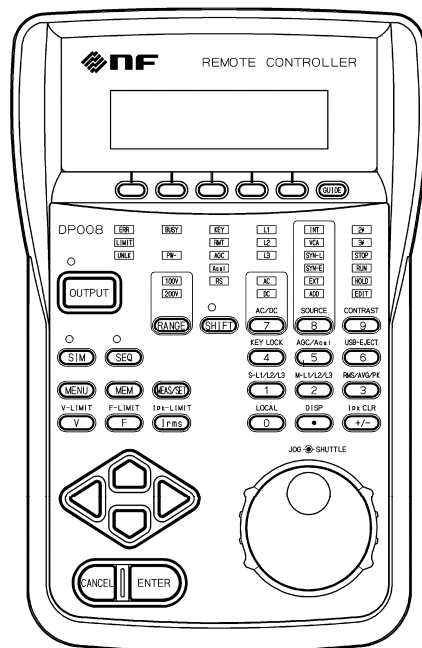


図7-1 リモートコントローラ外観図

7.2 システムケーブル（多相システム用）

構成可能な単相モデルを接続して多相システムを構成する際に使用するケーブルです。注文時に指定いただくか、ご購入後追加していただけるオプションです。多相システムの構成方法については2.5.4を参照してください。なお、システムケーブルはマルチ相モデルでは使用できません。

型名：PA-001-1720

品名：システムケーブル（1P3W）

型名：PA-001-1721

品名：システムケーブル（3P4W）

7.3 ラックマウント金具

本製品を EIA 又は JIS 規格対応のラックにマウントするための金具です。注文時に指定いただくか、ご購入後追加していただけるオプションです。

表7-1 ラックマウント金具型名表

型名	品名	対応モデル
PA-001-1728	インチ ラックマウント金具 Type1	DP015S, DP030S, DP030D, DP015RS
PA-001-1729	インチ ラックマウント金具 Type2	DP045S, DP045T, DP045M, DP060S, DP060D, DP030RS, DP030RD, DP045RS, DP045RT
PA-001-1730	インチ ラックマウント金具 Type3	DP075S, DP090S, DP090D, DP090T, DP060RS, DP060RD
PA-001-1731	インチ ラックマウント金具 Type4	DP090M, DP105S, DP120S, DP120D, DP075RS, DP090RS, DP090RD, DP090RT
PA-001-1732	ミリ ラックマウント金具 Type1	DP015S, DP030S, DP030D, DP015RS
PA-001-1733	ミリ ラックマウント金具 Type2	DP045S, DP045T, DP045M, DP060S, DP060D, DP030RS, DP030RD, DP045RS, DP045RT
PA-001-1734	ミリ ラックマウント金具 Type3	DP075S, DP090S, DP090D, DP090T, DP060RS, DP060RD
PA-001-1735	ミリ ラックマウント金具 Type4	DP090M, DP105S, DP120S, DP120D, DP075RS, DP090RS, DP090RD, DP090RT

7.4 交換用エアフィルタ

フロントグリルに装着されているエアフィルタの交換用セットです。注文時に指定いただくか、ご購入後追加していただけるオプションです。図 7-2のように、フロントグリルは、最上段のフロントグリル1と、2段目以降のフロントグリル2の2タイプあります。交換用エアフィルタは各タイプに対応した2種類あり、1セット2枚組です。例えば、DP060xのエアフィルタを全て交換する場合は、フロントグリル1用が1セット、フロントグリル2用が3セット必要です。エアフィルタの交換方法は9.2を参照してください。

表7-2 交換用エアフィルタ型名表

型名	品名	説明
PA-001-1736	交換用エアフィルタ 1	フロントグリル1用。2枚組。
PA-001-1737	交換用エアフィルタ 2	フロントグリル2用。2枚組。

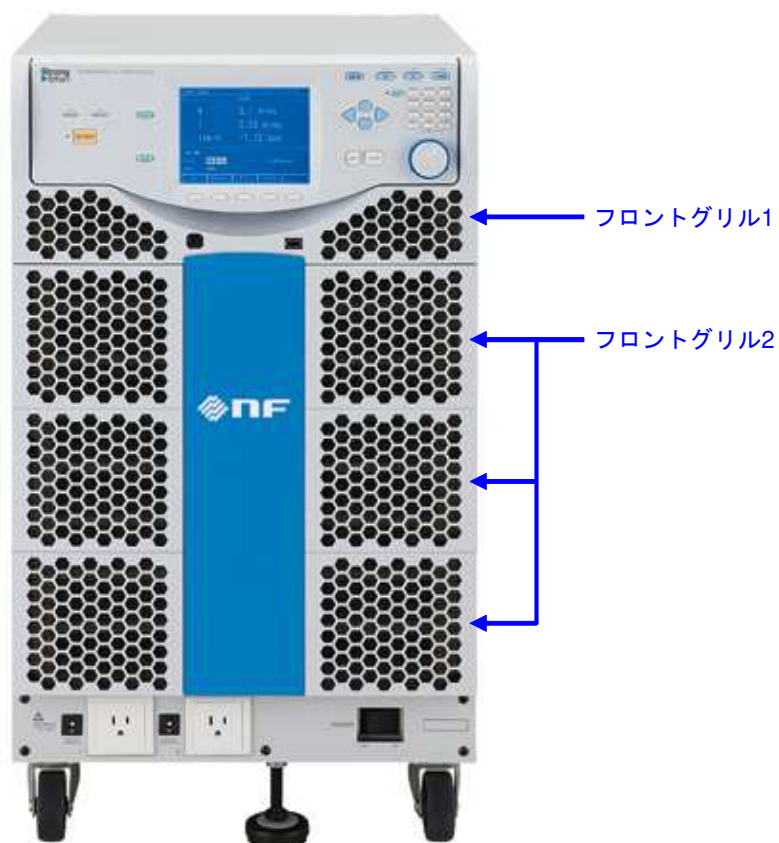


図7-2 フロントグリル

7.5 電源ケーブル

電源入力用のケーブルです。ご注文時に指定いただくか、ご購入後追加していただけるオプションです。

電源入力、定格出力に応じて、表 7-3に示した太さになっています。各ケーブルには、本製品の入力端子側に、圧着端子が取り付けられています。長さは3 mです。

- このケーブルの分電盤側は、端子加工を行っておりません。分電盤の端子ねじ径に合った圧着端子を使用して、確実に接続してください。
- このケーブルは本製品専用です。他の製品に使用しないでください。

表7-3 電源ケーブル型名表

型名	電源入力	定格出力 電力	最大消費 電力	端子 サイズ	導体断面積
PA-001-3251	単相入力 (1P2W)	1.5 kVA	2.25 kVA	M6	約 5.5 mm ²
PA-001-3252		3.0 kVA	4.50 kVA		約 14 mm ²
		4.5 kVA	6.75 kVA		
		6.0 kVA	9.00 kVA		
PA-001-3253		7.5 kVA	11.25 kVA	M8	約 22 mm ²
		9.0 kVA	13.50 kVA		
PA-001-3254		10.5 kVA	15.75 kVA		約 38 mm ²
		12.0 kVA	18.00 kVA		
PA-001-3255	三相3線入力 (3P3W)	4.5 kVA	6.75 kVA	M6	約 5.5 mm ²
PA-001-3256		6.0 kVA	9.00 kVA		約 14 mm ²
		7.5 kVA	11.25 kVA		
		9.0 kVA	13.50 kVA		
PA-001-3257		10.5 kVA	15.75 kVA		約 22 mm ²
		12.0 kVA	18.00 kVA		
PA-001-3263	三相4線入力 (3P4W)	4.5 kVA	6.75 kVA		約 5.5 mm ²
		6.0 kVA	9.00 kVA		
PA-001-3264		7.5 kVA	11.25 kVA		約 14 mm ²
		9.0 kVA	13.50 kVA		
		10.5 kVA	15.75 kVA		
		12.0 kVA	18.00 kVA		

7.6 ケーブルホルダ

電源ケーブル又は出力ケーブルを固定するために使用します。ご注文時に指定いただくか、購入後追加していただけるオプションです。使用するケーブルホルダは機種ごとに異なります。ケーブルホルダ使用一覧表（表 7-5）をご参照ください。

表7-4 ケーブルホルダ型名表

型名	品名	識別番号
PA-001-3245	ケーブルホルダ	1
PA-001-3246	ケーブルホルダ	2
PA-001-3247	ケーブルホルダ	3
PA-001-3248	ケーブルホルダ	4
PA-001-3249	ケーブルホルダ	5

構成は以下の通りです。図 7-3を参考に取り付けてください。

- ① ケーブルホルダ（ベース） 1 個
- ② ケーブルホルダ（ホルダ） 1 個
- ③ ベース固定ネジ（スプリング付き，なべ） 2 個
- ④ ホルダ固定ネジ（バインド） 2 個

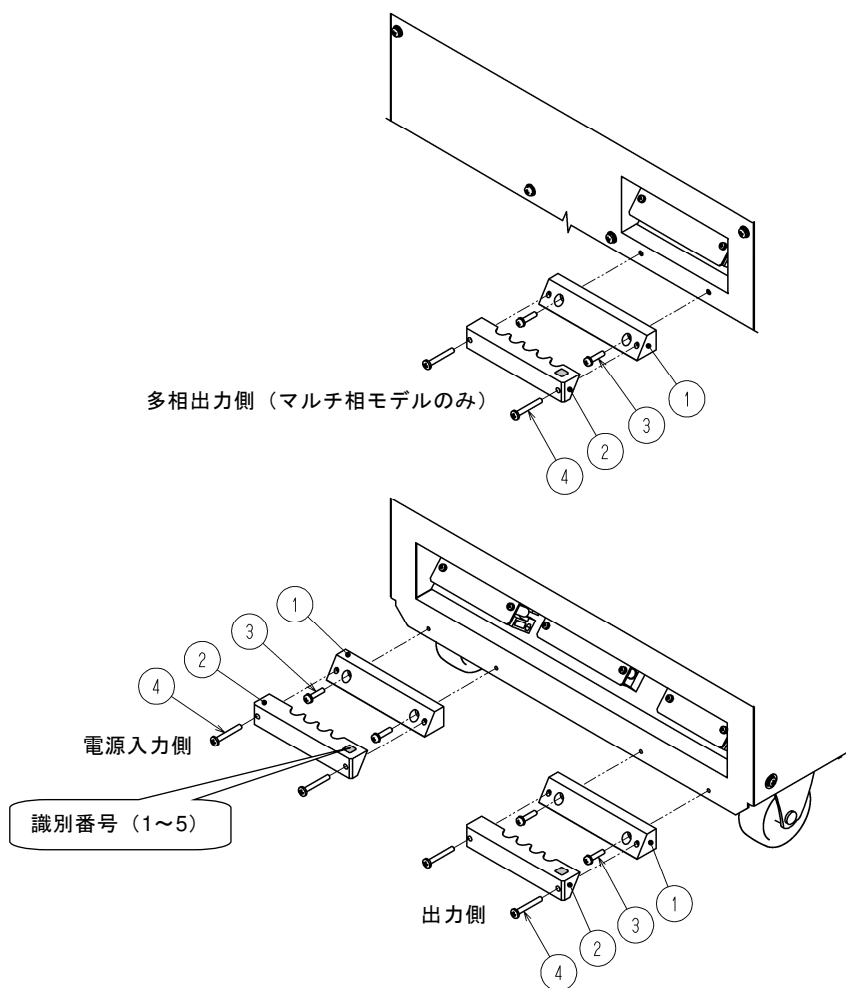


図7-3 ケーブルホルダ取付図

表7-5 ケーブルホルダ使用一覧表

本体型名	電源入力	ケーブルホルダ		
		電源入力側	出力側	多相出力側 ※マルチ相モデル のみ
DP015S, DP015RS	単相入力	PA-001-3246	PA-001-3245	
DP030S, DP030RS	単相入力	PA-001-3247	PA-001-3245	
DP045S, DP045RS	単相入力	PA-001-3247	PA-001-3249	
	三相3線入力	PA-001-3245		
	三相4線入力			
DP060S, DP060RS	単相入力	DP060S PA-001-3247 DP060RS PA-001-3249	PA-001-3249	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力	PA-001-3245		
DP075S, DP075RS	単相入力	PA-001-3248	PA-001-3248	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力			
DP090S, DP090RS	単相入力	PA-001-3248	PA-001-3248	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力			
DP105S	単相入力	PA-001-3248	PA-001-3248	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力			
DP120S	単相入力	PA-001-3248	PA-001-3248	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力			
DP030D, DP030RD	単相入力	PA-001-3247	PA-001-3245	
DP060D, DP060RD	単相入力	DP060D PA-001-3247 DP060RD PA-001-3249	PA-001-3245	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力	PA-001-3245		
DP090D, DP090RD	単相入力	PA-001-3248	PA-001-3249	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力			
DP120D	単相入力	PA-001-3248	PA-001-3249	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力			
DP045T, DP045RT	単相入力	PA-001-3247	PA-001-3245	
	三相3線入力	PA-001-3245		
	三相4線入力			
DP090T, DP090RT	単相入力	PA-001-3248	PA-001-3245	
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力			
DP045M	単相入力	PA-001-3247	PA-001-3249	PA-001-3245
	三相3線入力	PA-001-3245		
	三相4線入力			
DP090M	単相入力	PA-001-3248	PA-001-3248	PA-001-3245
	三相3線入力	PA-001-3249		
	三相4線入力			

8. トラブルシューティング

8.1 エラーメッセージとその対処	246
8.2 故障と思われるとき	253

8.1 エラーメッセージとその対処

8.1.1 エラーメッセージ画面

保護機能が働いたときなどに、図 8-1のようなエラーメッセージ画面が表示されます。各表示の説明を表 8-1に示します。

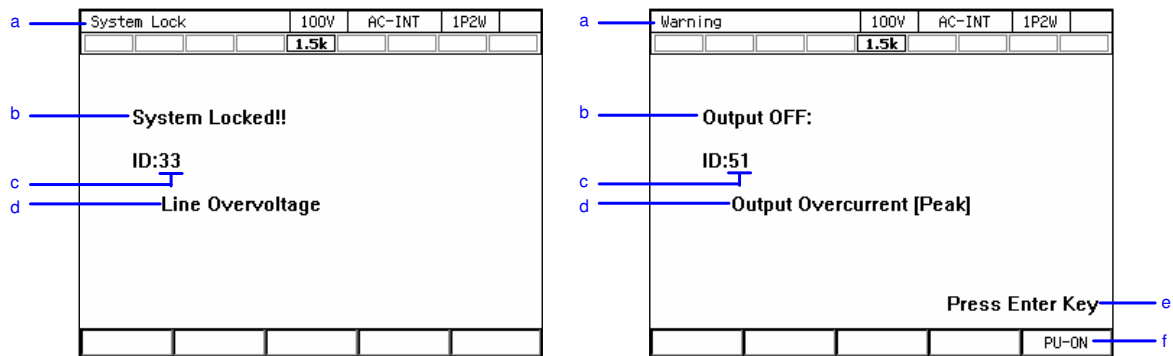


図8-1 エラーメッセージ画面の例

表8-1 エラーメッセージ画面各部の説明

記号	名称	説明	参照先
a	画面タイトル	System Lock: 保護タイプがシステムロックのエラー Warning: 保護タイプが出力オフのエラー	8.1.4
b	保護タイプ	System Locked: システムロック Output OFF: 出力オフ	8.1.4
c	エラーID	エラーを識別する番号です。	8.1.5
d	メッセージ	エラーの内容を示しています。	8.1.5
e	Press Enter Key 表示	保護タイプが出力オフのエラーの場合に表示されます。	8.1.2
f	ソフトキー [PU-ON]	パワーユニットで発生したエラーのときに表示されます。パワーユニット通電設定ウィンドウが開き、繰り返しエラーが発生するパワーユニットの通電を無効に設定できます。	8.1.3

8.1.2 エラーメッセージが表示されたら

エラーメッセージが表示されたら、次の手順で対処してください。繰り返しエラーが発生するときは、8.1.3に従って対処してください。

■ 対処手順

1. エラーの内容を確認し、エラーの要因を取り除きます。個々のメッセージとその対処法については、8.1.5を参照してください。
2. 保護タイプが System Locked.と表示されている場合は、本製品の電源を再投入します。
3. 保護タイプが Output OFF と表示されている場合は、ENTER キーを押します。エラーメッセージ表示が消えます。
4. 再び本製品を使用します。

8.1.3 エラーが繰り返し発生するとき

エラーの要因を取り除いたにもかかわらず、エラーメッセージが繰り返し現れるときは、パワーユニットを再起動することでエラーが解消する場合があります。



それでもエラーが解消しない場合は、本製品又は本製品内部のパワーユニットが故障した可能性があります。このような場合は、修理が必要ですので、ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。一部のパワーユニットが故障している場合でも、故障したパワーユニットだけを切り離し、残りのパワーユニットで本製品の使用を継続することができます。

エラーが発生したときにパワーユニットを再起動する方法、及び切り離す方法を以下に示します。

-----コメント-----

- 以下の操作は、エラーメッセージ画面でソフトキー[PU-ON]が表示される場合に限り可能です。ソフトキー[PU-ON]が表示されないエラーが繰り返し発生する場合は、本製品の使用を中止してください。

■操作手順

1. エラーメッセージ画面で、ソフトキー[PU-ON]を押します。パワーユニット通電設定ウィンドウが開きます。
2. エラーが発生しているパワーユニットは、のように E マークが表示されています。エラーが発生しているパワーユニットを確認し、まずは通電設定を変更せず、そのまま OKを選択します。全てのパワーユニットが再起動されます。
3. エラーメッセージ画面に戻りますので、ENTER キーを押します。
4. それでもエラーが解消されなければ、再びソフトキー[PU-ON]を押し、パワーユニット通電設定ウィンドウを開きます。
5. エラーが発生しているパワーユニットを確認します。前回と同じパワーユニットにエラーが発生している場合、そのパワーユニットが故障している可能性があります。カーソルを該当パワーユニット上に移動させ ENTER キーを押します。該当パワーユニットのチェックマークが外れ、のようになります。前回と異なるパワーユニットにエラーが発生している場合は、チェックマークをそのまま残します。OK を選択します。
6. パワーユニット通電設定が更新され、チェックマークを残したパワーユニットのみ再起動されます。エラーメッセージ画面に戻るため、ENTER キーを押します。
7. エラーが解消されるまで、手順 4 以降を繰り返します。エラーが解消された後は、チェックマークを残したパワーユニットで、本製品の使用を継続できます。

-----コメント-----

- E マークは故障しているという意味ではなく、保護動作が働いたという意味です。保護動作が連鎖的に働いたときなど、故障していないパワーユニットに E マークがついている場合があります。パワーユニットが故障したかどうかは、手順 2. で示したパワーユニットの再起動の後にも繰り返しエラーが発生するかどうかで判断します。
 - エラーメッセージが“ID:54 Power Unit DCPS Undervoltage”又は“ID:52 Power Unit DCPS Error”の場合、手順 2. で示したパワーユニットの再起動の後、高い確率でエラーが解消されます。
-

8.1.4 保護動作のタイプ

保護機能が働いたときやエラーを検出したときに、それらのレベルに応じて、本製品は下記 5 タイプの保護動作・エラーメッセージ表示を行います。

■システムロック

出力がオフし、操作パネル及びリモートコントローラからの操作をいっさい受け付けなくなります。パネルには“System Locked.”と表示されます。再び操作するには、電源の再投入が必要です。

■出力オフ

出力がオフします。パネルには“Output OFF”と“Press Enter Key”が表示されます。ここで ENTER キーを押すと、エラーの要因がなくなっていればもとの画面に復帰し、再び本製品を操作できます。エラーの要因がなくなっていなければ、再びエラーメッセージ画面になります。

エラーメッセージ画面でソフトキー[PU-ON]が表示された場合は、そのソフトキーを押すと、パワーユニット通電設定ウィンドウが開きます。エラーが繰り返し発生するときは、エラーが発生したパワーユニットの通電を無効にすることで、残りのパワーユニットで本製品の使用を継続することが可能です。詳細は 8.1.3 を参照してください。

■メッセージ表示のみ

出力の状態は変わらず、パネルにエラーメッセージウィンドウが表示されます。ENTER キーを押すともとの画面に復帰し、再び操作できます。

■リミット動作

出力が制限されます。パネルにエラーメッセージは表示されませんが、リミット動作を示すアイコンが表示されます。またフロントパネルの LIMIT LED も点灯します。リミッタの設定によっては一定時間後出力がオフします。この場合は、出力オフ後にエラーメッセージが表示されます。

■アイコン表示

出力の状態は変わらず、パネルにエラーメッセージも表示されませんが、アイコンが表示されます。通常どおりパネル操作は可能です。

8.1.5 エラーメッセージ一覧

エラーメッセージの一覧を表 8-2に示します。

表8-2 エラーメッセージ一覧

ID	メッセージ	保護タイプ	原因・必要な措置など
2	Invalid in This Output Mode	メッセージ表示のみ	この出力モードでは設定（実行）できません。出力モードを変更してください。
3	Invalid with Output ON	メッセージ表示のみ	出力オン状態では設定（実行）できません。出力オフにしてから設定（実行）してください。
4	Invalid with Output OFF	メッセージ表示のみ	出力オフ状態では設定（実行）できません。出力オンにしてから設定（実行）してください。
5	Busy	メッセージ表示のみ	ビジー状態のため設定（実行）できません。ビジーアイコンの表示が消えてから実行してください。
6	Invalid with Remote Control	メッセージ表示のみ	リモート制御状態のため設定（実行）できません。ローカル制御状態にしてから設定（実行）してください。
10	Sync Frequency Error	メッセージ表示のみ	外部同期信号周波数が範囲外のため設定（実行）できません。範囲内の周波数の信号を入力してください。
13	Auto Cal Disabled	メッセージ表示のみ	補正動作範囲を外れたため、オートキャリ設定がオフになりました。
15	AGC Disabled	メッセージ表示のみ	補正動作範囲を外れたため、AGC 設定がオフになりました。
20	Invalid	メッセージ表示のみ	設定（実行）可能な条件ではありません。
24	USB Memory Unconnected	メッセージ表示のみ	USB メモリが接続されていません。USB メモリを接続してください。
25	USB Memory Removed illegally	メッセージ表示のみ	USB メモリがイジェクト操作前に取り外されました。USB メモリを取り外す前に、イジェクト操作を行ってください。
26	USB Memory Access Error	メッセージ表示のみ	USB メモリのアクセスエラーが発生しました。
27	Too Many Files	メッセージ表示のみ	USB メモリ内のファイル数が多すぎます。各フォルダ内のファイルは 500 個以内にしてください。
29	Sync Frequency Unlocked	メッセージ表示のみ	同期周波数にロックしていない状態のため、出力オンできません。
30	Remote Controller Error	メッセージ表示のみ	リモートコントローラとの通信ができません。リモートコントローラケーブルが正しく接続されているか確認してください。
31	Internal Memory Error	メッセージ表示のみ	内部メモリにエラーが発生しました。

表 8-2 エラーメッセージ一覧（続き）

ID	メッセージ	保護タイプ	原因・必要な措置など
32	Calibration Data Error ME	メッセージ表示のみ	調整データの異常です。電源を再投入してください。それでも発生する場合は、ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。
33	Line Overvoltage	システムロック	電源入力電圧が過大です。電源入力が適切か確認してください。
34	Line Undervoltage	システムロック	電源入力電圧が不足しています。電源入力 that 適切か確認してください。
36	Communication Failure PU	システムロック	ファームウェアとパワーユニット間の通信異常です。電源を再投入してください。それでも発生する場合は、ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。
37	Communication Failure ME	システムロック	ファームウェアと出力計測部の通信異常です。電源を再投入してください。それでも発生する場合は、ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。
38	Communication Failure SC	システムロック	多相システムの通信異常です。システムケーブルが正しく接続されているか確認してください。
40	Polyphase Connection Timeout	システムロック	多相システムで規定時間を過ぎても接続先を認識できません。システムケーブルが正しく接続されているかを確認し、すべてのキャビネットの電源を 20 秒以内に投入してください。単相モデルと多相モデルを接続している場合の単相モデルにもこのエラーが発生します。
41	Mismatched Firmware Versions	システムロック	多相システムで各筐体のメインファームウェアのバージョンが一致していません。
43	Mismatched Pw Unit Versions	システムロック	各パワーユニットのバージョンが一致していません。
44	Unsupported Pw Unit Version	システムロック	未対応バージョンのパワーユニットが接続されています。
45	Mismatched Cabinet Connect	システムロック	多相システムで各相の出力容量が一致していません。
46	Inhibited Cabinet Connect	システムロック	多相モデルをシステムケーブルで接続しています。多相モデルは単体で使用してください。
47	No Available Power Unit	システムロック	起動できるパワーユニットがありません。
48	Output Overvoltage	出力オフ	出力電圧が過大です。誘導性負荷で出力電流が急変したときなどに発生する場合があります。

表 8-2 エラーメッセージ一覧（続き）

ID	メッセージ	保護タイプ	原因・必要な措置など
50	Output Overcurrent [RMS]	出力オフ	パワーユニット内部モジュールの出力電流 RMS 値が過大です。出力端が短絡しているときなどに発生する場合があります。
51	Output Overcurrent [Peak]	出力オフ	出力電流のピーク値が過大です。
52	Power Unit DCPS Error	出力オフ	パワーユニット内直流電源部が異常です。又は8.1.3操作手順のコメント参照。
53	Power Unit DCPS Overvoltage	出力オフ	パワーユニット内直流電源部の電圧が過大です。 DP シリーズでは負荷から電力が逆流したときなどに発生する場合があります。また、DP シリーズ Type R では逆潮流が仕様の範囲を超えると発生する場合があります。
54	Power Unit DCPS Undervoltage	出力オフ	パワーユニット内直流電源部の電圧が不足しています。又は8.1.3操作手順のコメント参照。出力が過負荷となり、直流電源部の保護機能が働いたときなどに発生する場合があります。
55	Overheat	出力オフ	パワーユニット内部の温度が高温異常です。周囲温度が適切か確認してください。フィルタが目詰まりを起こしていないか確認してください。フィルタの清掃は9.2を参照してください。
56	Sensing Voltage Error	出力オフ	センシング電圧が異常です。センシング入力端子にケーブルが正しく接続されているか確認してください。
57	Sync Frequency Error	出力オフ	同期可能な周波数の範囲外となったため、出力がオフしました。
58	Current Limiter [RMS]	出力オフ	電流実効値リミッタが動作し、設定により出力オフしました。
59	Current Limiter [Peak]	出力オフ	電流ピーク値リミッタが動作し、設定により出力オフしました。
60	Power Unit Internal Error	出力オフ	パワーユニット内部のエラーです。繰り返し発生する場合は、ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。
61	WAT	リミット動作	有効電力リミッタが動作しています。
62	I_{rms}	リミット動作	電流実効値リミッタが動作しています。
63	IPK	リミット動作	ピーク電流リミッタが動作しています。ID 64 とは内部動作が異なります。
64	IPK	リミット動作	ピーク電流リミッタが動作しています。ID 63 とは内部動作が異なります。

表 8-2 エラーメッセージ一覧（続き）

ID	メッセージ	保護タイプ	原因・必要な措置など
68	PU-ON Setting Updated	メッセージ表示のみ	パワーユニット通電設定が更新されました。
69	Polyphase Connection Updated	メッセージ表示のみ	前回と異なる相構成を検出しました。
70, 71		アイコン表示	パワーユニット又はシステムが調整されていません。
75	Calibration Data Error SH	メッセージ表示のみ	調整データの異常です。
77	USB Memory Connected	メッセージ表示のみ	USB メモリが挿入されました。
78	USB Memory Disconnected	メッセージ表示のみ	USB メモリのイジェクト操作が行われ、USB メモリを取り外すことが可能となりました。
82	Sequence Compile Error	メッセージ表示のみ	シーケンスのコンパイルに失敗しました。
83	Simulation Compile Error	メッセージ表示のみ	電源変動試験のコンパイルに失敗しました。
84	System Updated Please Reboot	システムロック	ファームウェアがアップデートされました。
85	System Updated Please Reboot	システムロック	ファームウェアがアップデートされました。
87	Unbalanced Line Voltage	システムロック	多相システムで、電源電圧が異なるキャビネットが存在します。同一の電源電圧にしてください。
-200	EXECUTION ERROR	メッセージ表示のみ	パネル操作（又はリモートコマンド）が実行できませんでした。

8.2 故障と思われるとき

故障と思われる症状が発生したとき、表 8-3に従って処置を行ってください。それでも解決しない場合は、ご購入いただいたときの販売元（当社又は当社代理店）までご連絡ください。

表8-3 故障と思われるときの処置

発生場面	症状	考えられる原因	必要な処置など
電源オン／オフ時の問題	電源スイッチをオンにしても動作を開始しない。	電源に接続していない。	本製品を電源に接続してください。→2.4
		定格範囲外の電源を使用している。	定格範囲内の電源を使用してください。→2.4
		内部ヒューズが切れている。	当社又は当社代理店に修理をお申し付けください。
	電源スイッチをオフにしてもすぐに停止しない。	異常ではありません。内部電圧が十分に安全なレベルまで下がった後、自動的に停止します。	そのままお待ちください。5 秒程度で停止します。
	LCD に何も表示されない（ファンは回っている）。	LCD のコントラストが低い。以前コントラスト調整をしたときに比べ周囲温度が変わっている場合など。	LCD のコントラストを上げてください。LCD 表示がまったく見えない動作環境でもショートカット操作（SHIFT + 9）でコントラストの調整が可能です。このとき、デジタルカーソルは10の位にあります。→4.27
キー操作時の問題	パネル操作ができない。	キーロックがオンに設定されている。	キーロックをオフにしてください。→4.25
		キーやダイヤルが劣化している。	当社又は当社代理店に修理をお申し付けください。
	テンキーから数値が入力できない。	シフト状態になっている（シフトキー横のLEDが点灯）。	シフトキーを押し、シフト状態を抜けてください。→3.3.7
出力設定時の問題	起動時に前回の設定が残っていない。	設定メモリ No.1 に保存していない。	起動時は設定メモリ No.1 に保存されている設定内容が呼び出されます。→4.8.1
	出力電圧レンジが切り換えできない。	出力オン状態である。	出力電圧レンジは出力オフにしてから切り換えてください。→3.4.2
	出力電圧の設定ができない。	信号源が EXT 又は VCA に設定されている。	信号源を変更してください。→3.4.1
		設定範囲外の値を設定しようとした。	電圧設定範囲制限（→4.1.3）を確認してください。
	出力周波数設定ができない。	信号源が EXT 又は SYNC に設定されている。	信号源が EXT 及び SYNC のときは設定できません。信号源を変更してください。→3.4.1
設定範囲外の値を設定しようとした。		周波数設定範囲制限（→4.1.4）を確認してください。	

表 8-3 故障と思われるときの処置 (続き)

発生場面	症状	考えられる原因	必要な処置など
出力設定時の問題	ライン同期に設定できない。	信号源が SYNC に設定されていない。	信号源を SYNC に設定し、外部同期信号源を LINE に設定してください。→4.19
	出力オン状態にできない。	エラーメッセージが表示されている。	エラーメッセージが表示されている間は出力オンにできません。保護機能が動作した場合は、要因を取り除いてください (→8.1.2)。ENTER キーを押してエラーメッセージをクリアしてください。メッセージに System Locked. と表示されている場合は、電源を再投入してください。
出力に関する問題	出力電圧が出ない。	出力オフ状態になっている (OUTPUT キーの LED が点灯していない)。	OUTPUT キーを押して出力オン状態にしてください。
		出力電圧の設定がゼロになっている。	出力電圧の設定内容を確認してください。→3.4.4, 3.4.5
		外部信号源を接続していない。 外部入力ゲインがゼロになっている。	信号源が EXT, ADD, VCA の場合は、信号源を外部信号入力端子に接続し、適切な外部入力ゲインを設定してください。→4.17, 4.20
	フロントの出力アウトレットから出力されない。	出力結合モードが DC モードである	フロントの出力アウトレットは AC モード又は ACDC モードのみで使用可能です。DC モードでは出力は現れません。
		出力電圧レンジが 200V になっている。	日本・北米タイプのアウトレットは 100V レンジのみで使用可能です。200V レンジでは出力は現れません。
	EXT 又は ADD で外部信号を増幅した場合、波形が変形し、意図した出力にならない。	出力結合モードが AC モードである。	AC モードでは直流成分除去機能がはたらくため、波形が変形する場合があります。ACDC モードで使用してください。
電圧設定値と計測値が異なる。	不要な項目が設定されている (例えば直流出力させるときに交流電圧設定が残っている場合など)。	設定内容を再確認してください。ADD モードの場合は外部入力信号とゲイン設定も確認してください。→4.20	
	リミッタが動作している (リミッタアイコン表示)。	インピーダンスの低い負荷の場合は、リミッタが動作して出力が設定値より低くなる場合があります。リミッタの設定を確認してください。→4.1	

表 8-3 故障と思われるときの処置（続き）

発生場面	症状	考えられる原因	必要な処置など
出力に関する問題	電圧設定値と計測値が異なる。	波形設定が CLP （クリップ正弦波）で Type を Clip （クリップ率指定モード）にしている。	クリップ率指定モードでは、出力電圧設定はクリップされる前の波形に対する値です。クリップされた後の波形に対する値を設定する場合は、クレストファクタ指定モード（ Type: CF ）に設定してください。→ 4.6
	エラーメッセージが表示される。	過負荷のため、保護機能がはたらいた。	最大出力範囲内の負荷を接続するか、出力電圧設定を下げてください。
		信号発生器の信号レベルの過大。	信号源が EXT 又は ADD の場合、接続している信号発生器のレベルを小さくするか、外部入力ゲインを下げてください。
		周囲温度が高い。	使用する際の周囲温度を下げてください。40℃以上では最大電流が減少する場合があります。
		エアフィルタが目詰まりしている。	9.2 を参考に、エアフィルタを清掃してください。
		フロントパネル吸気口又はリアパネル排気口付近に、空気の流れを妨げるものがある。	2.2 の設置条件を満たすように設置してください。
	【DP シリーズ Type R のみ】 逆潮流させるとすぐに出力がオフする。	逆潮流が仕様の範囲を超えた	電源スイッチを切らないで、逆潮流させずにしばらくお待ちください。
エアフィルタが目詰まりしている。		9.2 を参考に、エアフィルタを清掃してください。	
計測機能に関する問題	電圧又は電流の計測値が正しく表示されない。	表示選択が適切でない。	交流の場合は、 RMS を選択してください。 RMS を選択していないと、正しい値を表示しません。
	計測値表示が「----」となる。	同期周波数計測表示範囲を外れている。	同期信号源の周波数を同期周波数計測表示範囲内の値にしてください。→ 10.11

表 8-3 故障と思われるときの処置（続き）

発生場面	症状	考えられる原因	必要な処置など
計測機能に関する問題	計測値がふらつく。	信号源が EXT に設定されている。	EXT では計測周期が固定値のため、外部信号の周期との差によって計測値がふらつくことがあります。一方、ADD モードでは内部信号源の周波数設定に応じて適切な計測周期が決められます。そこで、使用する外部信号の周波数が分かっている場合は、信号源を ADD に変更し、内部信号源の周波数を外部信号の周波数に、内部信号源の出力電圧をゼロに、それぞれ設定してください。→4.20
		低い周波数（10 Hz 未満）を設定している。	10 Hz 未満の周波数では測定周期が固定値となるため、測定値が安定しない場合があります。
リミッタ・設定範囲制限に関する問題	出力電流ピークホールド値（計測値）が、電流ピーク値リミッタ設定値より大きな値となる。	出力電流がリミット値に対しオーバーシュートした。	電流ピーク値リミッタ動作時、負荷によってはオーバーシュートが発生することがあります。→4.1.1
リモートセンシングの問題	リモートセンシング機能をオンにできない。	出力モードが正しくない。	リモートセンシング機能は、AC-INT, AC-VCA, AC-SYNC, DC-INT 及び DC-VCA で、AC モードでは波形が正弦波のときのみオンにできます。シーケンス機能又は電源変動試験機能を選択した場合はオフになります。ただし、シーケンスモードの待機状態(step0)では、AC-INT, ACDC-INT, 及び DC-INT, かつ波形が正弦波又は DC の時のみオンにできます。ACDC モードでは、AC 電圧または DC 電圧のどちらかが 0 V でないとオンにできません。→4.11
		波形設定が正しくない。	
		連続発振モードではない。	
		シーケンスモードの待機状態でない。	
		シーケンスモードの待機状態で ACDC モードのとき、AC 電圧及び DC 電圧の両方が 0 V でない。	

表 8-3 故障と思われるときの処置 (続き)

発生場面	症状	考えられる原因	必要な処置など
AGC 機能の問題	AGC 機能をオンにできない。	出力モードが正しくない。	AGC 機能は、AC-INT、AC-VCA、AC-SYNC、DC-INT 及び DC-VCA で、AC モードでは波形が正弦波のときのみオンにできます。シーケンス機能及び電源変動試験機能を選択した場合はオフになります。→4.12
		波形設定が正しくない。	
		連続発振モードではない。	
		オートキヤル機能がオンになっている。	
オートキヤル機能の問題	オートキヤル機能をオンにできない。	出力モードが正しくない。	オートキヤル機能は、AC-INT、AC-VCA、AC-SYNC、DC-INT 及び DC-VCA で、AC モードでは波形が正弦波のときのみオンにできます。シーケンス機能及び電源変動試験機能を選択した場合はオフになります。ただし、シーケンスモードの待機状態(step0)では、AC-INT、ACDC-INT、及び DC-INT、かつ波形が正弦波又は DC の時のみオンにできます。ACDC モードでは、AC 電圧または DC 電圧のどちらかが 0 V でないとオンにできません。→4.13
		波形設定が正しくない。	
		連続発振モードではない。	
		シーケンスモードの待機状態でない。	
		シーケンスモードの待機状態で ACDC モードのとき、AC 電圧及び DC 電圧の両方が 0 V でない。	
AGC 機能がオンになっている。	オートキヤル機能は、AGC 機能がオンのときは使用できません。AGC 機能をオフにしてください。→4.12		
リモート制御の問題	付属 CD-ROM に収められた取扱説明書 (リモート制御) を参照してください。		
コントロール I/O の問題	コントロール I/O による制御ができない。	コントロール I/O の制御入力が無効になっている。	コントロール I/O の制御入力を有効にしてください。→4.18
		通信インタフェースによりリモート状態になっている。	リモート状態ではコントロール I/O による制御は無効です。

表 8-3 故障と思われるときの処置（続き）

発生場面	症状	考えられる原因	必要な処置など
USB メモリの問題	USB メモリ内のファイルが画面に表示されない。	USB イジェクト操作を行った。	念のため、再度 USB イジェクト操作（→4.9）を行い、USB メモリを取り外します。再度接続し、ファイル名が表示されることを確認します。
		1 つのフォルダに 500 個以上のファイルがある。	1 つのフォルダのファイル数を 500 個以内にします。
		フォーマットが不正です。	FAT32 形式でフォーマットされた USB メモリを使用します。
誘導性負荷（トランスなど）駆動時の問題	負荷としてトランスを接続し、交流電圧を出力しているが、電流波形が異常（非対称・過大になるなど）である。	出力オフセット電圧（直流成分）により負荷トランスのコアが磁気飽和した。	AC モードではオフセット電圧（直流成分）を除去する制御機能がはたらきます。ACDC モードで使用している場合は、AC モードにしてみてください（→3.4.1）。それでも十分に改善しない場合は、さらに DC オフセット調整を行ってください（→4.14）。
	誘導性負荷（トランスなど）のとき、出力過電圧エラーが発生する。	出力電流が急変したため、逆起電力が発生した。	出力オフ時や、電流ピーク値リミッタが動作した場合、負荷電流が急変したため逆起電力が発生し、出力過電圧エラーとなる場合があります。ピーク電流リミッタの設定値を十分絞って出力電流を小さく抑えるか、逆に十分大きな設定値にしてリミッタが動作しないようにする、出力オフ時は振幅を十分絞ってからにするなど、電流急変が起きないようにしてください。→4.1.1
メモリ機能に関する問題	メモリのリコールができない。	出力オン状態である。	出力オン状態では、リコールできません。出力オフにしてください。

表 8-3 故障と思われるときの処置（続き）

発生場面	症状	考えられる原因	必要な処置など
シーケンス・電源変動試験に関する問題	シーケンスを開始できない。	出力オフ状態である。	出力をオンにしてから、シーケンスを開始してください。
	指定したステップ時間をオーバーする。	ステップ終了位相が有効になっている。	ステップ終了位相の設定を有効にした場合、設定したステップ時間が経過してから設定した終了位相に達するまで出力設定を保持してから、次のステップに移行します。結果として、実際のステップ時間は設定したステップ時間より長くなります。ステップ時間が経過したら即座に次のステップに移行させたいときは、ステップ終了位相を無効にしてください。→4.2
多相システムの問題	起動時に多相システムを認識しない。	システムケーブルが正しく接続されていない。	コネクタが抜けていないかなど、システムケーブルの接続を確認してください。

9. 保守

9.1	はじめに	262
9.2	日常の手入れ	262
9.3	保管・再梱包・輸送	265
9.4	ファームウェアバージョンの確認方法	265

9.1 はじめに

この章では、次のことについて記載しています。

- 日常の手入れについて。
- 長期間使用しないときの注意事項や保管方法について。
- 輸送するときの再梱包と輸送上の注意事項について。
- ファームウェアバージョンの確認方法について。

簡単な動作チェックについては、2.7を参照してください。

9.2 日常の手入れ

本製品は設置条件（2.2参照）を満たす場所に設置してください。

■パネルやケースが汚れたとき

柔らかな布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた水に浸して固く絞った布で拭いてください。

⚠ 注意

- シンナーやベンジンなどの溶剤や化学雑巾などで拭かないでください。変質したり塗装が剥がれたりすることがあります。
-

■フロントグリルのエアフィルタが汚れたとき

フロントグリルには、吸気からちりやほこりを除去するためのエアフィルタが装着されています。エアフィルタが目詰まりを起こすと、通気性が悪化し、本製品内部が過度の高温になります。このため、過熱保護がはたらいて運転に支障を来したり、内部の部品が損傷して故障したりするおそれがあります。月1回程度を目安に、定期的にエアフィルタが汚れていないか確認してください。エアフィルタが汚れている場合は、水洗いにより汚れを取り除き、完全に乾燥させてから再装着してください。また、交換用エアフィルタもお求めいただけます(7.4参照)。

⚠ 注意


- 微粉末などの非常に細かいちりが多い場所には本製品を設置しないでください。エアフィルタが十分に機能しない場合があります。
 - 湿気が多く結露しやすい場所には本製品を設置しないでください。エアフィルタが目詰まりを起こしやすくなります。
-

⚠ 警告


- フロントグリルとエアフィルタを取り外す前に、必ず分電盤の電源供給を遮断してください。感電するおそれがあります。
-

エアフィルタの取り外し方法を以下に示します。再度取り付けるための、フロントグリルの上下やエアフィルタの取り付け位置を確認しながら取り外してください。


1. フロントグリル固定金具の下部についているねじを上から見て時計回りに回して緩めます。フロントグリル固定金具を下にずらして取り外します。

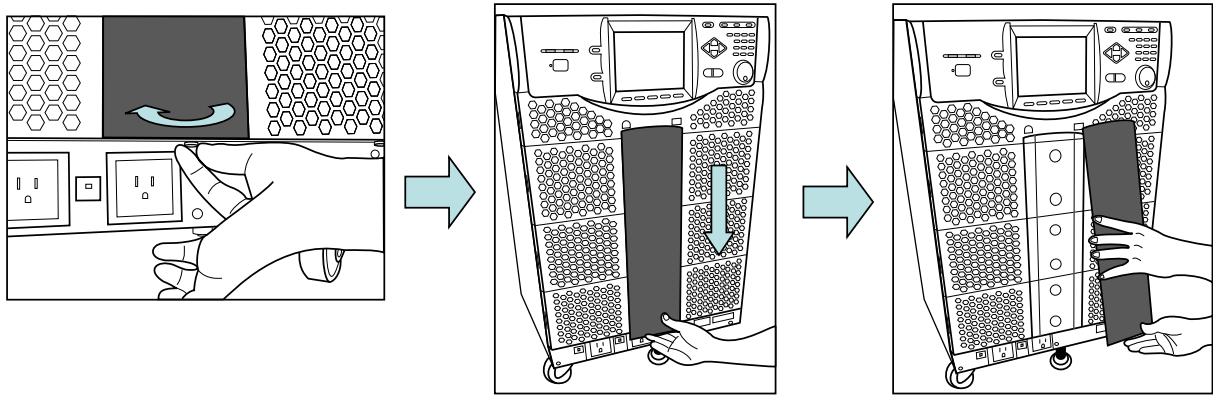

2. 操作パネルを最大角に傾けます。

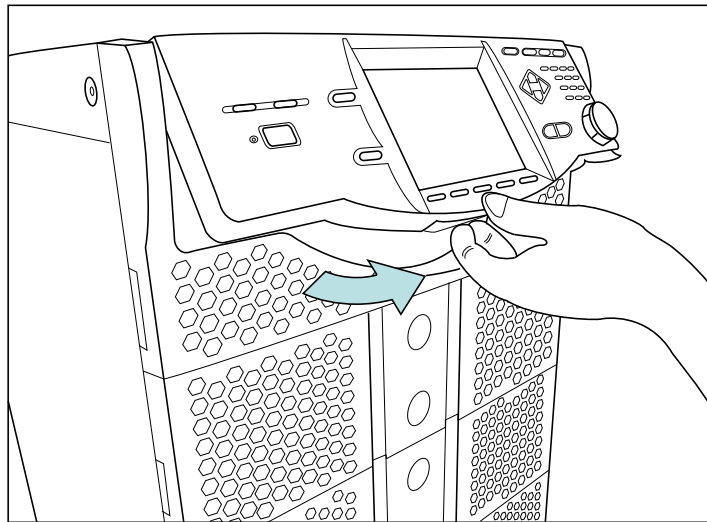


3. フロントグリルを上段から順に取り外します。最上段のフロントグリルは下部左右の各 1 点でシャシに固定され、上部はシャシのフックに引っ掛けられています。フロントグリル下部左右を持って手前に引き、固定を解放します。そのまま前方上部へ移動させ、操作パネルをくぐらせながらフックから外し、取り出します。

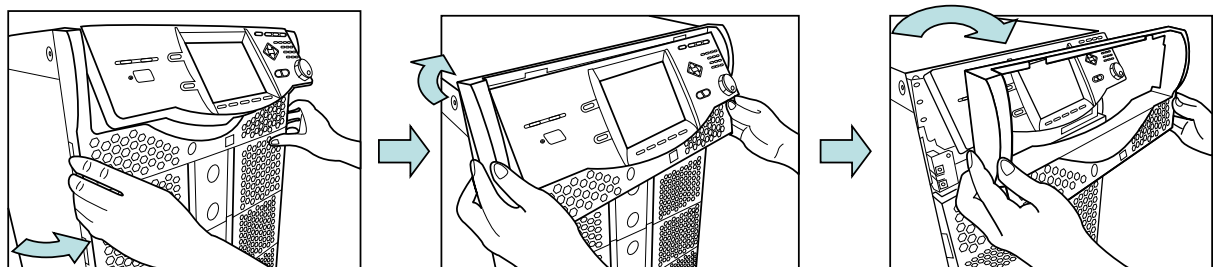


9. 保守

4. 最上段以外のフロントグリルは、それぞれ左右各 1 点でシャシに固定されています。左右両端を持って手前に引き、フロントグリルを取り外します。

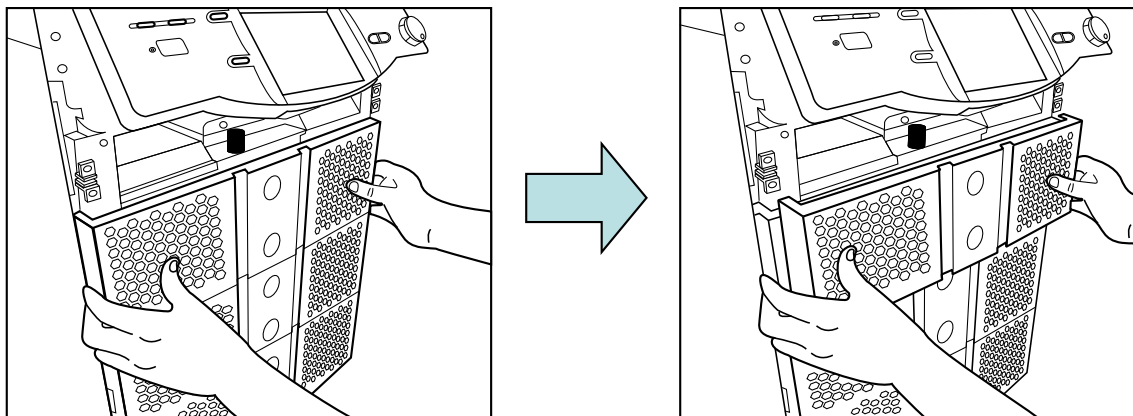

5. エアフィルタを各フロントグリルの裏側から取り外します。フロントグリルから小さな突起が出ていてエアフィルタを引っ掛けているので、慎重に取り外していきます。

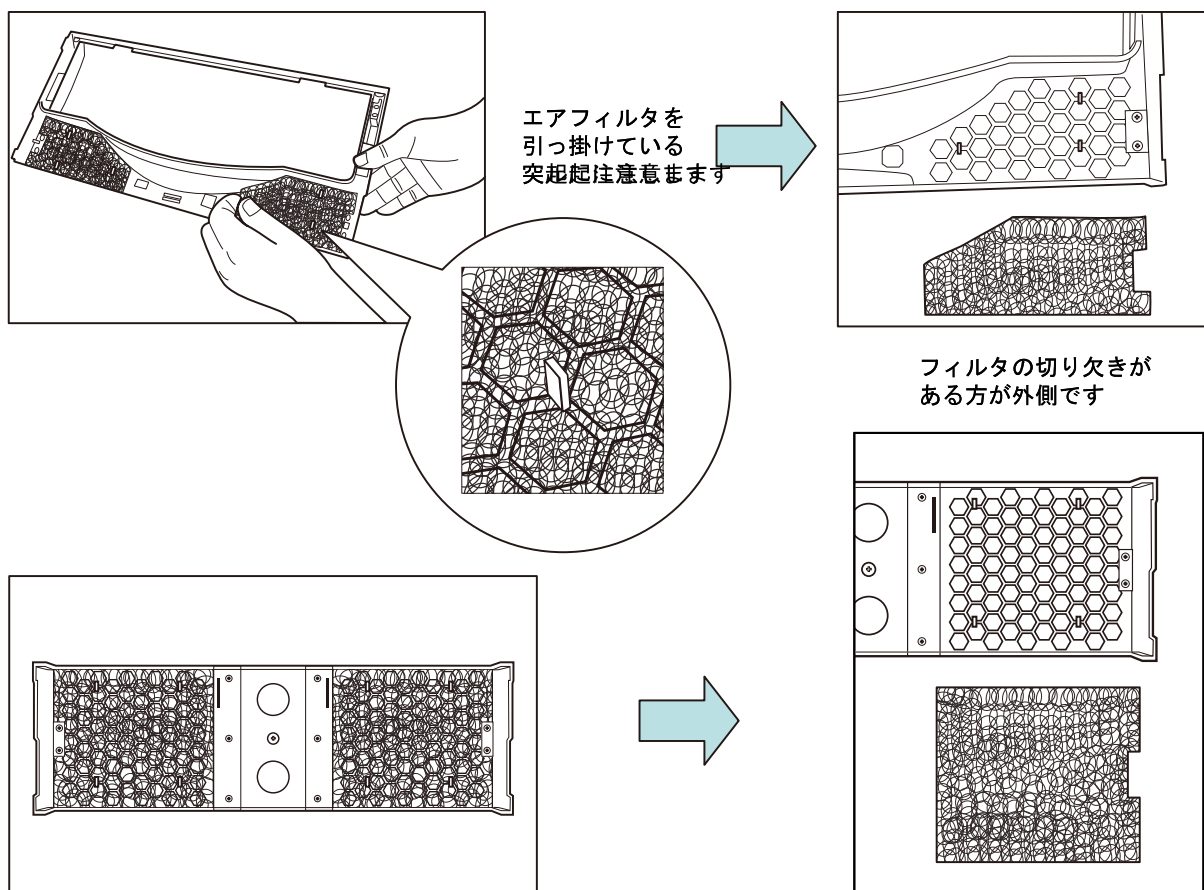

6. 取り外したエアフィルタを汚れや目詰まりが取れるまで水洗いし、よく乾燥させます。
7. 1～5 の逆の手順で元通りに組み立てます。

警告

- フロントグリルとエアフィルタを取り外した状態で、分電盤からの電源供給を行わないでください。感電するおそれがあります。

9.3 保管・再梱包・輸送

本製品は設置条件（2.2参照）を満たす場所に保管してください。

■長期間使用しないときの保管

- 電源ケーブルを分電盤及び本製品から外してください。
- 落下物やほこりのないところに保管してください。ほこりをかぶるおそれがある場合は、布やポリエチレンシートなどのカバーをかけてください。
- 温度変化の激しいところや直射日光の当たるところは避け、なるべく常温の環境で保管してください。保管条件は10.30を参照してください。

■再梱包・輸送


移動や修理などのために再梱包するときは、次の点に注意してください。

- 輸送時の衝撃から本体を十分保護できるよう、エアキャップなどの衝撃吸収材で包んでください。
- 輸送を依頼するときは、本製品が精密機器であることを運送業者に指示してください。
- 輸送時には、必ず取扱説明書を添付してください。

9.4 ファームウェアバージョンの確認方法

■操作手順

1. メニューキーを押してルートメニューに移動し、System を選択します。システムメニューが開きます。

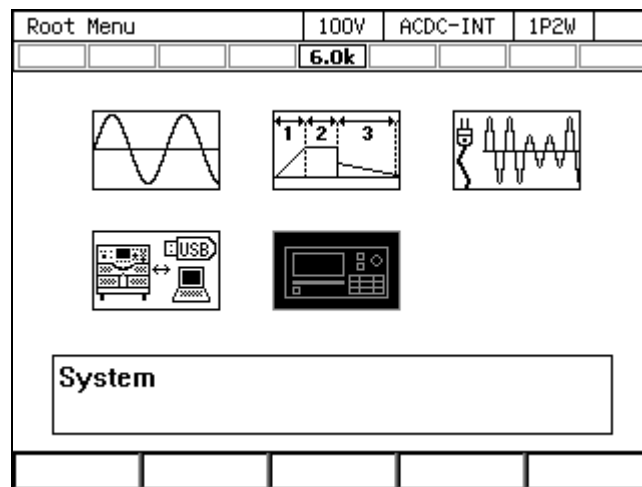

2. 項目 Information の View にカーソルを合わせ、ENTER キーを押します。

System		100V	ACDC-INT	1P2W
		6.0k		
Reset	<input type="button" value="Exec"/>	Remote	<input type="button" value="Setup"/>	
PwOn Mode	Cont	Relay Cntrl	Enable	
PwOn Output	OFF	USB Eject	<input type="button" value="Exec"/>	
Beep	ON	Trig Out	<input type="button" value="Setup"/>	
LCD	<input type="button" value="Setup"/>	PU-ON	<input type="button" value="Setup"/>	
Monitor	<input type="button" value="Setup"/>	Information	<input type="button" value="View"/>	
Ext Control	Disable	ExtOut Pol	Positive	

3. インフォメーションウィンドウが開きます。項目 Firmware Version の値がファームウェアバージョンです。

System		100V	ACDC-INT	1P2W
		6.0k		
Reset	<input type="button" value="Exec"/>	Remote	<input type="button" value="Setup"/>	
PwOn Mode	Cont	Relay Cntrl	Enable	
PwOn Output	OFF	USB Eject	<input type="button" value="Exec"/>	
Information				
Model	DP060S			
Firmware Version	2.30			
Last Adjustment	2017/09/26 14:58			
<input type="button" value="Close"/>				

※画面はファームウェアバージョン 2.30 の場合。

10. 仕様

10.1	電源機能	269
10.2	出力レンジ	269
10.3	AC/DC モード	269
10.4	信号源	270
10.5	交流出力	271
10.6	直流出力	275
10.7	出力電圧安定度	276
10.8	出力電圧波形ひずみ率	276
10.9	電源入力	277
10.10	耐電圧及び絶縁抵抗	277
10.11	計測機能	278
10.12	パワーユニット通電設定	283
10.13	電流リミッタ	284
10.14	設定範囲制限機能	286
10.15	リモートセンシング	287
10.16	AGC	287
10.17	オートキャル（出力電圧補正）	288
10.18	シーケンス	289
10.19	電源変動試験（シミュレーション）	290
10.20	クリップ正弦波	291
10.21	任意波	291
10.22	外部信号入力	292
10.23	一般機能	293
10.24	メモリ機能	294
10.25	自己診断・保護機能	295
10.26	外部制御入出力	295
10.27	外部インタフェース	297
10.28	USB メモリインタフェース	298
10.29	波形モニタ出力	298
10.30	安全性, EMC 及び RoHS	299
10.31	動作環境	300
10.32	外形, 質量及び端子台	301
10.33	オプション	303
10.34	外形寸法図	306

10. 仕様

特に指定がない場合は、以下の設定及び条件で、少なくとも 30 分間のウォームアップ後にて規定します。

負荷	力率 1 の抵抗負荷
信号源	INT (内部信号源)
出力電圧波形	正弦波
リモートセンシング	オフ
AGC/オートキャル	オフ
電流リミッタ	工場出荷時設定
出力端子	リアパネル出力端子台

また、[set] は 設定値を、[rdg] は読み値を示します。

「/」で併記してある部分は、出力レンジによって仕様が変わることを表し、100 V レンジ仕様 / 200 V レンジ仕様 という順番で示します。

三相 4 線入力では、特に指定がない場合は入力電圧を線間電圧で表記します。

各仕様において確度を示した数値は保証値です。ただし、参考値と付記してある確度は製品を使用するにあたり参考となる補足データを示し、保証対象外です。確度のないものは公称値又は代表値 (typ.と表示) です。

DP シリーズ及び DP シリーズ Type R は、単相 3 線モデル (DP030D, DP060D, DP090D, DP120D, DP030RD, DP060RD, DP090RD) を除いて、輸出貿易管理令別表第 1 2 項(8)周波数変換器の該当品です。日本国外に持ち出す際は、日本国政府の輸出許可が必要です。

※多相システムについて

単相モデル 2 台で単相 3 線 (1P3W) 出力、3 台で三相 4 線 (3P4W) 出力の電源システムを構成することができます。合わせて多相システムと呼びます。多相システムを構成可能な組み合わせについては表 1-3～表 1-5を参照ください。

オプションのシステムケーブル (単相 3 線用、三相 4 線用のいずれか) を接続して起動すると、ソフトウェアが容量と相構成 (単相 3 線、三相 4 線いずれか) を判別し、その容量と相構成のモードで動作します。

単相 3 線、三相 4 線のどちらも、出力の Lo 端子どうしを接続して中性点 (N 端子) とします。各 Hi 端子がシステムケーブルに割り振ってある L1, L2, L3 ラベルに対応した相になります。(L3 は三相 4 線のみ)。なお L1 を接続した電源がマスタとなり L2, L3 はスレーブとして動作します。

本書では、特に断りなき場合、出力電圧を相電圧 (中性点に対する L1, L2, L3 相の電圧) で規定します。

10.1 電源機能

	全モデル
電源機能	連続 (Continuous), シーケンス (Sequence), 電源変動試験 (Simulation)

10.2 出力レンジ

	全モデル
出力レンジ	100 V レンジ, 200 V レンジ

10.3 AC/DC モード

	単相モデル, マルチ相モデル	多相モデル, 多相システム
AC/DC モード	AC, ACDC, DC	AC, ACDC

	説明
AC	<p>本製品の信号源と増幅部は交流結合となり、直流分はキャンセルされません。</p> <p>40 Hz 以上の交流出力設定のみ可能です。</p> <p>組み合わせ可能な信号源は、INT, VCA, SYNC, EXT, ADD です。</p> <p>EXT 及び ADD (外部信号源を利用) を用いて、直流重畳した波形を増幅した場合、直流分がキャンセルされるため、意図した出力にならない場合があります。このような場合は、ACDC モードを選択してください。</p>
ACDC	<p>本製品の信号源と増幅部は直流結合となり、直流分も増幅されます。</p> <p>1 Hz 以上の交流及び直流出力設定が可能です。</p> <p>組み合わせ可能な信号源は、INT, SYNC, EXT, ADD です。</p> <p>多相モデル、多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では交流設定のみ可能です。</p> <p>電源変動試験ではこのモードに固定されます。</p> <p>直流を含んだ信号を増幅する場合、直流重畳 (直流オフセット) をかけたい場合、40 Hz 以下の周波数を出力したい場合などに選択します。電圧急変、位相急変など、一時的に直流分が発生する場合もこのモードを選択してください。</p>
DC	<p>本製品の信号源と増幅部は直流結合となります。</p> <p>直流設定のみ可能です。</p> <p>組み合わせ可能な信号源は、INT, VCA です。</p> <p>多相モデル、多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では使用できません。</p>

10.4 信号源

	単相モデル, マルチ相モデル	多相モデル, 多相システム
信号源	INT, VCA, SYNC, EXT, ADD	INT, VCA, SYNC

	説明
INT	内部信号源を用います。 パネル又は USB などの外部インタフェースから出力電圧, 出力波形, 周波数, 出力オン位相, 出力オフ位相を設定します。 シーケンス及び電源変動試験では INT に固定されます。
VCA	内部信号源を用います。 外部入力端子に入力した直流信号で, 内部信号源の出力電圧設定を制御します。パネル及び USB などの外部インタフェースからは出力電圧設定が出来ません。出力電圧設定以外は INT と同じです。 多相モデル, 多相システム, マルチ相モデルの多相出力では, 全相共通の設定になります。 ACDC モードでは選択できません。
SYNC	内部信号源を用います。 外部同期信号入力端子 (外部入力端子と兼用) に入った信号(EXT), 又は本製品の電源入力周波数(LINE)に, 内部信号源の周波数を同期させます。 パネル及び USB などの外部インタフェースからは周波数設定が出来ません。出力周波数設定以外は INT と同じです。 DC モードでは選択できません。
EXT	外部信号源を用います。 外部入力端子に入った信号を指定された利得 (可変) 倍に増幅し, 出力します。 多相モデル, 多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では選択できません。 DC モードでは選択できません。
ADD	内部信号源と外部信号源の両方を用います。 EXT と同じく外部入力端子に入った信号が指定された利得倍に増幅され, これに内部信号源分が加算されます。 多相モデル, 多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では選択できません。 DC モードでは選択できません。

10.5 交流出力

断りなき場合は，[V]=Vrms，[A]=Arms。

		単相モデル，マルチ相モデルの単相出力							
DP シリーズ		015S	030S	045S 045M	060S	075S	090S 090M	105S	120S
DP シリーズ Type R		015RS	030RS	045RS	060RS	075RS	090RS		
形式		単相 2 線 フローティング出力，Lo 端子を接地して使用できます							
設定モード *1		平衡モード，不平衡モード							
定格出力電圧		100 V / 200 V							
電圧設定範囲	*2	相電圧設定 (多相システム平衡モードは全相一括，不平衡モードは個別) 0.0 V ~ 160.0 V / 0.0 V ~ 320.0 V 0.0 Vp-p ~ 454.0 Vp-p / 0.0 Vp-p ~ 908.0 Vp-p (任意波) 線間電圧設定 (多相システム，平衡モード，かつ正弦波のみ) 0.0 V ~ 320.0 V / 0.0 V ~ 640.0 V (単相 3 線) 0.0 V ~ 277.2 V / 0.0 V ~ 554.2 V (三相 4 線)							
	設定分解能	相電圧設定 : 0.1 V，線間電圧設定 : 0.2 V							
電圧確度 *3		± (0.5 % of set + 0.6 V / 1.2 V)							
最大電流 *4		15 A / 7.5 A	30 A / 15 A	45 A / 22.5 A	60 A / 30 A	75 A / 37.5 A	90 A / 45 A	105 A / 52.5 A	120 A / 60 A
最大ピーク電流 *5		最大電流の 4 倍ピーク値(Apk)							
逆潮流 (Type R のみ) *6		最大電流(相電流，実効値)の 40 % (連続，30 °C ~ 40 °C) 最大電流(相電流，実効値)の 50 % (連続，30 °C 未満) 最大電流(相電流，実効値)の 100 % (逆潮流時間 ≤ 180 s，逆潮流デューティ ≤ 0.20，40 °C 以下)							
電力容量 *7		1.5 kVA	3 kVA	4.5 kVA	6 kVA	7.5 kVA	9 kVA	10.5 kVA	12 kVA
負荷力率		DP シリーズ : 0 ~ 1 (進相又は遅相，45 Hz ~ 65 Hz，外部からの電力注入及び回生動作は行えません) DP シリーズ Type R : -1 ~ +1 (進相又は遅相，45 Hz ~ 65 Hz)							
周波数設定範囲		40.00 Hz ~ 550.00 Hz (AC モード) 1.00 Hz ~ 550.00 Hz (ACDC モード)							
	設定分解能	0.01 Hz							
周波数確度		±0.01 % of set (23 °C ± 5 °C)							
周波数安定度 *8		±0.005 %							
電圧周波数特性 *9		±1 %							
出力波形		正弦波，任意波 (16 種類)，クリップ正弦波 (3 種類)							
出力オン位相設定範囲 *10		0.0° ~ 359.9° 可変							
	設定分解能	0.1°							
出力オフ位相設定範囲 *10		0.0° ~ 359.9° 可変 (有効/無効選択可能)							
	設定分解能	0.1°							

位相角設定範囲 (不平衡モード) *1	L2相：0.0°～359.9°（単相3線） L2相：0.0°～359.9°，L3相：0.0°～359.9°（三相4線）
設定分解能	0.1°
位相角確度 *11	45 Hz～65 Hz：±1.0° 40 Hz～550 Hz：±2.0°
DC オフセット *12	±20 mV 以内 (typ. 微調整可能)

*1：単相モデルで多相システムを構成した場合のみ。

*2：線間電圧設定は単相モデルで多相システムを設定した場合のみ

*3：10 V～150 V / 20 V～300 V，正弦波，無負荷，45 Hz～65 Hz，直流電圧設定 0 V，23 °C ±5 °C の場合。

*4：定格出力電圧以上の場合，電力容量以下になるよう制限（減少）されます。直流重量がある場合は，交流+直流の実効電流値が最大電流以内となります。40 Hz 以下又は 400 Hz 以上，及び周囲温度 40 °C 以上の場合，最大電流が減少する場合があります。

*5：コンデンサインプット型整流負荷（クレストファクタ=4），定格出力電圧時，45 Hz～65 Hz にて。

*6：定格出力電圧，50 Hz または 60 Hz，力率-1 の負荷の場合。周囲温度 40 °C 以上の場合，逆潮流が減少する場合があります。定格出力電圧以上の場合，電力容量の 40 % (連続，30 °C～40 °C)，50 % (連続，30 °C 未満)，及び 100 % 以内 (逆潮流時間 ≤ 180 s，逆潮流デューティ ≤ 0.20，40 °C 以下) に制限されます。デューティは図 10-1 を参照ください。DP シリーズ Type R のみ逆潮流に対応しています。

逆潮流時間 $t1 \leq 180 \text{ s}$

逆潮流デューティ = $t1/(t1+t2) \leq 0.2$

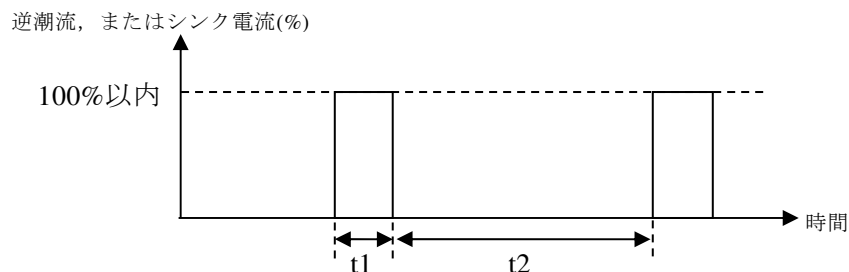


図10-1 逆潮流デューティ，またはシンク時間デューティ

*7：電源入力が単相 170 V 以下の場合，6 kVA 以上のモデルでは力行時の電力容量に制限があります。

*8：45 Hz～65 Hz，定格出力電圧，無負荷及び最大電流となる抵抗負荷，動作温度範囲にて。

*9：40 Hz～550 Hz，正弦波，定格出力電圧，55 Hz にて最大電流となる抵抗負荷にて，55 Hz 基準。

*10：多相システムでは L1 相に対して設定，他相は位相角設定分が加算されます。

*11：多相システム，50 V 以上，正弦波，全相の負荷条件及び電圧設定が同一の場合。

*12：AC モード，23 °C ±5 °C の場合。

多相モデル, マルチ相モデルの多相出力						
DP シリーズ	030D 045M	060D 090M	090D	120D	045T 045M	090T 090M
DP シリーズ Type R	030RD	060RD	090RD	/	045RT	090RT
形式	単相 3 線				三相 4 線(Y 結線)	
	フローティング出力, N 端子を接地して使用できます					
設定モード	平衡モード, 不平衡モード					
定格出力電圧 (相電圧)	100 V / 200 V					
電圧設定範囲	相電圧設定 (平衡モードは全相一括, 不平衡モードは個別) 0.0 V ~ 160.0 V / 0.0 V ~ 320.0 V 0.0 V _{p-p} ~ 454.0 V _{p-p} / 0.0 V _{p-p} ~ 908.0 V _{p-p} (任意波)					
	線間電圧設定 (平衡モード, かつ正弦波のみ)				0.0 V ~ 277.2 V / 0.0 V ~ 554.2 V	
設定分解能	相電圧設定 : 0.1 V, 線間電圧設定 : 0.2 V					
電圧確度 (相電圧) *13	± (0.5 % of set + 0.6 V / 1.2 V)					
最大電流 (相電流) *14	15 A / 7.5 A	30 A / 15 A	45 A / 22.5 A	60 A / 30 A	15 A / 7.5 A	30 A / 15 A
最大ピーク電流 (相電流) *15	最大電流の 4 倍ピーク値(Apk)					
逆潮流 *16 (Type R のみ)	最大電流(相電流, 実効値)の 40 % (連続, 30 °C ~ 40 °C) 最大電流(相電流, 実効値)の 50 % (連続, 30 °C 未満) 最大電流(相電流, 実効値)の 100 % (逆潮流時間 ≤ 180 s, 逆潮流デューティ ≤ 0.20, 40 °C 以下)					
電力容量 *17	3 kVA	6 kVA	9 kVA	12 kVA	4.5 kVA	9 kVA
負荷率	DP シリーズ : 0 ~ 1 (進相又は遅相, 45 Hz ~ 65 Hz, 外部からの電力注入及び回生動作は行えません) DP シリーズ Type R : -1 ~ +1 (進相又は遅相, 45 Hz ~ 65 Hz)					
周波数設定範囲	40.00 Hz ~ 550.00 Hz (AC モード) 1.00 Hz ~ 550.00 Hz (ACDC モード)					
設定分解能	0.01 Hz					
周波数確度	±0.01 % of set (23 °C ± 5 °C)					
周波数安定度 *18	±0.005 %					
電圧周波数特性 *19	±1 %					
出力波形	正弦波, 任意波 (16 種類), クリップ正弦波 (3 種類)					
出力オン位相 設定範囲 *20	0.0° ~ 359.9° 可変					
設定分解能	0.1°					
出力オフ位相 設定範囲 *20	0.0° ~ 359.9° 可変 (有効/無効選択可能)					
設定分解能	0.1°					

位相角設定範囲 (不平衡モード)	L2 相 : $180.0^{\circ} \pm 35.0^{\circ}$	L2 相 : $120.0^{\circ} \pm 35.0^{\circ}$ L3 相 : $240.0^{\circ} \pm 35.0^{\circ}$
設定分解能	0.1°	
位相角確度 *21	45 Hz~65 Hz : $\pm 1.0^{\circ}$ 40 Hz~550 Hz : $\pm 2.0^{\circ}$	
DC オフセット *22	± 20 mV 以内 (typ. 微調整可能)	

*13 : 10 V~150 V / 20 V~300 V, 正弦波, 無負荷, 45 Hz~65 Hz, 23 °C \pm 5 °Cの場合。

*14 : 定格出力電圧以上の場合, 電力容量以下になるよう制限 (減少) されます。40 Hz 以下又は 400 Hz 以上, 及び周囲温度 40 °C 以上の場合, 最大電流が減少する場合があります。

*15 : コンデンサインプット型整流負荷 (クレストファクタ=4), 定格出力電圧時, 45 Hz ~65 Hz にて。

*16 : 定格出力電圧, 50 Hz または 60 Hz, 力率-1 の負荷の場合。周囲温度 40 °C 以上の場合, 逆潮流が減少する場合があります。定格出力電圧以上の場合, 電力容量の 40 % (連続, 30 °C~40 °C), 50 % (連続, 30 °C 未満), 及び 100 % 以内 (逆潮流時間 ≤ 180 s, 逆潮流デューティ ≤ 0.20 , 40 °C 以下) に制限されます。デューティは図 10-1 を参照ください。DP シリーズ Type R のみ逆潮流に対応しています。

*17 : 電源入力が単相 170 V 以下の場合, 6 kVA 以上のモデルでは力行時の電力容量に制限があります。

*18 : 45 Hz~65 Hz, 定格出力電圧, 無負荷及び最大電流となる抵抗負荷, 動作温度範囲にて。

*19 : 40 Hz~550 Hz, 正弦波, 定格出力電圧, 55 Hz にて最大電流となる抵抗負荷にて, 55 Hz 基準。

*20 : L1 相に対して設定, 他相は位相角設定分が加算されます。

*21 : 50 V 以上, 正弦波, 全相の負荷条件及び電圧設定が同一の場合。

*22 : AC モード, 23 °C \pm 5 °Cの場合。

10.6 直流出力

単相モデルのみ及びマルチ相モデルの単相出力のみ。断りなき場合は, [V]=Vdc, [A]=Adc。
極性は Lo 端子基準。

単相モデル, マルチ相モデルの単相出力								
DP シリーズ	015S	030S	045S 045M	060S	075S	090S 090M	105S	120S
DP シリーズ Type R	015RS	030RS	045RS	060RS	075RS	090RS		
形式	フローティング出力, Lo 端子を接地して使用できます							
定格出力電圧	100 V / 200 V							
電圧設定範囲	-227.0 V ~ +227.0 V / -454.0 V ~ +454.0 V							
設定分解能	0.1 V							
電圧確度 *23	± (0.5 % of set + 0.6 V / 1.2 V)							
最大ソース電流 *24	15 A / 7.5 A	30 A / 15 A	45 A / 22.5 A	60 A / 30 A	75 A / 37.5 A	90 A / 45 A	105 A / 52.5 A	120 A / 60 A
最大瞬時ソース電流 *25	最大電流の 4 倍ピーク値(Apk)							
シンク電流 *26 (Type R のみ)	最大ソース電流の 40 % (連続, 30 °C ~ 40 °C) 最大ソース電流の 50 % (連続, 30 °C 未満) 最大ソース電流の 100 % (シンク時間 ≤ 180 s, シンク時間デューティ ≤ 0.20, 40 °C 以下)							
電力容量 *27	1.5 kW	3 kW	4.5 kW	6 kW	7.5 kW	9 kW	10.5 kW	12 kW

*23: -212 V ~ -10 V, +10 V ~ +212 V / -424 V ~ -20 V, +20 V ~ +424 V, 無負荷, 交流設定 0 V, 23 °C ± 5 °C の場合。

*24: 定格出力電圧以上の場合, 電力容量以下になるよう制限 (減少) されます。交流重畳がある場合は, 直流+交流の実効電流値が最大電流以内となります。周囲温度 40 °C 以上の場合, 最大電流が減少する場合があります。

*25: 瞬時 = 2 ms 以内, 定格出力電圧時。

*26: 定格出力電圧の場合。周囲温度 40 °C 以上の場合, シンク電流が減少する場合があります。定格出力電圧以上の場合, 電力容量の 40 % (連続, 30 °C ~ 40 °C), 50 % (連続, 30 °C 未満), 及び 100 % 以内 (シンク時間 ≤ 180 s, シンク時間デューティ ≤ 0.20, 40 °C 以下) に制限されます。デューティは図 10-1 を参照ください。DP シリーズ Type R のみシンク電流に対応しています。

*27: 電源入力単相 170 V 以下の場合, 6 kVA (6 kW) 以上のモデルではソース時の電力容量に制限があります。

10.7 出力電圧安定度

全モデル	
入力電圧変動 (相電圧) *28 *29	±0.15 %以内
出力電流変動 (相電圧) *30	DC (単相モデル及びマルチ相モデルの単相出力のみ) ±0.15 V / ±0.30 V 以内 45 Hz～65 Hz ±0.15 V / ±0.30 V 以内 40 Hz～550 Hz ±0.5 V / ±1.0 V 以内
周囲温度変動 (相電圧) *31	±0.01 %/°C以内 (typ.)

*28：単相入力の場合，1.5 kVA，3 kVA，4.5 kVA モデルは電源入力 90 V～250 V，6 kVA 以上のモデルは電源入力 170 V～250 V，電源入力 200 V 時基準。三相 3 線入力の場合，電源入力 170 V～250 V，電源入力 200 V 時基準。三相 4 線入力の場合，電源入力 323 V～433 V，電源入力 380 V 時基準。

*29：最大電流となる抵抗負荷，定格出力電圧，DC(単相モデル，マルチ相モデルの単相出力のみ)又は 45 Hz～65 Hz にて。入力電源電圧変動直後の過渡状態は含みません。

*30：出力電流を最大電流の 0 %から 100 %に変化させた場合。出力電圧 75 V / 150 V～300 V，無負荷時基準。ただし定格出力電圧以上の場合，最大電流は電力容量により制限されます。

*31：電源入力 200 V (単相入力，三相 3 線入力)又は 380 V (三相 4 線入力)，無負荷，定格出力電圧，DC(単相モデル，マルチ相モデルの単相出力のみ)又は 45 Hz～65 Hz にて。

10.8 出力電圧波形ひずみ率

全モデル	
ひずみ率(相電圧) *32	0.5 %以下

*32：40 Hz～550 Hz，定格出力電圧の 50 %以上，最大電流以下，AC 及び ACDC モード，THD+N。

10.9 電源入力

4.5 kVA 以上のモデルはご注文時に単相入力，三相 3 線入力，三相 4 線入力のいずれかを選択できます。

単相モデル，多相モデル，マルチ相モデル								
DP シリーズ	015S	030S 030D	045S 045T 045M	060S 060D	075S	090S 090D 090T 090M	105S	120S 120D
DP シリーズ Type R	015RS	030RS 030RD	045RS 045RT	060RS 060RD	075RS	090RS 090RD 090RT		
電圧	過電圧カテゴリ II							
単相入力 *33	100 V ~ 230 V $\pm 10\%$ ただし 250 V 以下							
三相 3 線入力			200 V ~ 220 V $\pm 15\%$ ただし 250 V 以下					
三相 4 線入力			380 V (相電圧 220 V) $\pm 15\%$ ただし 433 V (相電圧 250 V) 以下					
周波数	50 Hz ± 2 Hz 又は 60 Hz ± 2 Hz							
力率 *34	電源入力 単相 100 V 時 0.95 以上 (typ.) 電源入力 単相 200 V，三相 3 線 200 V，三相 4 線 380 V 時 0.90 以上 (typ.)							
効率 *34	電源入力 単相 200 V，三相 3 線 200 V，三相 4 線 380 V 時 77 % 以上 (typ.)							
最大消費電力	2.25 kVA 以下	4.5 kVA 以下	6.75 kVA 以下	9 kVA 以下	11.25 kVA 以下	13.5 kVA 以下	15.75 kVA 以下	18 kVA 以下

*33 : 6 kVA 以上のモデルは電源入力が単相 170 V 以下の場合，力行時の出力電力容量が 4.5 kW に制限されます。

*34 : AC-INT，定格出力電圧，最大電流となる抵抗負荷，45 Hz ~ 65 Hz 出力の場合。

10.10 耐電圧及び絶縁抵抗

電源入力 対 出力・筐体一括間，電源入力・筐体一括 対 出力間

全モデル	
耐電圧	AC1500 V 又は DC2130 V 1 分間
絶縁抵抗	30 M Ω 以上(DC500 V)

10.11 計測機能

計測機能の確度は、すべて $23^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ の場合です。

表示

全モデル	
ノーマル	高調波電流計測を除く、ほぼすべての計測値と設定値を一画面に表示します。
シンプル	計測値について、高調波電流計測を除くすべての計測値のなかから、3項目を大きく表示します。

電圧 *35

全モデル		
実効値(rms)	フルスケール	250.0 V / 500.0 V
	分解能	0.1 V
	確度	DC, 45 Hz ~ 65 Hz $\pm (0.5 \% \text{ of rdg} + 0.3 \text{ V} / 0.6 \text{ V})$ 40 Hz ~ 550 Hz $\pm (0.7 \% \text{ of rdg} + 0.9 \text{ V} / 1.8 \text{ V})$
直流平均値 (avg)	フルスケール	$\pm 250.0 \text{ V} / \pm 500.0 \text{ V}$
	分解能	0.1 V
	確度	DC $\pm (0.5 \% \text{ of rdg} + 0.3 \text{ V} / 0.6 \text{ V})$
ピーク値(pk) (max, min 個別表示)	フルスケール	$\pm 250.0 \text{ V} / \pm 500.0 \text{ V}$
	分解能	0.1 V
	確度 *36	DC, 45 Hz ~ 65 Hz $\pm (2 \% \text{ of rdg} + 1 \text{ V} / 2 \text{ V})$

*35：確度は出力電圧が電圧設定範囲内の場合。DP シリーズでは力率 1，DP シリーズ Type R では力率 ± 1 に対しての値です。多相モデル，多相システム及びマルチ相の多相出力では相電圧に対しての仕様，また直流平均値表示は選択できません。

*36：波形が DC 又は正弦波における値です。

電圧（多相モデル，多相システム及びマルチ相の多相出力の線間電圧表示，正弦波のみ）

多相モデル，多相システム，マルチ相モデルの多相出力		
実効値 (rms) *37	フルスケール	単相 3 線：500.0 V / 1000.0 V 三相 4 線：433.0 V / 866.0 V
	分解能	0.1 V

*37：相電圧計測値及び位相角設定値より，出力電圧波形を正弦波として演算した結果の表示となります。

電流(相電流) *38 *39 *40

		単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル			
DP シリーズ		015S,030D,045T 045M(多相出力)	030S,060D,090T 090M(多相出力)	045S 045M(単相出力)	090D
DP シリーズ Type R		015RS,030RD 045RT	030RS,060RD 090RT	045RS	090RD
実効値 (rms)	フルスケール	20 A / 10 A	40 A / 20 A	60 A / 30 A	
	分解能	0.01 A			
	確度	DC, 45 Hz~65 Hz ± (0.5 % of rdg + 0.04 A / 0.04 A) ± (0.5 % of rdg + 0.08 A / 0.04 A) ± (0.5 % of rdg + 0.12 A / 0.06 A) ± (0.5 % of rdg + 0.16 A / 0.08 A)			
直流 平均値 (avg)	フルスケール	±20 A / ±10 A	±40 A / ±20 A	±60 A / ±30 A	
	分解能	0.01 A			
	確度	DC ± (0.5 % of rdg + 0.04 A / 0.04 A) ± (0.5 % of rdg + 0.08 A / 0.04 A) ± (0.5 % of rdg + 0.12 A / 0.06 A) ± (0.5 % of rdg + 0.16 A / 0.08 A)			
ピーク値 (pk) (max , min 個別 表示)	フルスケール	±80 A / ±40 A	±160 A / ±80 A	±240 A / ±120 A	
	分解能	0.01 A			
	確度 (参考値) *41	DC, 45 Hz~65 Hz ± (2 % of rdg + 0.2 A / 0.2 A) ± (2 % of rdg + 0.4 A / 0.2 A) ± (2 % of rdg + 0.6 A / 0.3 A) ± (2 % of rdg + 0.8 A / 0.4 A)			
ホールド	max 及び min の最大値を極性つきで保持 (クリア機能あり)				

		単相モデル, 単相 3 線モデル, マルチ相モデルの単相出力				
DP シリーズ		060S,120D	075S	090S,090M	105S	120S
DP シリーズ Type R		060RS	075RS	090RS		
実効値 (rms)	フルスケール	80 A / 40 A	100 A / 50 A	120 A / 60 A	140 A / 70 A	160 A / 80 A
	分解能	0.01 A				
	確度	DC, 45 Hz~65 Hz ± (0.5 % of rdg + 0.16 A / 0.08 A) ± (0.5 % of rdg + 0.24 A / 0.12 A) ± (0.5 % of rdg + 0.32 A / 0.16 A)				
直流 平均値 (avg)	フルスケール	±80 A / ±40 A	±100 A / ±50 A	±120 A / ±60 A	±140 A / ±70 A	±160 A / ±80 A
	分解能	0.01 A				
	確度	DC ± (0.5 % of rdg + 0.16 A / 0.08 A) ± (0.5 % of rdg + 0.24 A / 0.12 A) ± (0.5 % of rdg + 0.32 A / 0.16 A)				
ピーク値 (pk) (max , min 個別 表示)	フルスケール	±320 A / ±160 A	±400 A / ±200 A	±480 A / ±240 A	±560 A / ±280 A	±640 A / ±320 A
	分解能	0.01 A				
	確度 (参考値) *41	DC, 45 Hz~65 Hz ± (2 % of rdg + 0.8 A / 0.4 A) ± (2 % of rdg + 1.2 A / 0.6 A) ± (2 % of rdg + 1.6 A / 0.8 A)				
ホールド	max 及び min の最大値を極性つきで保持 (クリア機能あり)					

*38 : 確度は, DP シリーズでは出力電流が最大電流の 5 %~100 %, DP シリーズ Type R では出力電流が最大電流の -5 %~-100 %, +5 %~+100 % の場合。

10. 仕様

*39：多相モデル，多相システム及びマルチ相の多相出力では相電流に対しての仕様，また直流平均値表示は選択できません。

*40：DP シリーズ Type R の逆潮流時の確度は DC，50 Hz 又は 60 Hz，力率-1 の場合。

*41：波形が DC 又は正弦波における値です。

電力*42 *43 *44 *45

		単相モデル，多相モデル，マルチ相モデル			
DP シリーズ		015S,030D,045T 045M(多相出力)	030S,060D,090T 090M(多相出力)	045S 045M(単相出力)	090D
DP シリーズ Type R		015RS,030RD 045RT	030RS,060RD 090RT	045RS	090RD
有効 (W)	フルスケール *46	DP シリーズ 1800 W 3600 W 5400 W			
		DP シリーズ Type R ±1800 W ±3600 W ±5400 W			
	分解能	0.1 W / 1 W (1000 W 以上)			
	確度 *47	DC, 45 Hz~65 Hz ±(1 % of rdg + 1.5 W) ±(1 % of rdg + 1.5 W) ±(1 % of rdg + 2.25 W) ±(1 % of rdg + 3 W)			
皮相 (VA)	フルスケール	2250 VA	4500 VA	6750 VA	
	分解能	0.1 VA / 1 VA (1000 VA 以上)			
	確度 *48	45 Hz~65 Hz ±(2 % of rdg + 3 VA) ±(2 % of rdg + 3 VA) ±(2 % of rdg + 4.5 VA) ±(2 % of rdg + 6 VA)			
無効 (var)	フルスケール	2250 var	4500 var	6750 var	
	分解能	0.1 var / 1 var (1000 var 以上)			
	確度 *49	45 Hz~65 Hz ±(2 % of rdg + 3 var) ±(2 % of rdg + 3 var) ±(2 % of rdg + 4.5 var) ±(2 % of rdg + 6 var)			

		単相モデル, 単相 3 線モデル, マルチ相モデルの単相出力				
DP シリーズ		060S,120D	075S	090S,090M	105S	120S
DP シリーズ Type R		060RS	075RS	090RS		
有効 (W)	フルスケール *46	DP シリーズ 7200 W 9000 W 10800 W 12600 W 14400 W				
		DP シリーズ Type R ±7200 W ±9000 W ±10800 W ±12600 W ±14400 W				
	分解能	0.1 W / 1 W (1000 W 以上)				
確度 *47		DC, 45 Hz ~ 65 Hz				
		± (1 % of rdg + 3 W)	± (1 % of rdg + 4.5 W)		± (1 % of rdg + 6 W)	
皮相 (VA)	フルスケール	9000 VA	11250 VA	13500 VA	15750 VA	18000 VA
	分解能	0.1 VA / 1 VA (1000 VA 以上)				
	確度 *48	45 Hz ~ 65 Hz				
		± (2 % of rdg + 6 VA)	± (2 % of rdg + 9 VA)		± (2 % of rdg + 12 VA)	
無効 (var)	フルスケール	9000 var	11250 var	13500 var	15750 var	18000 var
	分解能	0.1 var / 1 var (1000 var 以上)				
	確度 *49	45 Hz ~ 65 Hz				
		± (2 % of rdg + 6 var)	± (2 % of rdg + 9 var)		± (2 % of rdg + 12 var)	

*42: いずれも正弦波, 出力電圧 50 V 以上, 出力電流が最大電流に対して 10 % 以上の場合。

*43: 多相モデル, 多相システム及びマルチ相の多相出力では各相に対しての仕様です。

*44: 多相モデル, 多相システム及びマルチ相の多相出力では全相合計の表示が可能です。

*45: DC モードでは皮相及び無効電力は表示されません。

*46: DP シリーズ Type R ではプラス表示は力行時, マイナス表示は逆潮流時です。

*47: 力行時は力率+1 の負荷の場合。力率+0.5 以上+1 未満の負荷の確度は, 力率+1 の確度数値の 2 倍になります。DP シリーズ Type R の逆潮流時は定格出力電圧, DC, 50 Hz または 60 Hz, 力率-1 の負荷の場合。

*48: 力行時は力率+1 の負荷, DP シリーズ Type R の逆潮流時は力率-1 の負荷の場合。

*49: 無効電力は力率 0 以上+0.5 以下の負荷の場合。

負荷力率, 負荷クレストファクタ

		全モデル
力率 *50	計測範囲	DP シリーズ : 0.00 ~ 1.00 DP シリーズ Type R : -1.00 ~ +1.00
	分解能	0.01
クレスト ファクタ	計測範囲	0.00 ~ 50.00
	分解能	0.01

*50: DC モードでは表示されません。力率のプラス表示は力行時, マイナス表示 (DP シリーズ Type R のみ) は逆潮流時を表します。

10. 仕様

同期周波数 (信号源 SYNC のみ)

全モデル	
表示範囲	38.0 Hz～525.0 Hz
分解能	0.1 Hz
確度	±0.2 Hz

高調波電流 (AC-INT, 基本波 50 / 60 Hz のみ, 相電流に対して) *51

		単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル			
DP シリーズ		015S,030D,045T 045M(多相出力)	030S,060D,090T 090M(多相出力)	045S 045M(単相出力)	090D
DP シリーズ Type R		015RS,030RD 045RT	030RS,060RD 090RT	045RS	090RD
実効値 (rms)	計測範囲	基本波の 40 次まで			
	フルスケール	20 A / 10 A 100 %	40 A / 20 A 100 %	60 A / 30 A 100 %	
パーセント (%)	分解能	0.01 A 0.1 %			
	確度 (実効値 にて, 参 考値)	20 次まで $\pm(1\% \text{ of rdg} + 0.2 \text{ A} / 0.2 \text{ A})$ $\pm(1\% \text{ of rdg} + 0.4 \text{ A} / 0.2 \text{ A})$ $\pm(1\% \text{ of rdg} + 0.6 \text{ A} / 0.3 \text{ A})$ $\pm(1\% \text{ of rdg} + 0.8 \text{ A} / 0.4 \text{ A})$			
		21 次以上 40 次まで $\pm(1.5\% \text{ of rdg} + 0.2 \text{ A} / 0.2 \text{ A})$ $\pm(1.5\% \text{ of rdg} + 0.4 \text{ A} / 0.2 \text{ A})$ $\pm(1.5\% \text{ of rdg} + 0.6 \text{ A} / 0.3 \text{ A})$ $\pm(1.5\% \text{ of rdg} + 0.8 \text{ A} / 0.4 \text{ A})$			

		単相モデル, 単相 3 線モデル, マルチ相モデルの単相出力				
DP シリーズ		060S,120D	075S	090S,090M	105S	120S
DP シリーズ Type R		060RS	075RS	090RS		
実効値 (rms)	計測範囲	基本波の 40 次まで				
	フルスケール	80 A / 40 A 100 %	100 A / 50 A 100 %	120 A / 60 A 100 %	140 A / 70 A 100 %	160 A / 80 A 100 %
パーセント (%)	分解能	0.01 A 0.1 %				
	確度 (実効値 にて, 参 考値)	20 次まで $\pm(1\% \text{ of rdg} + 0.8 \text{ A} / 0.4 \text{ A})$ $\pm(1\% \text{ of rdg} + 1.2 \text{ A} / 0.6 \text{ A})$ $\pm(1\% \text{ of rdg} + 1.6 \text{ A} / 0.8 \text{ A})$				
		21 次以上 40 次まで $\pm(1.5\% \text{ of rdg} + 0.8 \text{ A} / 0.4 \text{ A})$ $\pm(1.5\% \text{ of rdg} + 1.2 \text{ A} / 0.6 \text{ A})$ $\pm(1.5\% \text{ of rdg} + 1.6 \text{ A} / 0.8 \text{ A})$				

*51 : IEC 規格などに適合した測定ではありません。

排出 CO₂ 表示 *52

全モデル	
表示内容	内部損失分及び出力電力分の、 瞬時(kgCO ₂ /h), 積算(tCO ₂ , クリア可能) を表示
フルスケール	瞬時: 20 kgCO ₂ /h, 積算: 2000 tCO ₂
分解能	瞬時: 0.001 kgCO ₂ /h, 積算: 0.000001 tCO ₂
CO ₂ 排出係数	可変 (分解能 0.000001 tCO ₂ /kWh) 工場出荷時 0.000555 tCO ₂ /kWh

*52: DP シリーズ Type R では、逆潮流中は瞬時値を表示しません。また、積算動作は停止します。

10.12 パワーユニット通電設定

負荷容量に合わせ、パワーユニットの稼働台数を減らすことにより、消費電力を減らせます。パワーユニット毎に有効 (通電) / 無効 (非通電) を選択可能です。(1.5 kVA or 1.5 kW / 台)

単相モデル, マルチ相モデルの単相出力								
DP シリーズ	015S	030S	045S 045M	060S	075S	090S 090M	105S	120S
DP シリーズ Type R	015RS	030RS	045RS	060RS	075RS	090RS		
ユニット数	1	2	3	4	5	6	7	8
通電設定 *53	不可	可						

*53: 複数ユニットを持つモデルのみ設定可能です。

多相モデル, マルチ相モデルの多相出力						
DP シリーズ	030D	060D	090D	120D	045T 045M	090T 090M
DP シリーズ Type R	030RD	060RD	090RD		045RT	090RT
ユニット数 (相毎)	1	2	3	4	1	2
通電設定 *54	不可	可			不可	可

*54: 相毎に複数ユニットを持つモデルのみ設定可能です。

10.13 電流リミッタ

出力電流のピーク値又は実効値がリミッタ設定値を超えた場合に、リミッタ設定値内になるよう出力電圧をコントロールします。リミット状態が指定時間以上続いた場合、出力をオフにすることも可能です。

多相モデル、多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では、相電流に対してかつ各相共通の設定となります。

電流ピーク値リミッタ

		単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル			
DP シリーズ		015S,030D,045T 045M(多相出力)	030S,060D,090T 090M(多相出力)	045S,090D 045M(単相出力)	060S, 120D
DP シリーズ Type R		015RS,030RD, 045RT	030RS,060RD, 090RT	045RS,090RD	060RS
正電流 *55	設定範囲 (ピーク値)	+7.5 A~+63.0 A / +3.7 A~+31.5 A	+15.0 A~ +126.0 A / +7.5 A~+63.0 A	+22.5 A~ +189.0 A / +11.2 A~ +94.5 A	+30.0 A~ +252.0 A / +15.0 A~ +126.0 A
	工場出荷時	+63.0 A / +31.5 A	+126.0 A / +63.0 A	+189.0 A / +94.5 A	+252.0 A / +126.0 A
負電流 *55	設定範囲 (ピーク値)	-63.0 A~-7.5 A / -31.5 A~-3.7 A	-126.0 A~ -15.0 A / -63.0 A~-7.5 A	-189.0 A~ -22.5 A / -94.5 A~ -11.2 A	-252.0 A~ -30.0 A / -126.0 A~ -15.0 A
	工場出荷時	-63.0 A / -31.5 A	-126.0 A / -63.0 A	-189.0 A / -94.5 A	-252.0 A / -126.0 A
分解能		0.1 A			
リミッタ動作		自動復帰 (連続), 又はリミット状態が指定時間 (指定範囲 1 s~10 s, 分解能 1 s) 続いた場合に出力オフかを選択 工場出荷時設定はリミット状態が 10 s 続いた場合に出力オフ			

		単相モデル, マルチ相モデルの単相出力			
DP シリーズ		075S	090S, 090M	105S	120S
DP シリーズ Type R		075RS	090RS		
正電流 *55	設定範囲 (ピーク値)	+37.5 A~ +315.0 A / +18.7 A~ +157.5 A	+45.0 A~ +378.0 A / +22.5 A~ +189.0 A	+52.5 A~ +441.0 A / +26.2 A~ +220.5 A	+60.0 A~ +504.0 A / +30.0 A~ +252.0 A
	工場出荷時	+315.0 A / +157.5 A	+378.0 A / +189.0 A	+441.0 A / +220.5 A	+504.0 A / +252.0 A
負電流 *55	設定範囲 (ピーク値)	-315.0 A~-37.5 A / -157.5 A~-18.7 A	-378.0 A~ -45.0 A / -189.0 A~ -22.5 A	-441.0 A~ -52.5 A / -220.5 A~ -26.2 A	-504.0 A~ -60.0 A / -252.0 A~ -30.0 A
	工場出荷時	-315.0 A / -157.5 A	-378.0 A / -189.0 A	-441.0 A / -220.5 A	-504.0 A / -252.0 A
分解能		0.1 A			
リミッタ動作		自動復帰 (連続), 又はリミット状態が指定時間 (指定範囲 1 s~10 s, 分解能 1 s) 続いた場合に出力オフかを選択 工場出荷時設定はリミット状態が 10 s 続いた場合に出力オフ			

*55：パワーユニット通電設定によりユニット数を増減した場合は、容量に対応した工場出荷時設定となります。（例：6 kVA モデルで3ユニットのみ稼動とした場合は、4.5 kVA モデルの工場出荷時設定となります）

電流実効値リミッタ *56

単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル				
DP シリーズ	015S,030D,045T 045M(多相出力)	030S,060D,090T 090M(多相出力)	045S,090D 045M(単相出力)	060S, 120D
DP シリーズ Type R	015RS,030RD, 045RT	030RS,060RD, 090RT	045RS,090RD	060RS
設定範囲 (実効値) *57	0.8 A~15.8 A / 0.8 A~7.9 A	1.5 A~31.5 A / 1.5 A~15.8 A	2.3 A~47.3 A / 2.3 A~23.7 A	3.0 A~63.0 A / 3.0 A~31.5 A
工場出荷時	15.8 A / 7.9 A	31.5 A / 15.8 A	47.3 A / 23.7 A	63.0 A / 31.5 A
分解能	0.1 A			
リミッタ動作	自動復帰 (連続), 又はリミット状態が指定時間 (指定範囲 1 s~10 s, 分解能 1 s) 続いた場合に出力オフかを選択 工場出荷時設定はリミット状態が 10 s 続いた場合に出力オフ			

単相モデル, マルチ相モデルの単相出力				
DP シリーズ	075S	090S, 090M	105S	120S
DP シリーズ Type R	075RS	090RS		
設定範囲 (実効値) *57	3.8 A~78.8 A / 3.8 A~39.4 A	4.5 A~94.5 A / 4.5 A~47.3 A	5.3 A~110.3 A / 5.3 A~55.2 A	6.0 A~126.0 A / 6.0 A~63.0 A
工場出荷時	78.8 A / 39.4 A	94.5 A / 47.3 A	110.3 A / 55.2 A	126.0 A / 63.0 A
分解能	0.1 A			
リミッタ動作	自動復帰 (連続), 又はリミット状態が指定時間 (指定範囲 1 s~10 s, 分解能 1 s) 続いた場合に出力オフかを選択 工場出荷時設定はリミット状態が 10 s 続いた場合に出力オフ			

*56：DP シリーズ Type R では、逆潮流時は電流実効値リミッタによる出力制限動作は行いませんが、リミット LED は点灯し、指定のリミッタ動作を行います。

*57：パワーユニット通電設定によりユニット数を増減した場合は、容量に対応した工場出荷時設定となります。（例：6 kVA モデルで3ユニットのみ稼動とした場合は、4.5 kVA モデルの工場出荷時設定となります）

10.14 設定範囲制限機能

内部信号源の設定に対する制限機能です。信号源が INT, VCA (周波数設定制限のみ), SYNC(電圧設定制限のみ), ADD (内部信号源分のみ) 時に機能します。シーケンス及び電源変動試験では制限がかかりません。また EXT 及び ADD の外部信号源分に対しても制限はかかりません。

多相モデル, 多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では, 各相共通の設定となります。

電圧設定制限 1 (AC モード, かつ正弦波又はクリップ正弦波選択時)

		全モデル
設定範囲 (実効値) *58	相電圧設定	0.1 V ~ 160.0 V / 0.1 V ~ 320.0 V
	線間電圧設定 (単相 3 線)	0.2 V ~ 320.0 V / 0.2 V ~ 640.0 V
	線間電圧設定 (三相 4 線)	0.2 V ~ 277.2 V / 0.2 V ~ 554.2 V
工場出荷時	相電圧設定, 160.0 V / 320.0 V	
分解能	相電圧設定 : 0.1 V 線間電圧設定 : 0.2 V	

*58 : 線間電圧設定は, 多相モデル, 多相システム及びマルチ相モデルの多相出力の平衡モードにおいて出力電圧設定を線間設定にし, かつ正弦波選択時のみとなります。

電圧設定制限 2 (電圧設定制限 1 以外の場合 相電圧設定のみ) *59

		全モデル
正電圧	設定範囲 (ピーク値)	+0.1 V ~ +227.0 V / +0.1 V ~ +454.0 V
	工場出荷時	+227.0 V / +454.0 V
負電圧	設定範囲 (ピーク値)	-227.0 V ~ -0.1 V / -454.0 V ~ -0.1 V
	工場出荷時	-227.0 V / -454.0 V
分解能	0.1 V	

*59 : 交流電圧設定 (ピーク値換算) と直流電圧設定の加算値に対して制限がかかります。

周波数設定制限 (下限 ≤ 上限であること) *60

		全モデル
上限	設定範囲	1.00 Hz (AC モード : 40.00 Hz) ~ 550.00 Hz
	工場出荷時	550.00 Hz
下限	設定範囲	1.00 Hz (AC モード : 40.00 Hz) ~ 550.00 Hz
	工場出荷時	1.00 Hz (AC モード : 40.00 Hz)
分解能	0.01 Hz	

*60 : AC モード時は設定範囲が 40.00 Hz ~ 550.00 Hz となります。

10.15 リモートセンシング

計測に用いる電圧を切り替えます。リモートセンシングがオンの状態では、センシング入力端子電圧を用います。オフの場合は出力端子電圧を用います。

AGC 又はオートキャルと組み合わせることにより、負荷までの配線による電圧降下を補償することが出来ます。リモートセンシングがオンの状態では、AGC 又はオートキャル機能において補正対象となる出力電圧検出点をセンシング入力端子に切り換えます。AGC 又はオートキャル機能がオフの場合は、計測表示に用いる検出電圧の切替のみとなります。

AC-INT, AC-VCA, AC-SYNC, DC-INT, 及び DC-VCA, かつ波形が正弦波又は DC の時のみ有効です。シーケンス及び電源変動試験を選択した場合はオフとなります。

ただし、シーケンスモードの待機状態(step0)では、AC-INT, ACDC-INT, 及び DC-INT, かつ波形が正弦波又は DC の時のみ有効にできます。ACDC モードでは、AC 電圧または DC 電圧のどちらかが 0 V でないとリモートセンシングを有効にできません。また、待機状態でも AC モードまたは DC モードから ACDC モードに変更したとき、リモートセンシングは一旦オフとなります。必要に応じて再度オンに設定してください。

	計測 電圧, 電力, 力率	AGC/オートキャル	
		オフ	オン
オン	センシング入力端子電圧を利用	動作なし	動作あり
オフ	出力端子電圧を利用	動作なし(工場出荷時)	動作あり

10.16 AGC

AGC (Automatic Gain Control) がオンの状態では、検出点電圧を常時計測し、その実効値が出力電圧設定値と等しくなるよう連続的に出力電圧補正を行います。負荷が変動しても、検出点電圧の変動は抑えられます。検出点はセンシング入力端子 (リモートセンシング オン) と出力端子 (リモートセンシング オフ) を切り換えることができます。

AC-INT, AC-VCA, AC-SYNC, DC-INT, 及び DC-VCA, かつ波形が正弦波又は DC の時のみ有効です。シーケンス及び電源変動試験を選択した場合はオフとなります。オートキャル設定時は選択できません。

	全モデル
応答時間	100 ms 以内(typ.) (DC/50 Hz/60 Hz, 定格出力電圧において)
動作範囲	出力電圧設定が 8 V 以上
補正範囲	±10 %以内 (出力電圧と計測値間の差) ただし出力電圧が本製品の電圧設定可能範囲内
確度	±0.5 V / ±1.0 V 以内 (DC 又は 40 Hz~550 Hz, 出力電圧 50 V 以上, 抵抗負荷, 出力電流が最大電流以下の場合)

10.17 オートキャル（出力電圧補正）

オートキャル(Automatic Calibration)をオンにすると、その時点での検出点電圧を計測し、その実効値が出力電圧設定値と等しくなるよう出力電圧補正を行います。このとき求めた検出点電圧と出力電圧設定値との比率（補正係数）が、オートキャルをオフするか電源をオフするまで使用されます。このためオートキャルがオンの状態で負荷が変動した場合、検出点電圧は必ずしも維持されません。検出点はセンシング入力端子（リモートセンシング オン）と出力端子（リモートセンシング オフ）を切り換えることができます。

AGC と異なり常時計測を行わないため、負荷が変動する場合は追従できません。一方で負荷が固定の場合は、出力電圧設定変更時の応答が速いというメリットがあります。

AC-INT, AC-VCA, AC-SYNC, DC-INT, 及び DC-VCA, かつ波形が正弦波又は DC の時のみ有効です。シーケンス及び電源変動試験を選択した場合はオフとなります。また AGC 設定時は選択できません。

ただし、シーケンスモードの待機状態(step0)では、AC-INT, ACDC-INT, 及び DC-INT, かつ波形が正弦波又は DC の時のみ有効にできます。ACDC モードでは、AC 電圧または DC 電圧のどちらかが 0 V でないとオートキャルを有効にできません。また、待機状態でも AC モードまたは DC モードから ACDC モードに変更したとき、オートキャルは一旦オフとなります。必要に応じて再度オンに設定してください。

全モデル	
オン時の制約	出力電圧設定が 8 V 以上
補正範囲 *61	±10 %以内（出力電圧と計測値間の差） ただし出力電圧が本製品の電圧設定可能範囲内
確度 *61	±0.5 V / ±1.0 V 以内 (DC 又は 40 Hz～550 Hz, 出力電圧 50 V 以上, 抵抗負荷, 出力電流が最大電流以下の場合)

*61：補正範囲及び確度は、オートキャルをオフからオンに切り換えた時点での値です。

10.18 シーケンス

AC-INT, ACDC-INT 及び DC-INT のみ有効です。

	全モデル
メモリ数	5 (不揮発性)
ステップ数	最大 255 (1 シーケンスに対して)
ステップ時間設定範囲	0.0010 s~999.9999 s
ステップ内動作	一定, 保持, リニアスイープ
パラメタ *62 *63 *64 *65	出力レンジ AC/DC モード (信号源は INT に固定) (上記 2 項目は 1 シーケンスに対して共通) 交流相電圧, 周波数, 波形 直流電圧 ステップ開始位相 ステップ終了位相 位相角 ステップ終端 ジャンプ回数 (1~9999 又は∞) ジャンプ先ステップ指定 ステップ同期出力 (2bit) ブランチステップ指定 トリガ出力
シーケンス制御	開始 停止 ホールド リジューム ブランチ 1, ブランチ 2

*62 : シーケンス編集画面で step0 の交流電圧, 周波数, 直流電圧を出力 ON 中に変更できます。

*63 : DC-INT では, 交流相電圧, 周波数, 波形, ステップ開始位相, ステップ終了位相は設定できません。

*64 : 直流電圧は多相モデル, 多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では設定できません。

*65 : 位相角設定は多相モデル, 多相システム及びマルチ相モデルの多相出力でのみ設定できます。またステップ開始位相及び終了位相は L1 相に対する指定となり, 他相は位相角設定分が加算されます。

10.19 電源変動試験（シミュレーション）

停電，電圧上昇，電圧低下，位相急変，周波数急変といった電源ラインの異常シミュレーションが可能です。交流かつ正弦波のみ，ACDC-INT に固定されます。なお IEC などの規格試験には対応しておりません。規格試験を行う際には，対応した周辺機器をご使用ください。多相モデル，多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では平衡モードのみとなります。

	全モデル
メモリ数	5（不揮発性）
ステップ数	6（初期，定常1，移行1，異常，移行2，定常2）
ステップ時間設定範囲	0.0010 s～999.9999 s（移行ステップのみ 0s 設定可能）
パラメタ	<p>出力レンジ （上記1項目は1電源変動試験に対して共通）</p> <p>交流電圧 周波数 波形（正弦波のみ） ステップ開始位相（移行ステップ除く） ステップ終了位相（移行ステップ除く） ステップ同期出力（2 bit） トリガ出力 繰り返し回数（1～9999 回又は∞）</p>
シミュレーション制御	開始 停止

10.20 クリップ正弦波

クレストファクタ（CF）設定、又はピーク値に対するパーセント設定により、ピーククリップした正弦波を出力可能です。

		全モデル
メモリ数		3（不揮発性）
CF *66 *67	可変範囲	1.10 ～1.41
	工場出荷時	1.41
	設定分解能	0.01
	実効値補正	あり
クリップ率 *66 *68	可変範囲	40.0 % ～100.0 %
	工場出荷時	100.0 %
	設定分解能	0.1 %
	実効値補正	なし

*66：多相モデル、多相システム及びマルチ相モデルの多相出力では、相電圧に対しての設定です。

*67:クレストファクタは電圧ピーク値÷電圧実効値であらわされます。正弦波は1.41です。

*68：クリップ率で指定した場合、設定電圧のピーク値を 100 %とした指定%相当電圧でクリップさせます。

例)出力電圧設定 100 Vrms の時, 80 %設定としたときは 113.1 Vpk でクリップされます。

10.21 任意波

外部インタフェース又は USB メモリによる波形データの転送・呼出を行い、本体のメモリに保存して使用します。

		全モデル
メモリ数		16（不揮発性）
波形長		4096 ワード
振幅分解能		16 bit

10.22 外部信号入力

外部信号入力は、信号源の選択によって異なる機能になります。

10.22.1 外部同期信号入力（信号源 SYNC のみ）

内部信号源の周波数を、外部信号源に同期させるための信号です。

信号源が SYNC の場合、この外部同期信号入りに同期するか、本製品の電源入力周波数に同期するかを切替えることが可能です。電源入力周波数に同期させる場合は、特に信号を入力する必要はありません。

	全モデル	工場出荷時
同期信号源切替	外部同期信号(EXT)又は電源入力(LINE)	LINE
同期周波数範囲	40 Hz～500 Hz	
入力端子	BNC コネクタ（リアパネル，不平衡）	
入力インピーダンス	1 MΩ	
入力電圧しきい値	TTL レベル	
最小パルス幅	500 μs	
非破壊最大入力電圧	±10 V	

10.22.2 電圧設定信号入力（信号源 VCA のみ）

内部信号源の出力電圧振幅を設定するための信号です（直流入力）。

出力電圧(Vpk)＝電圧設定信号(Vdc)×利得(Vpk/Vdc)

例 1) AC モード，信号源＝VCA，利得 100.0 にて，1 Vdc の電圧設定信号入力があった場合，出力電圧は 100 Vpk

例 2) AC モード，信号源＝VCA，利得 141.4 にて，1 Vdc の電圧設定信号入力があった場合，出力電圧は 141.4 Vpk(=100 Vrms)

	全モデル	工場出荷時
利得設定範囲 *69	100 V レンジ：0.0～227.0 倍	100
	200 V レンジ：0.0～454.0 倍	200
設定分解能 *69	0.1	
利得確度 *70	±5 %	
入力端子	BNC コネクタ（リアパネル，不平衡） 外部同期信号入力と兼用	
入力インピーダンス	1 MΩ	
入力電圧範囲	±2.2 V（A/D 分解能 10 bit）	
非破壊最大入力電圧	±10 V	

*69：多相モデル，多相システム，マルチ相モデルの多相出力では，全相共通の設定になります。

*70：DC 又は 45 Hz～65 Hz，利得は工場出荷時，定格出力電圧，無負荷時。

10.22.3 外部信号入力 (EXT 及び ADD のみ)

入力された信号を設定利得倍して出力します。信号源が ADD の場合、内部信号源との加算になります。

EXT : 出力電圧(V) = 外部信号入力(V) × 利得(V/V)

ADD : 出力電圧(V) = 外部信号入力(V) × 利得(V/V) + 内部信号源設定(V)

		単相モデル *71	工場出荷時
利得設定範囲		100 V レンジ : 0.0~227.0 倍	100
		200 V レンジ : 0.0~454.0 倍	200
設定分解能		0.1	
利得確度	*72	±5 %	
入出力間位相		同相	
入力端子		BNC コネクタ (リアパネル, 不平衡) 外部同期信号入力と兼用	
入力インピーダンス		1 MΩ	
入力電圧範囲		±2.2 V (A/D 分解能 10 bit)	
非破壊最大入力電圧		±10 V	
入力周波数範囲		DC~550 Hz (正弦波)	
		DC~100 Hz (正弦波以外)	

*71 : 多相モデルにはありません。多相システム及びマルチ相の多相出力では使用できません。

*72 : DC 又は 45 Hz~65 Hz, 利得は工場出荷時, 定格出力電圧, 無負荷時。

10.23 一般機能

		説明	工場出荷時
LCD 表示設定	コントラスト	0 ~99	
	表示色	青基調又は白基調	青基調
ビープ音 (キー操作, 誤操作)		オン又はオフ 異常発生時には, 設定に関わらず警告音を発生	オン
キーロック		オン又はオフ オン: キーロックオフ及び出力オフ操作のみ可能	オフ
出力リレー制御		Enable: 出力オンオフに出力リレーを使用 Disable: 出力リレーは使わず, 出力オフはハイインピーダンス	Enable
電源投入時 出力設定		オン又はオフ オン: 電源投入後出力オン	オフ
トリガ出力設定		極性: ポジ \square \square 又は ネガ \square \square パルス幅: 0.1 ms~10 ms (0.1 ms 分解能)	ネガ 10 ms
シーケンス, 電源変動 試験のステップ時間単 位設定		ms 又は s	s
リセット機能		システム設定メモリ対象 (外部インタフェース設定及び外部制御 入出力設定を除く), 及び電源投入時リセットされる項目を工場 出荷時 (工場出荷時設定) にします。	

10.24 メモリ機能

基本設定（AC/DCモード、信号源、出力レンジ、交流設定、直流設定、電流リミッタ、設定範囲制限など）は、出力相構成ごとに No.1～No.30 の不揮発性の基本設定メモリに保存することができ、出力がオフの場合に呼び出して使用することができます。電源投入時には No.1 の設定に復帰します。No.0 は対象項目が工場出荷時相当になります。

外部制御や表示などの設定は、パネル操作又はリモートコマンドによって設定を変更した時に不揮発性のシステム設定メモリに保存されます。

シーケンス、電源変動試験、クリップ正弦波及び任意波は、それぞれ専用の不揮発性メモリに保存されます。

基本設定メモリ対象 *73

	工場出荷時
出力レンジ	100 V レンジ
AC/DC モード	AC モード
信号源	INT
外部同期信号 (LINE 又は EXT)	LINE
交流電圧設定	0 V
周波数	50 Hz
出力波形	正弦波
出力オン位相及び出力オフ位相	0.0°
相電圧/線間電圧設定選択	相電圧
位相角設定	単相 3 線 : 180° 三相 4 線 : 120° , 240°
平衡, 不平衡	平衡
直流電圧設定	0 V
電流リミッタ	10.13 参照
設定範囲制限	10.14 参照
外部入力利得	100 / 200

*73 : AC/DC モード、信号源によっては存在しない項目があります。

システム設定メモリ対象

	工場出荷時
電源機能	連続(Continuous)
DC オフセット設定	0 mV
計測表示	ノーマル表示
計測単位選択	rms
パワーユニット通電設定	すべて有効 (通電)
リモートセンシング	オフ
AGC	オフ
一般機能	10.23 参照 (ただしシーケンス、電源変動試験のステップ時間単位設定は除く)
モニタ出力対象	電流 (L1 相)
外部インタフェース	USB
外部制御入出力	無効

10.25 自己診断・保護機能

電源投入時	説明
ROM チェック	内部 ROM をチェックします。
RAM チェック	内部 RAM をチェックします。
基本設定 メモリチェック	基本設定メモリをチェックします。
システム設定メモリ チェック	システム設定メモリをチェックします。
波形メモリチェック	波形メモリをチェックします。
シーケンスメモリ チェック	シーケンスメモリをチェックします。
電源変動試験メモリ チェック	電源変動試験メモリをチェックします。
調整値メモリチェック	調整データメモリをチェックします。
バージョンチェック	内部ソフトウェアバージョンをチェックします。
システム構成チェック	多相システムのチェックをします。

通電動作中	説明
出力異常	出力過電圧, 出力過電流等を検出した場合, パネル表示及び出力をオフします。
パワーユニット異常	パワーユニットの異常を検出した場合, パネル表示及び出力をオフします。
内部制御異常	内部通信異常などを検出した場合, パネル表示及び出力をオフします。また電源遮断を除くすべての操作を停止します。

10.26 外部制御入出力

下記の機能を選択できます。

項目	説明
Disable	コントロール I/O の制御入力を無効にします。状態出力信号は出力されません。(10.26.1参照)
Enable	コントロール I/O を有効にします。(10.26.1参照)
DevCtrl	DIP を制御できます。(10.26.2参照)

10. 仕様



10.26.1 コントロール I/O

外部信号(又は無電圧接点)により本製品をコントロールできます。

Enable を選択し、CONTROL I/O 端子を使用します。状態出力は常時出力です。10 ms 周期での検出及び状態切換となります。

外部インタフェースによってリモート状態になった場合は、制御入力は無視されます。

10.26.2 と同時に使用することはできません。

項目		説明	工場出荷時	
制御入力	外部制御入力	有効又は無効		
	入力レベル	TTL	*74	
	非破壊最大入力	+10 V / -5 V		
	入力インピーダンス	47 kΩ で +5 V にプルアップ		
	制御	出力オフ	立ち下がり オフ	
		出力オン	立ち下がり オン	
		シーケンス 開始/リジューム *75	立ち下がり 開始	
		シーケンス 停止 *75	立ち下がり 停止	
		シーケンス ホールド	立ち下がり ホールド	
		シーケンス ブランチ 1	立ち下がり 分岐開始	
		シーケンス ブランチ 2	立ち下がり 分岐開始	
		メモリ リコール(+コンパイル) *76	立ち下がり リコール	
		メモリ 指定 1	0~3 を指定	
		メモリ 指定 2	(それぞれメモリ 1~4 に相当)	
電流ピーク値ホールドクリア	立ち下がり クリア			
状態出力	出力レベル	TTL	*77	
	出力インピーダンス	220 Ω		
	極性 *78	ポジ又はネガ	ネガ	
	状態	電源オンオフ	Ⓜ: オフ, Ⓜ: オン	
		出力オンオフ*	Ⓜ: オン, Ⓜ: オフ (ネガ) Ⓜ: オフ, Ⓜ: オン (ポジ)	
		保護動作*	Ⓜ: 動作, Ⓜ: なし (ネガ) Ⓜ: なし, Ⓜ: 動作 (ポジ)	
		リミッタ動作*	Ⓜ: 動作, Ⓜ: なし (ネガ) Ⓜ: なし, Ⓜ: 動作 (ポジ)	
		AGC/オートキヤル設定状態*	Ⓜ: オン, Ⓜ: オフ (ネガ) Ⓜ: オフ, Ⓜ: オン (ポジ)	
		ソフトウェアビジー*	Ⓜ: ビジー, Ⓜ: 定常 (ネガ) Ⓜ: 定常, Ⓜ: ビジー (ポジ)	
		出力レンジ	Ⓜ: 200 V, Ⓜ: 100 V	
		シーケンス動作 ステップ同期 1 *75	ハイレベル又はローレベル	
		シーケンス動作 ステップ同期 2 *75		
		トリガ	ポジ  又は ネガ 	
端子	D-sub 25-pin マルチコネクタ (リアパネル, メス, M2.6 ねじ)			

*74: Ⓜ: 0.8 V 以下, Ⓜ: 2.6 V 以上, 筐体電位。

*75: 制御入力のシーケンス開始/停止は電源変動試験でも有効です。制御出力のステップ同期出力 1 及び 2 も同様に、電源変動試験でも有効です。

*76：制御入力のメモリ リコール入力は、通常(連続出力)では設定メモリ、シーケンスではシーケンスメモリ、電源変動試験では電源変動試験メモリをリコールします。シーケンス及び電源変動試験ではコンパイルも含まれます。

*77： μ ：0.4 V 以下， μ i：2.7 V 以上，筐体電位。

*78：*印のついた状態のみ一括で極性を切り替えられます。

10.26.2 デバイスコントロールによる周辺機器の制御

DIP をコントロールできます。

DevCtrl を選択し，DIP 付属の制御ケーブルにて本製品の CONTROL I/O 端子と DIP の CONTROL SIGNAL 端子および QUICK CHANGE SYNC INPUT 端子を接続します。本製品から急変同期信号が出力されます。

10.26.1 と同時に使用することはできません。

10.27 外部インタフェース

外部コンピュータからの制御を行うためのインタフェースです。USB，RS232 を標準装備しています。またご注文時に GPIB インタフェース又は LAN インタフェースのどちらかを選択できます (GPIB と LAN 両方は選択できません)。コマンド言語は SCPI Specification Version 1999.0 に準拠しています。(工場出荷時は USB)

USB インタフェース (USB1.1) *79

項目	説明
デバイスクラス	USBTMC
ID	機器毎に割振済
ターミネータ	“LF”

*79：USB ハブを使用した場合，通信不具合が出る場合があります。充分シールドされた短いケーブルのご使用を推奨します。

RS232 インタフェース *80 *81

項目	説明・選択値	工場出荷時
端子	D-sub 9-pin (オス，UNC # 4-40 ねじ)	
ボーレート	9600 / 19200	9600 bps
ターミネータ	“CR”“LF” / “CR” / “LF”	“CR” “LF”
パリティ	無し / 奇数 / 偶数	無し
ストップビット	1 / 2	1 bit
データビット	7 / 8	8 bit
フロー制御	無し / ハード / ソフト	無し

*80：バイナリ転送には対応していません。

*81：クロスケーブルを使用してください。

10. 仕様

GPIB インタフェース (IEEE488.1 std 1987) *82 *83

項目	説明・選択値	工場出荷時
アドレス	0~30	2
ターミネータ	“LF”	

*82 : バイナリ転送には対応していません。

*83 : シリアルポールによる本体ステータスバイト問い合わせには対応していません。

LAN インタフェース (IEEE802.3, LXI 1.4 Core 2011) *84

項目	説明・選択値	工場出荷時
端子	RJ-45 モジュラージャック	
伝送方式	Ethernet(100BASE-TX / 10BASE-T)	
通信プロトコル	SCPI-RAW	
ターミネータ	“LF”	
IP アドレス設定	自動, 固定	自動

*84 : バイナリ転送には対応していません。

10.28 USB メモリインタフェース

市販の USB メモリが使用可能です。

	説明
使用可能メモリ *85	USB1.1 又は USB2.0 に準拠品
コネクタ	USB-A (フロントパネル)
フォーマット	FAT32
書込/読出可能内容	基本設定メモリ, シーケンス, 電源変動試験, 任意波
ファイル操作 *86	専用ディレクトリ作成, リネーム, デリート, ロード, セーブ ただし 2 バイト文字 (日本語等) 未サポート

*85 : すべての USB メモリに対して動作保証するものではありません。

*86 : 記録されるファイルのタイムスタンプは, 実際の日時とは異なります。

10.29 波形モニタ出力

出力電圧又は出力電流の波形をモニタ可能です。(端子数は1つ)

		単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル			
DP シリーズ		015S,030D,045T 045M(多相出力)	030S,060D,090T 090M(多相出力)	045S 045M(単相出力)	060S 090D,120D
DP シリーズ Type R		015RS,030RD, 045RT	030RS,060RD, 090RT	045RS	060RS,090RD
モニタ対象		出力相電圧又は出力相電流 (切換式)			
利得	相電圧	$\frac{1}{200} / \frac{1}{400}$			
	相電流 *87	$\frac{1}{50} / \frac{1}{25}$	$\frac{1}{100} / \frac{1}{50}$	$\frac{1}{150} / \frac{1}{75}$	$\frac{1}{200} / \frac{1}{100}$
確度	*88	± 5 %			
出力端子		BNC コネクタ (リアパネル, 不平衡)			
出力インピーダンス		600 Ω			

		単相モデル, マルチ相モデルの単相出力			
DP シリーズ		075S	090S,090M	105S	120S
DP シリーズ Type R		075RS	090RS		
モニタ対象		出力相電圧又は出力相電流 (切換式)			
利得	相電圧	$\frac{1}{200} / \frac{1}{400}$			
	相電流 *87	$\frac{1}{300} / \frac{1}{150}$	$\frac{1}{400} / \frac{1}{200}$		
確度	*88	± 5 %			
出力端子		BNC コネクタ (リアパネル, 不平衡)			
出力インピーダンス		600 Ω			

*87: パワーユニット通電設定によりユニット数を増減した場合, 電流モニタは容量に対応した利得となります。(例: 6 kVA モデルで3ユニットのみ稼動とした場合は, 4.5 kVA モデルの電流利得となります。ただし 7.5 kVA 以上のモデルでは, 4.5 kVA 相当の場合は 6.0 kVA モデル, 1.5 kVA 相当の場合は 3.0 kVA モデルの電流利得となります。)

*88: モニタ出力 無負荷, 定格出力電圧, 最大電流となる抵抗負荷にて。

10.30 安全性, EMC 及び RoHS

DP シリーズ Type R は除く。電源入力単相入力かつ GPIB インタフェース選択時のみ。

		説明
安全性	*89	以下の規格要求に適合 EN 61010-1 汚染度 2
EMC	*89 *90 *91	以下の規格要求に適合 EN 61326-1 (Group 1, Class A)
RoHS	*89 *92	以下の指令番号に対応 Directive 2011/65/EU

*89: リアパネルに CE マーキング表示のあるモデルのみの適合です。

*90: 強い放射無線周波電磁界や放射無線周波伝導性妨害を受けた場合, LED や計測値の誤表示が発生することや, 電流リミッタが動作することがあります。

*91: 本製品からの電磁放射によりラジオおよびテレビ放送の受信が妨害されることがあります。使用者が電磁放射を低減する特別な措置をとらない限り, 本製品を住宅地域で使用することは避けてください。

*92: 対応ロットについては当社又は当社代理店までお問い合わせください。

10.31 動作環境

全モデル	
動作環境	屋内使用, 汚染度 2
高度	2000 m 以下
動作温度・湿度	0 °C ~ +50 °C, 5 % ~ 85 %RH ただし絶対湿度は 1 ~ 25 g/m ³ , 結露はないこと 一部仕様は温度範囲が制限されます。
保管温度・湿度	-10 °C ~ +60 °C, 5 % ~ 95 %RH ただし絶対湿度は 1 ~ 29 g/m ³ , 結露はないこと

図 10-2に周囲温度・湿度範囲を示します。

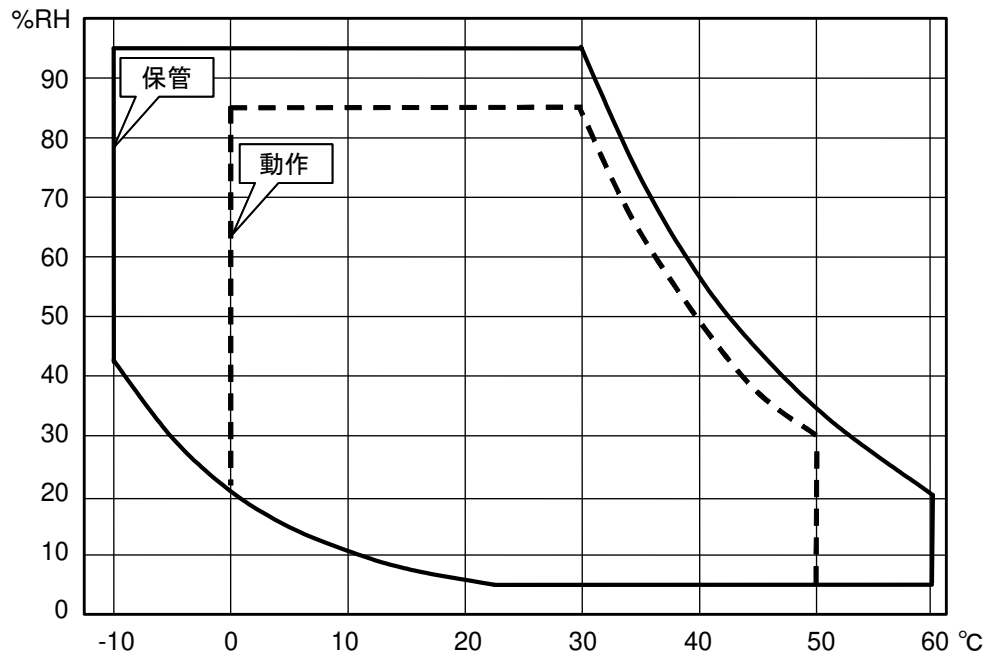


図10-2 周囲温度・湿度範囲

10.32 外形, 質量及び端子台

DP シリーズ	単相モデル, 多相モデル			
	015S	030S,030D	045S, 045T	060S, 060D
外形寸法(W×H×D) (突起物除く)	430×398×562 mm		430×665×562 mm	
質量	約 38 kg	約 50 kg	約 70 kg	約 82 kg
電源入力端子(リア)	単相入力, 三相 3 線入力, 三相 4 線入力 : M6 ねじ			
出力端子(リア)	M6 ねじ			
出力アウトレット (単相モデルのみ) (7φト, 15 Amax)	日本/北米向け(NEMA 5-15, 100 V レンジのみ), 又はヨーロッパ向け(CEE 7, 型名の末尾に E 付き)			
センシング入力端子(リア)	M4 ねじ			

DP シリーズ	単相モデル, 多相モデル			
	075S	090S,090D,090T	105S	120S, 120D
外形寸法(W×H×D) (突起物除く)	430×1021×562 mm		430×1287×562 mm	
質量	約 110 kg	約 125 kg	約 140 kg	約 155 kg
電源入力端子(リア)	単相入力 : M8 アプセットボルト 三相 3 線入力, 三相 4 線入力 : M6 ねじ			
出力端子(リア)	単相モデル : M8 アプセットボルト 多相モデル : M6 ねじ			
出力アウトレット (単相モデルのみ) (7φト, 15 Amax)	日本/北米向け(NEMA 5-15, 100 V レンジのみ), 又はヨーロッパ向け(CEE 7, 型名の末尾に E 付き)			
センシング入力端子(リア)	M4 ねじ			

DP シリーズ	マルチ相モデル	
	045M	090M
外形寸法(W×H×D) (突起物除く)	430×665×562 mm	430×1287×562 mm
質量	約 75 kg	約 130 kg
電源入力端子(リア)	単相入力, 三相 3 線入力, 三相 4 線入力 : M6 ねじ	単相入力 : M8 アプセットボルト 三相 3 線入力, 三相 4 線入力 : M6 ねじ
単相出力端子(リア)	M6 ねじ	M8 アプセットボルト
多相出力端子(リア)	M6 ねじ	
センシング入力端子(リア)	M4 ねじ	

10. 仕様

	単相モデル, 多相モデル		
DP シリーズ Type R	015RS	030RS, 030RD	045RS, 045RT
外形寸法(W×H×D) (突起物除く)	430×398×562 mm	430×665×562 mm	
質量	約 50 kg	約 80 kg	約 90 kg
電源入力端子(リア)	単相入力, 三相 3 線入力, 三相 4 線入力 : M6 ねじ		
出力端子(リア)	M6 ねじ		
出力アウトレット (単相モデルのみ) (フロント, 15 Amax)	日本/北米向け(NEMA 5-15, 100 V レンジのみ), 又はヨーロッパ向け(CEE 7, 型名の末尾に E 付き)		
センシング入力端子(リア)	M4 ねじ		


	単相モデル, 多相モデル		
DP シリーズ Type R	060RS, 060RD	075RS	090RS,090RD, 090RT
外形寸法(W×H×D) (突起物除く)	430×1021×562 mm	430×1287×562 mm	
質量	約 130 kg	約 150 kg	約 170 kg
電源入力端子(リア)	単相入力, 三相 3 線入力, 三相 4 線入力 : M6 ねじ	単相入力 M8 アプセットボルト 三相 3 線入力, 三相 4 線入力 M6 ねじ	
出力端子(リア)	M6 ねじ	単相モデル : M8 アプセットボルト 多相モデル : M6 ねじ	
出力アウトレット (単相モデルのみ) (フロント, 15 Amax)	日本/北米向け(NEMA 5-15, 100 V レンジのみ), 又はヨーロッパ向け(CEE 7, 型名の末尾に E 付き)		
センシング入力端子(リア)	M4 ねじ		

10.33 オプション

オプション名	説明	備考
リモートコントローラ DP008	テンキーやジョグシャトルが付いた多機能リモコンです。	ご注文時及びご購入後
システムケーブル(1P3W) PA-001-1720	構成可能な単相モデルを 2 台用いて単相 3 線システムを構築できます。	ご注文時及びご購入後
システムケーブル(3P4W) PA-001-1721	構成可能な単相モデルを 3 台用いて三相システムを構築できます。	ご注文時及びご購入後
ラックマウント金具 EIA (インチ) PA-001-1728 (Type1) PA-001-1729 (Type2) PA-001-1730 (Type3) PA-001-1731 (Type4) JIS (ミリ) PA-001-1732 (Type1) PA-001-1733 (Type2) PA-001-1734 (Type3) PA-001-1735 (Type4)	本製品を EIA 又は JIS 規格対応のラックにマウントするための金具です。キャビネットサイズ別です。	ご注文時及びご購入後
交換用エアフィルタ PA-001-1736 (グリル 1) PA-001-1737 (グリル 2)	交換用のエアフィルタです。2 種類、各 2 枚組です。	ご注文時及びご購入後
電源ケーブル (約 3 m) PA-001-3251 PA-001-3252 PA-001-3253 PA-001-3254 PA-001-3255 PA-001-3256 PA-001-3257 PA-001-3263 PA-001-3264	電源入力用のケーブルです。対応表を参照してください。	ご注文時及びご購入後
ケーブルホルダ PA-001-3245 PA-001-3246 PA-001-3247 PA-001-3248 PA-001-3249	電源入力、出力用のケーブルホルダです。対応表を参照してください。	ご注文時及びご購入後

10. 仕様

エアフィルタ

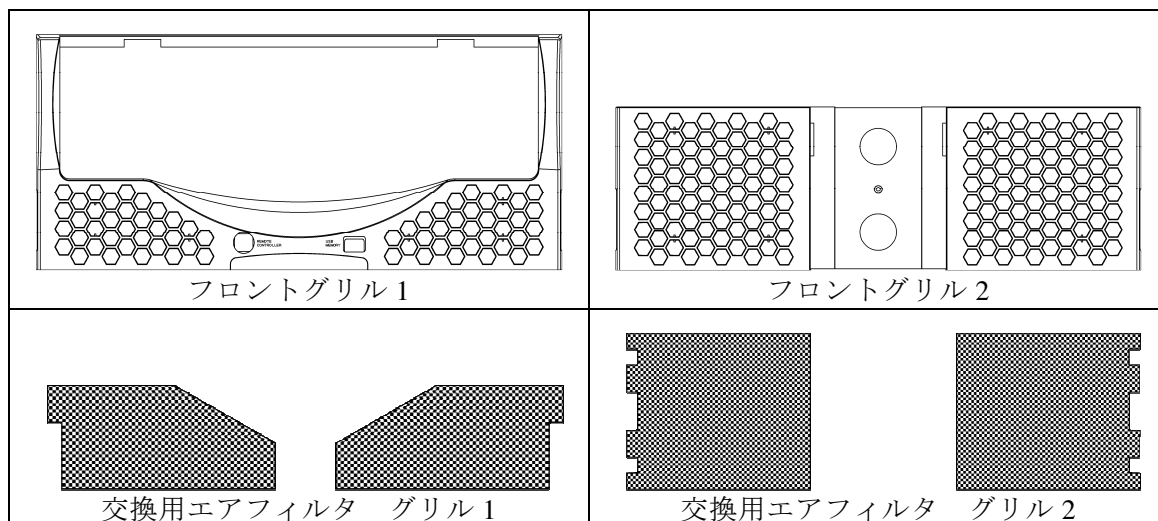

電源ケーブル対応表

単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル				
DP シリーズ	015S	030S, 030D	045S, 045T, 045M	060S, 060D
DP シリーズ Type R	015RS	030RS, 030RD	045RS, 045RT	060RS, 060RD
単相入力	PA-001-3251	PA-001-3252		
三相 3 線入力			PA-001-3255	PA-001-3256
三相 4 線入力			PA-001-3263	

単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル				
DP シリーズ	075S	090S,090D, 090T,090M	105S	120S,120D
DP シリーズ Type R	075RS	090RS,090RD, 090RT		
単相入力	PA-001-3253		PA-001-3254	
三相 3 線入力	PA-001-3256		PA-001-3257	
三相 4 線入力	PA-001-3264			

ケーブルホルダ対応表

電源入力側

単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル				
DP シリーズ	015S	030S,030D	045S,045T, 045M	060S, 060D
DP シリーズ Type R	015RS	030RS,030RD	045RS,045RT	060RS,060RD
単相入力	PA-001-3246	PA-001-3247		060S,060D PA-001-3247 060RS,060RD PA-001-3249
三相 3 線入力			PA-001-3245	PA-001-3249
三相 4 線入力			PA-001-3245	

単相モデル, 多相モデル, マルチ相モデル				
DP シリーズ	075S	090S,090D, 090T,090M	105S	120S,120D
DP シリーズ Type R	075RS	090RS,090RD, 090RT		
単相入力	PA-001-3248			
三相 3 線入力	PA-001-3249			
三相 4 線入力	PA-001-3249			

出力側

単相モデル, 多相モデル			
DP シリーズ	015S,030S,030D, 060D,045T,090T	045S,060S,090D, 120D	075S,090S,105S, 120S
DP シリーズ Type R	015RS,030RS, 030RD,060RD, 045RT,090RT	045RS,060RS, 090RD	075RS,090RS
出力	PA-001-3245	PA-001-3249	PA-001-3248

マルチ相モデル		
DP シリーズ	045M	090M
単相出力	PA-001-3249	PA-001-3248
多相出力	PA-001-3245	

10.34 外形寸法図

単相モデルのアウトレット及びマルチ相の相構成設定スイッチは省略してあります。

マルチ相のリア入出力端子パネルは2段構成になります。(上段：多相出力端子，下段：電源入力端子，センシング入力端子，単相出力端子)

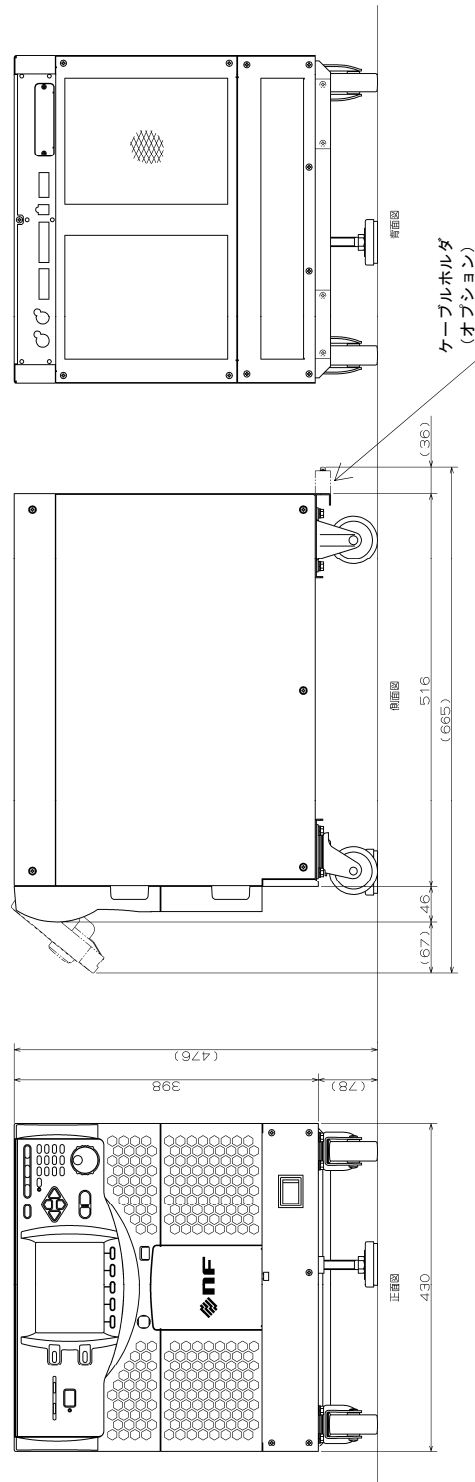


図10-3 DP015S, DP030S, DP030D, DP015RS
(Type1 キャビネット)

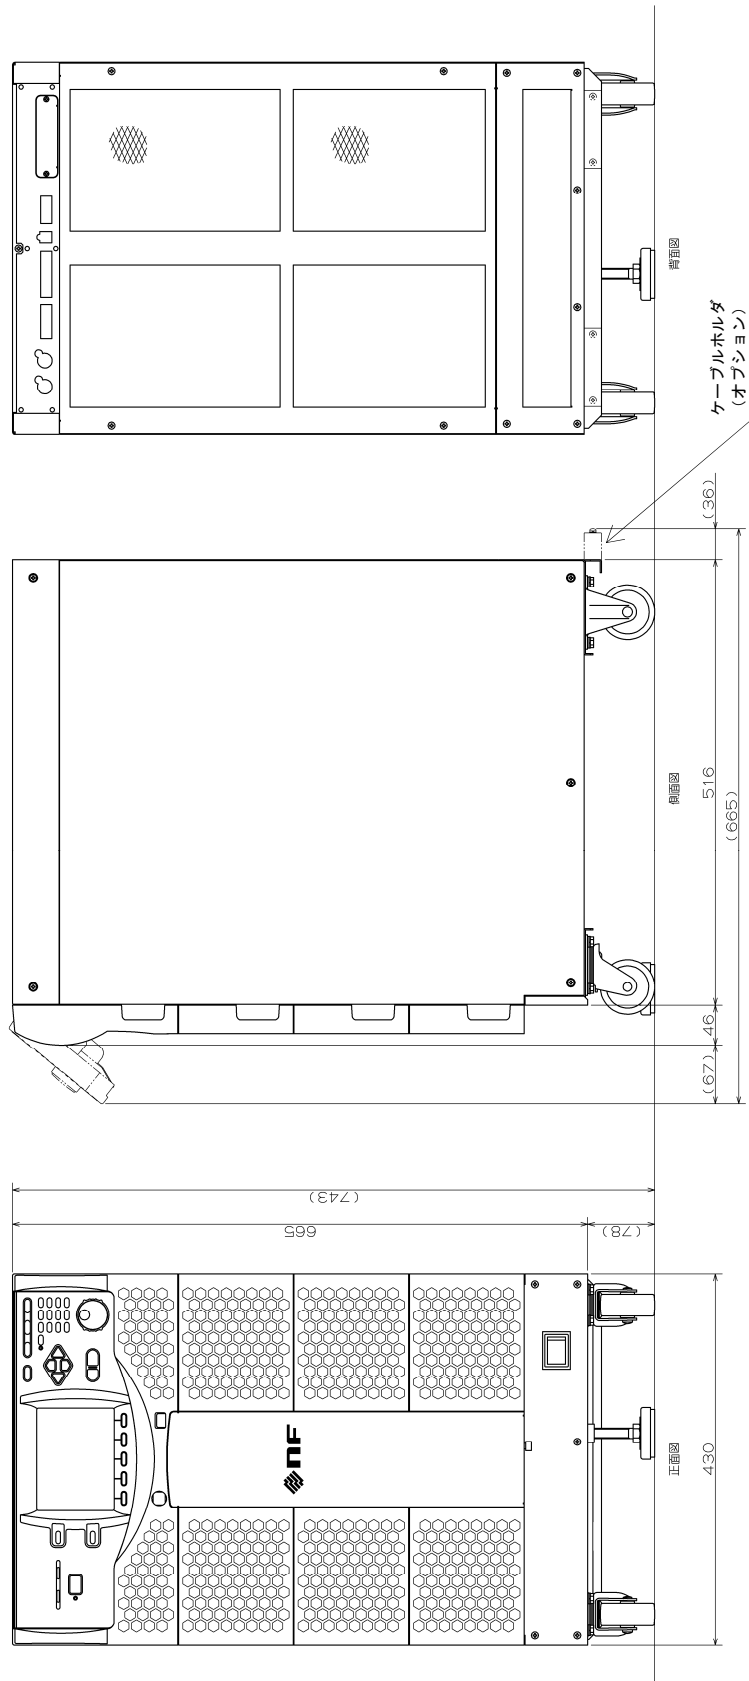


図10-4 DP045S, DP045T, DP045M, DP060S, DP060D,
DP030RS, DP030RD, DP045RS, DP045RT
(Type2 キャビネット)

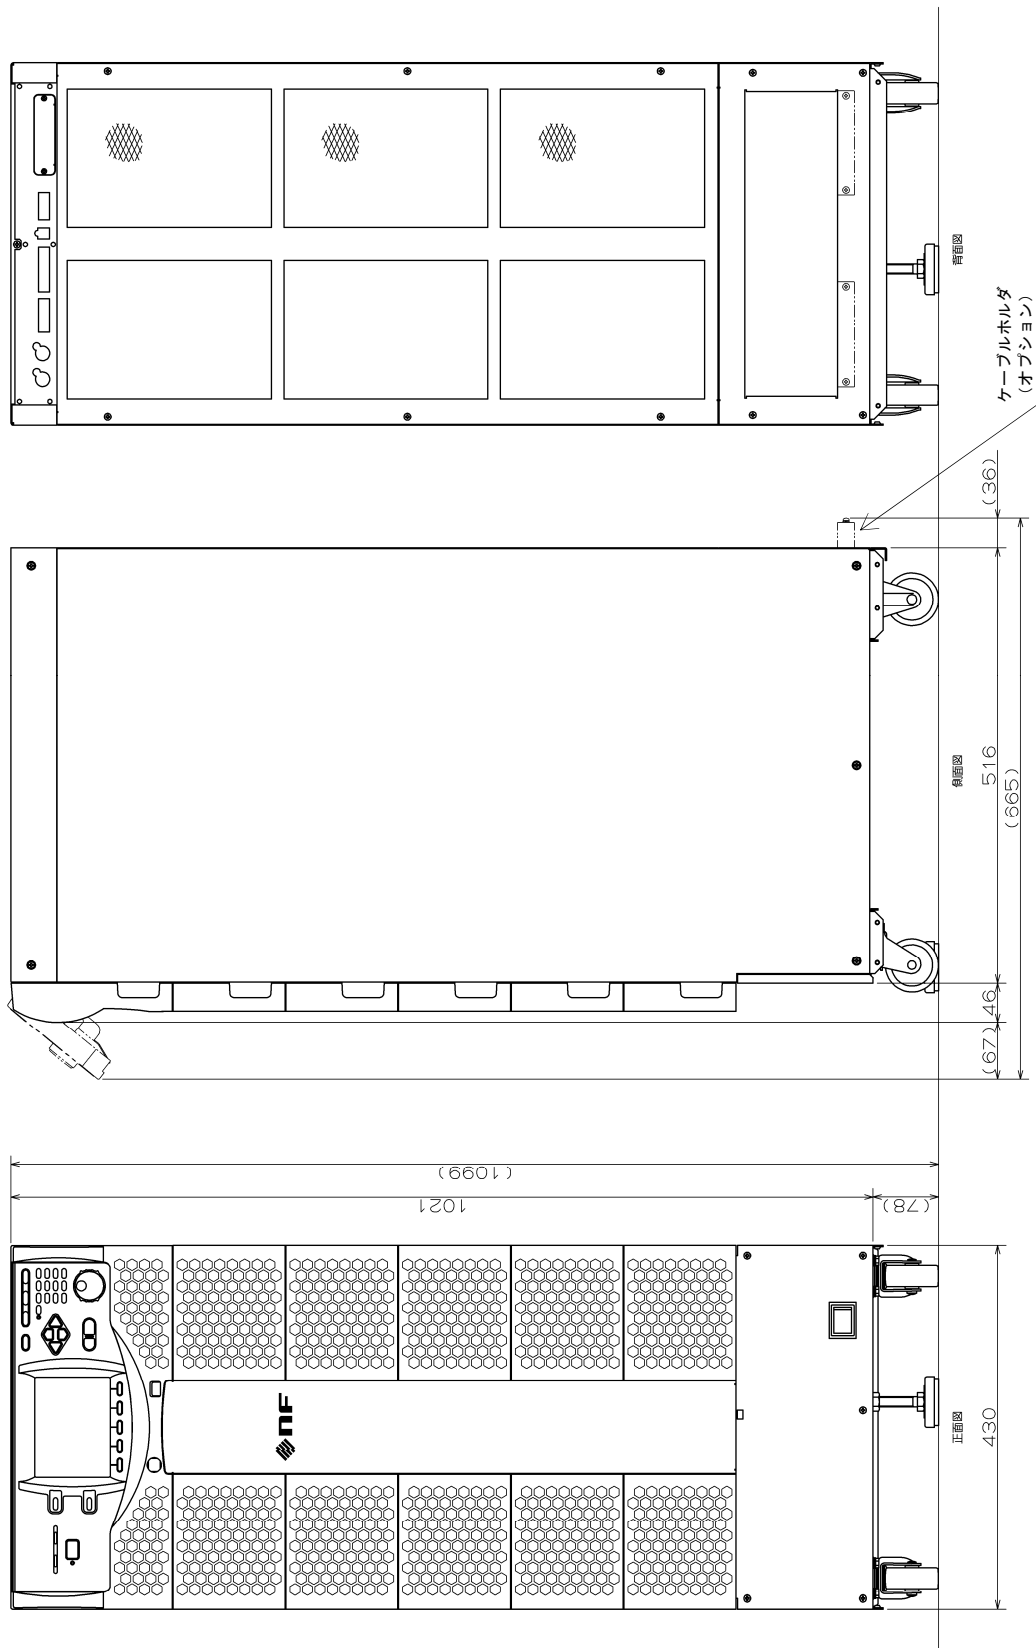


図10-5 DP075S, DP090S, DP090D, DP090T, DP060RS, DP060RD
(Type3 キャビネット)

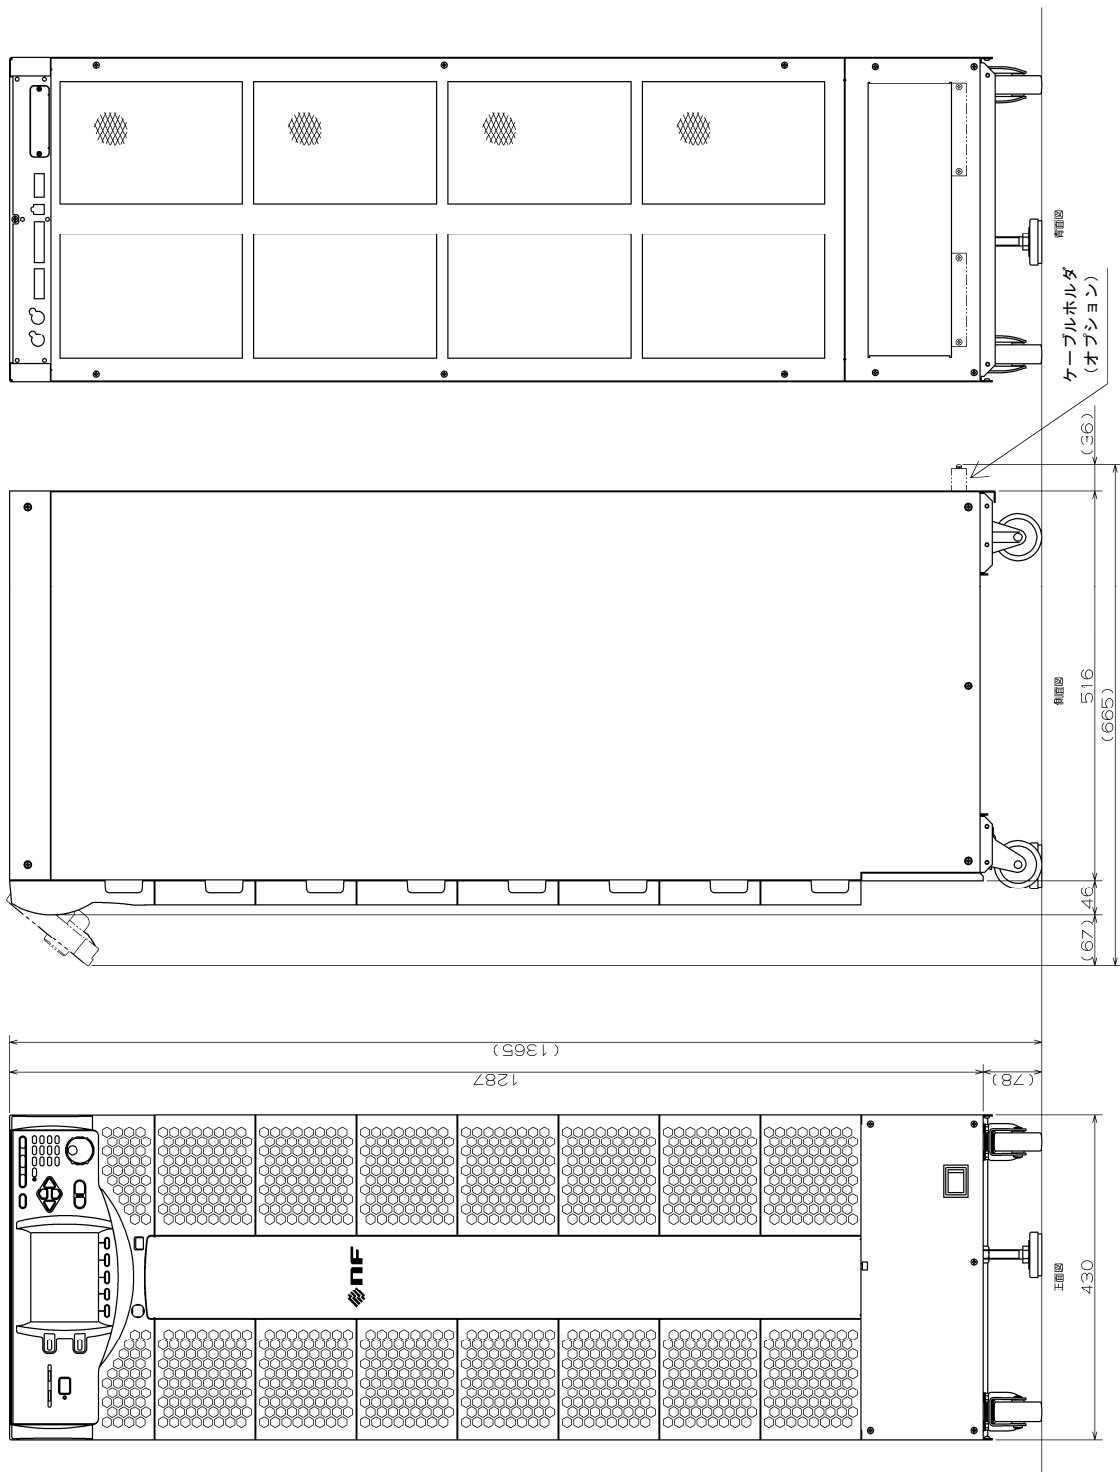


図10-6 DP090M, DP105S, DP120S, DP120D,
 DP075RS, DP090RS, DP090RD, DP090RT
 (Type4 キャビネット)

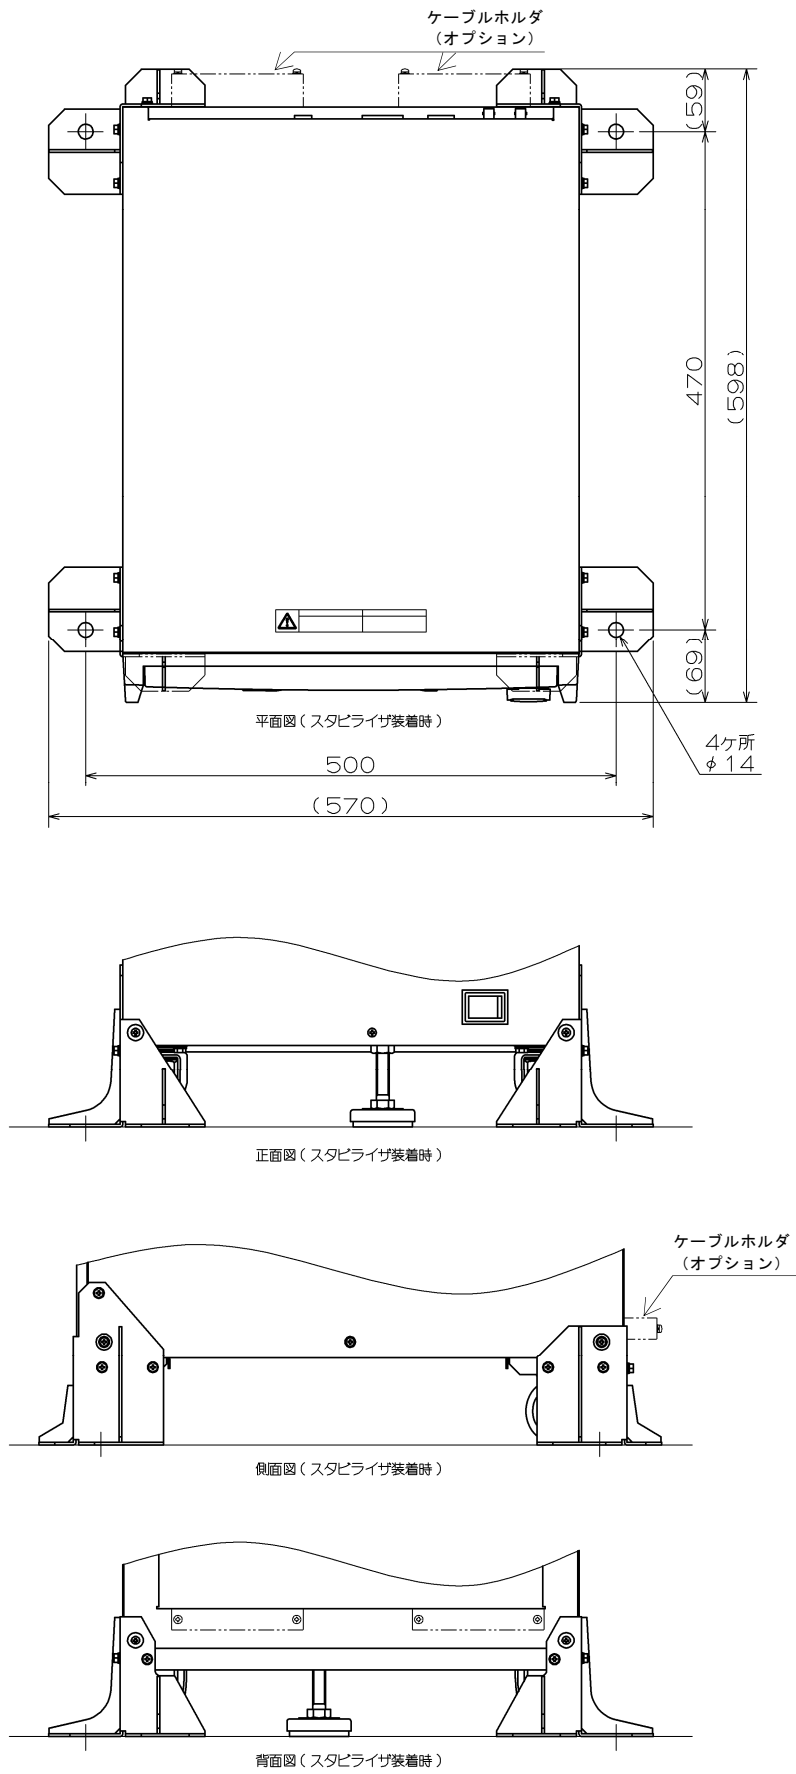


図10-7 スタビライザ装着時 (Type3, Type4 キャビネットのみ)

—— 索引 ——

1

100 V レンジ 58

2

200 V レンジ 58

A

AC/DC モード 55

ACDC モード 55

ACV 61

AC モード 55

ADD 55, 200

AGC 174, 217

AVG 67

B

Beep 208, 223

C

CANCEL キー 44, 45, 51

CF 67, 147, 218

Const 86

CONTROL I/O コネクタ 43

D

DCV 61

DC オフセット 181

DC モード 55

DIP 7

E

ENTER キー 45

ERROR LED 44

EXT 55, 200

Ext Control 193, 196, 223

ExtOut Pol 194, 223

F

F 67, 218

F キー 44

G

GPIB 231

GPIB コネクタ 43

I

I 66, 218

Iavg 66, 218

I_{max} 66, 218

I_{min} 66, 218

Information 223, 266

INT 55

Ipk-Hold 66, 145, 218

I キー 45

K

Keep 86

L

LAN 233

LAN コネクタ 43

LCD 44, 209, 223
LIMIT LED 44

M

Monitor 169, 223

O

OUTPUT LED 44
OUTPUT キー 44

P

P 66, 218
Peak 67
PF 67, 218
PU-ON 206, 223, 246, 247
PwOn Mode 112, 139, 223
PwON Output 204, 223

Q

Q 66, 218

R

Relay Cntrl 202, 223
Remote 223, 227, 229, 231, 233
Reset 213, 223
RMS 67
RS232 229
RS232 コネクタ 43

S

S 66, 218
SV 173, 218
SVavg 218

SVmax 218
SVmin 218
Sweep 86
SYNC 55, 198
SYSTEM I/O コネクタ 43

T

Trig Out 89, 119, 195, 223

U

USB Eject 168, 223
USB ID 228
USBTMC 226
USB コネクタ 43
USB メモリ 167
USB メモリコネクタ 41
USB 通信 226

V

V 66, 218
Vavg 66, 218
VCA 55
VISA 226
Vmax 66, 218
Vmin 66, 218
V キー 44

あ

アジャスタフット 14, 41

い

移行ステップ 117
イジェクト操作 168

う

ウィンドウ..... 216

え

エアフィルタ..... 240, 262

エラーID..... 246

エラーメッセージ..... 246, 249

お

オートキャル..... 177, 217

オプション..... 237

か

外部信号入力..... 200

外部信号入力コネクタ..... 43, 186, 200

外部制御入出力..... 190, 223

各部の名称..... 40

型名体系..... 2

画面タイトル..... 216, 246

き

キーロック..... 208, 217

基本設定メモリ..... 154, 222

キャスト..... 17, 41, 43

く

繰り返し..... 119

クリップ正弦波..... 145

クリップ率..... 145

クレストファクタ..... 67, 145

け

計測機能..... 66

計測値表示領域..... 216, 218

ケーブルホルダ..... 20, 24, 43, 242

こ

工場出荷時設定..... 36, 210

校正..... 38

高調波電流..... 141, 142

交流結合..... 55

交流出力..... 271

コンパイル..... 99, 128

さ

サーキットブレーカ..... 25

三相..... 27, 29, 62

し

シーケンス機能..... 84, 221

シーケンス制御画面..... 99, 113

シーケンス編集画面..... 92, 113

シーケンスメモリ..... 95, 165

システムケーブル..... 29, 238

システムメニュー..... 223

システムロック..... 248

シフトLED..... 45, 53

シフトキー..... 45, 53

シフト状態..... 53

シミュレーション機能..... 116

シミュレーション制御画面..... 128, 140

シミュレーション編集画面..... 123, 140

シャトル..... 45

ジャンプ回数..... 88

ジャンプ先..... 87

十字キー..... 45

周波数..... 64

周波数設定範囲制限	81
樹脂製端子カバー	21
出力アウトレット	25, 41
出力オフ	65, 248
出力オフ位相	64
出力オン位相	64
出力設定表示領域	219
出力設定領域	216
出力相構成	216
出力端子	23, 43
出力電圧	61
出力電流ピークホールド値	66, 71
出力モード	216
出力リレー制御	201
出力レンジ	58, 216
状態アイコン	216, 217
ショートカット操作	53
初期ステップ	117
ジョグ	45
信号源	55
シンプル表示	69

す

数値入力ボックス	52
ステップ開始位相	89, 119
ステップ時間	87, 118
ステップ終端	88
ステップ終了位相	89, 119
ステップ制御パラメタ	85, 118
ステップ同期コード出力	88, 119
ステップ動作種別	86
ステップ内パラメタ	85, 118
ステップパラメタ	117

せ

設置環境	11
セレクトボックス	49
線間電圧	63
線間電圧表示	73

センシング入力端子	43, 171
-----------------	---------

そ

相構成設定スイッチ	2, 35, 41, 46
操作パネル	34, 41
相電圧	62, 73, 183, 218
相電流	66, 73, 218
ソフトキー	44, 50
ソフトキー機能	216

た

多相システム	2, 29, 238
多相出力端子	28, 43
単相	24, 61
単相 3 線	27, 29, 62
単相出力端子	28, 43

ち

直流結合	55
直流出力	275

て

定格電力アイコン	48, 217
低周波イミュニティ試験ソフトウェア	7
データリストボックス	50
電圧設定範囲制限	80
電圧ディップシミュレータ	7
テンキー	45, 52
電源機能	49
電源ケーブル	19, 241
電源スイッチ	41
電源投入時出力オン設定	47, 203
電源入力端子	19, 43
電源のオン/オフ	45
電源変動試験機能	116, 222
電源変動試験メモリ	166

電流実効値リミッタ	78, 217
電流ピーク値ホールド機能	144
電流ピーク値リミッタ	76, 217
電流ピークホールド値	66, 144

と

同期	198, 217
同期周波数.....	67
動作チェック	35
突入電流	143
トリガ出力.....	89, 119

に

任意波形	148
任意波形メモリ	161

の

ノーマル表示.....	69
-------------	----

は

排気口	43
排出 CO ₂ 表示機能	204
波形	59
パワーユニット通電設定	48, 206, 217, 247

ひ

ビープ音	208
ビジー	217
皮相電力	66
非同期	198, 217
表示形式	67

ふ

ファームウェアバージョン	265
付属品	10
不平衡モード.....	183
ブランチステップ	88
フロントグリル.....	41, 262
フロントグリル固定金具	41, 263

へ

平衡モード.....	62
------------	----

ほ

保管	265
保護タイプ.....	246

ま

マルチ相モデル.....	2, 28, 46
--------------	-----------

む

無効電力	66
------------	----

め

メニューキー.....	44, 49
メニュー構成.....	220
メモリ画面.....	153
メモリキー.....	44, 153
メモリ機能.....	153, 222

も

文字列入力ボックス	53
モニタ機能.....	168

モニタ出力コネクタ 43

ゆ

有効電力 66

有効電力リミッタ 83, 217

ら

ラックマウント金具 239

り

力率 67

リセット 210

リミッタ 76

リミット動作 248

リモートコントローラ 41, 238

リモート状態 235

リモートセンシング機能 171

れ

レンジキー 44

連続出力機能 55, 220

ろ

ローカル状態 235

—— 保証 ——

本製品は、株式会社 エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験及び検査を行って出荷しております。

万一ご使用中に故障が発生した場合は、当社又は当社販売代理店までご連絡ください。

この保証は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態において発生した、部品又は製造上の不備による故障など当社の責任に基づく不具合について、ご購入日から3年間の保証期間内に当社又は当社代理店にご連絡いただいた場合に、無償修理をお約束するものです。

なお、この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合は、当社又は当社販売代理店にご相談ください。

次の事項に該当する場合は、保証期間内でも有償修理となります。

- 取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項（定期点検や消耗部品の保守・交換を含む）に反する取扱いや保管によって生じた故障の場合
- お客様による輸送や移動時の落下、衝撃などによって生じた故障、損傷の場合
- お客様によって製品に改造（ソフトウェアを含む）が加えられている場合や、当社及び当社指定サービス業者以外による修理がなされている場合
- 外部からの異常電圧又は本製品に接続されている外部機器（ソフトウェアを含む）の影響による故障の場合
- お客様からの支給部品又は指定部品の影響による故障の場合
- 腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品等の雰囲気環境下での使用に起因する腐食等による故障や、外部から侵入した動物が原因で生じた故障の場合
- 火災、地震、水害、落雷、暴動、戦争行為、又はその他天災地変などの不可抗力的事故による故障、損傷の場合
- 当社出荷時の科学技術水準では予見できなかった事由による故障の場合
- 電池などの消耗品の補充

—— 修理にあたって ——

万一不具合があり、故障と判断された場合やご不明な点がありましたら、当社又は当社代理店にご連絡ください。

ご連絡の際は、型式名(又は製品名)、製造番号(銘板に記載の **SERIAL NO.**)とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。

修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが、ご購入後5年以上経過している製品のときは、補修パーツの品切れなどによって、日数を要する場合があります。

また、補修パーツが製造中止の場合、著しい破損がある場合、改造された場合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

お 願 い

- 取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。
 - 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
 - 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気づきのことがございましたら，お求めになりました当社または当社代理店にご連絡ください。
-

プログラマブル交流電源 DP シリーズ/DP シリーズ Type R 取扱説明書

株式会社エヌエフ回路設計ブロック
〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20
TEL 045-545-8111 (代)
<http://www.nfcorp.co.jp/>

© Copyright 2009-2022, **NF Corporation**

