



ご参考用：

本製品は販売終了につき、参考技術資料としてご提供いたしますので、予めご了承ください。

プリアンプ用 直流電源
DC POWER SUPPLY

9914

取扱説明書

#:58394-2

9914

プリアンプ用 直流電源

取扱説明書

—— 保 証 ——

本製品は、株式会社エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験、検査を行って出荷しております。万一製造上の不備による故障または輸送中の事故などによる故障がありましたら、当社または当社代理店までご連絡ください。

当社または当社代理店からご購入された製品で、正常な使用状態において発生した部品および製造上の不備による故障など、当社の責任に基づく不具合については納入後1年間の保証をいたします。

この保証は、保証期間内に当社または当社代理店にご連絡いただいた場合に、無償修理をお約束するものです。

なお、この保証は日本国内においてのみ有効です。日本国外で使用する場合には、当社または当社代理店にご相談ください。

下記の事項に該当する場合は、保証期間内でも有償となります。

- 取扱説明書に記載されている使用方法、および注意事項に反する取扱いや保管により生じた故障の場合
- お客様による輸送や移動時の落下、衝撃などにより生じた故障、損傷の場合
- お客様により、製品に改造が加えられている場合
- 外部からの異常電圧および本製品に接続されている外部機器の影響による故障の場合
- 火災、地震、水害、落雷、暴動、戦争行為及びその他天災地変などの不可抗力的事故による故障、損傷の場合
- 磁気テープなど消耗品の補充

—— 修理にあたって ——

万一不具合があり、故障と判断された場合、あるいはご不明な点がありましたら、お求めになりました当社または当社代理店にご連絡ください。なお、当社または当社営業所からお求めの場合は、添付シールに記載の連絡先にご連絡ください。

ご連絡の際は、型式名（または製品名）、製造番号（SERIAL NUMBER）とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。

修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが、ご購入後5年以上経過している製品の場合は、補修パーツの品切れなどにより、日時を要する場合があります。

また、補修パーツが製造中止の場合、著しい破損がある場合、改造された場合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

1. 概要

本器は、プリアンプ（9913）用の専用直流電源です。

本器1台で、プリアンプを4台まで駆動することができます。

2. 定格

出力コネクタ

RM12WBR-6S（セロセ電機）

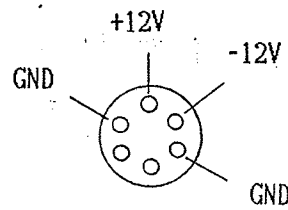


図1. ピン配置

電源容量

±12V 0.3 A MAX

電源

AC100V ±10%、50/60Hz

外形寸法

120(W)×82(W)×150(D)mm

3. 構成

構成表

本体（9914）	-----	1
予備フューズ（0.5A）	-----	1
取扱説明書	-----	1

4. 取扱方法

4-1 各部の名称と動作

- ① “TO PREAMP”
プリアンプと接続します。
- ② “POWER ON”
電源スイッチです。
- ③ 表示ランプ
電源 ON にて点灯します。
- ④ “FUSE 0.5 A”
0.5 Aのヒューズを使用して下さい。
- ⑤ “AC100V”
ACラインにつながります。

4-2 取扱上の注意

本器は防滴型ではありませんので、全体に水がかからないようにご使用下さい。

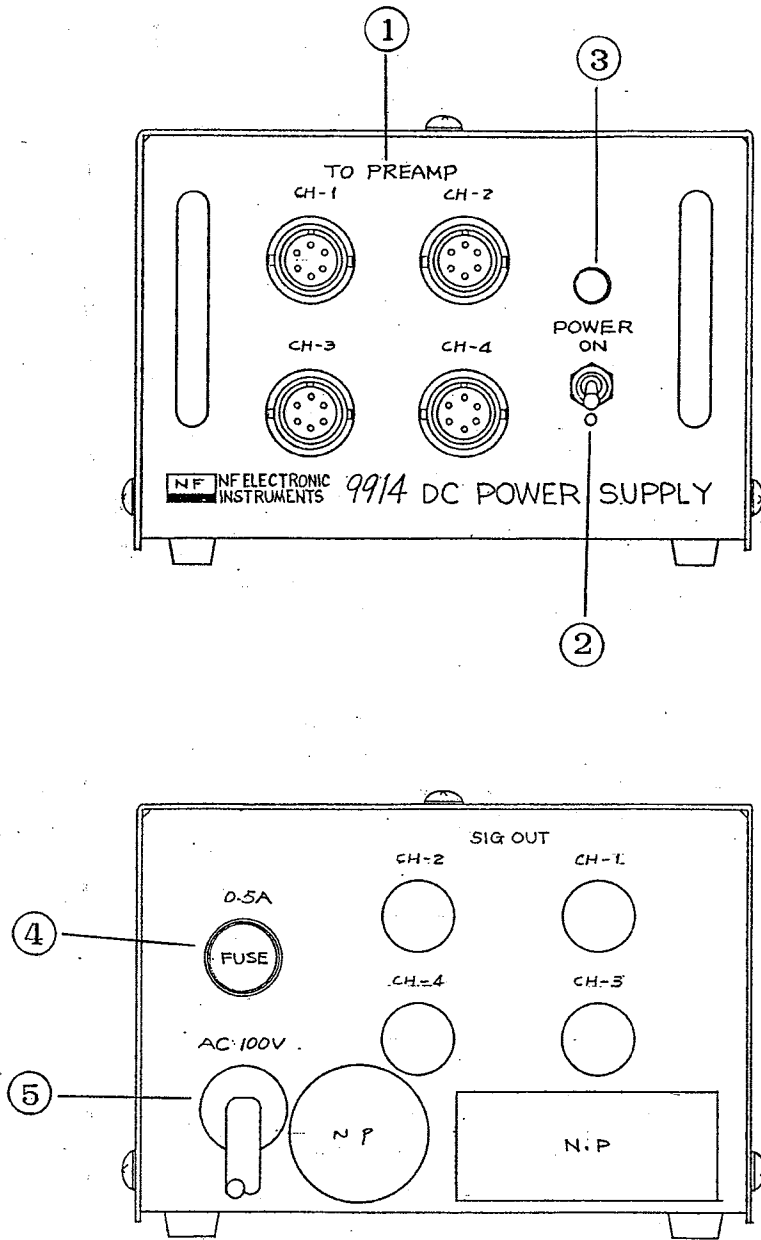


图2. 9914 外觀圖

