



電源環境シミュレータ
PROGRAMMABLE AC/DC POWER SOURCE

単相キャビネットスタイル

ES6000S (6 kVA)
ES8000S (8 kVA)
ES10000S (10 kVA)
ES12000S (12 kVA)
ES18000S (18 kVA)

取扱説明書

2-STATION ● ES

電源環境シミュレータ
PROGRAMMABLE AC/DC POWER SOURCE

単相キャビネットスタイル

ES6000S (6 kVA)
ES8000S (8 kVA)
ES10000S (10kVA)
ES12000S (12kVA)
ES18000S (18kVA)

取扱説明書

———— はじめに ————

このたびは、電源環境シミュレータ「P-STATION/ES シリーズ」をお買い求めいただき、ありがとうございます。

電気製品を安全に正しくお使いいただくために、まず、次のページの「安全にお使いいただくために」をお読みください。

■ この説明書の注意記号について

この説明書では、次の注意記号を使用しています。機器の使用者の安全のため、また、機器の損傷を防ぐためにも、この注意記号の内容は必ず守ってください。

⚠ 警告

機器の取扱いにおいて、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場合、その危険を避けるための情報を記載しております。

⚠ 注意

機器の取扱いにおいて、使用者が傷害を負う、または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しております。

● この説明書の章構成は下記のようになっています。

初めて使用する方は、「1. 概説」からお読みください。

1. 概 説

本器をご使用いただく前に必要な確認事項などについて説明しています。

2. 各部の名称

各部の名称について説明しています。

3. 接地と接続について

設置にあたっての注意事項と電源を接続して使用可能な状態にするまでの注意事項について説明しています。

4. 操作方法

基本的な操作方法から高度な機能までを説明しています。

5. 仕 様

仕様（機能・性能）について記載しています。

6. 保 守

基本的な動作試験や日常のお手入れの方法について説明しています。

7. お困りの場合に

エラーメッセージや、故障と思われる現象が発生した場合の説明と対処方法について説明しています。

8. 資 料

より一層理解していただくための資料を記載しています。

———— 安全にお使いいただくために ————

安全にご使用いただくため、下記の警告や注意事項は必ず守ってください。

これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については、当社はその責任と保証を負いかねますのでご了承ください。

なお、この製品は、JIS や IEC 規格の絶縁基準 クラス I 機器(保護導体端子付き)です。

● 取扱説明書の内容は必ず守ってください。

取扱説明書には、この製品を安全に操作・使用するための内容を記載しています。

ご使用に当たっては、この説明書を必ず最初にお読みください。

この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は、重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

● 必ず接地してください。

この製品はラインフィルタを使用しており、接地しないと感電します。

感電事故を防止するため、必ず“電気設備技術基準 D 種(100 Ω以下)接地工事”以上の接地に確実に接続してください。

背面パネルの接地端子は電源コードと同等以上の太さの線で接地してください。

● 電源電圧を確認してください。

この製品は、取扱説明書の“接地および電源接続”の項に記載された電源電圧で動作します。

電源接続の前に、接続先の電圧が本器の定格電源電圧に適合しているかどうかを確認してください。

本器のリア部(排気口)は、負荷状態で長時間運転すると高温になります。人体が直接触れないようご注意ください。

落下などの危険を避けるため、本器の取手は吊り上げのために使用しないでください。

本器の付属品、周辺機器、オプションはすべて本器専用です。本器の設置、使用以外の目的には絶対に使用しないでください。

感電や故障の危険を避けるため、コードやユニットを外した状態で電源を投入しないでください。また通電中にユニットを外さないでください。

感電や故障の危険を避けるため、本器内部には異物や液体を絶対に入れないでください。

感電や故障の危険を避けるため、リモートセンシング端子への配線脱着は、電源を遮断した状態で行ってください。また端子への配線は、接続ケーブルの金属部が隠れるよう確実に行ってください。

● ヒューズの定格を守ってください。

発火などのおそれがあります。取扱説明書の“接地および電源接続”の項に規定された定格のヒューズを使用してください。

また、ヒューズを交換するときは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

● おかしいと思ったら

この製品から煙が出てきたり、変な臭いや音がしたら、直ちに電源を遮断して使用を中止してください。

このような異常が発生したら、修理が完了するまで使用できないようにして、直ちにお求めの当社または当社代理店にご連絡ください。

● **ガス雰囲気中では使用しないでください。**

爆発などの危険性があります。

● **カバーは取り外さないでください。**

この製品の内部には、高電圧の箇所があります。カバーは絶対に取り外さないでください。内部を点検する必要があるときでも、当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れないでください。

● **改造はしないでください。**

改造は、絶対に行わないでください。新たな危険が発生したり、故障時に修理をお断りすることがあります。

● **製品の重さは 200 kg 以上です。**

身体に損傷を及ぼす場合がありますので、一人で運搬はしないでください。

● **製品に水が入らないよう、また濡らさないようご注意ください。**

濡らしたまま使用すると、感電および火災の原因になります。水などが入った場合は、直ちに電源コードを抜いて、お求めの当社または当社代理店にご連絡ください。

● **近くに雷が発生したときは、電源スイッチを切り、電源コードを抜いてください。**

雷によっては、感電、火災および故障の原因になります。

● **安全関係の記号**

製品本体や取扱説明書で使用している安全上の記号の一般的な定義は下記のとおりです。



取扱説明書参照記号

使用者に危険の潜在を知らせるとともに、取扱説明書を参照する必要がある箇所に表示されます。



感電の危険を示す記号

特定の条件下で、感電の可能性のある箇所に表示されます。



保護導体端子記号

感電事故を防止するために、必ず接地する必要がある端子に表示されます。機器を操作する前に、この端子を「電気設備技術基準 D 種(100 Ω以下)接地工事」以上の接地に必ず接続してください。



警告記号

機器の取扱いにおいて、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場合、その危険を避けるための情報を記載しております。



注意記号



機器の取扱いにおいて、使用者が傷害を負う、または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しております。

●その他の記号

- ┆ 電源スイッチのオン位置を示します。
- 電源スイッチのオフ位置を示します。
- ┆ ｺﾈｸﾀの外部導体が、ケースに接続されていることを示します。
- ┆ ｺﾈｸﾀの外部導体が、信号グラウンドに接続されていることを示します。

目 次

1. 概説	ページ
1.1 特長	1-2
1.2 説明書の構成	1-3
1.3 付属品の構成と確認	1-4
2. 各部の名称	
2.1 コントローラ部	2-2
2.1.1 コントローラ部（上側）	2-2
2.1.2 コントローラ部（下側）	2-3
2.2 フロント操作パネル	2-4
2.2.1 電源操作パネル	2-4
2.3 リアパネル部	2-5
2.3.1 リア信号パネル部（マスタ）	2-5
2.3.2 インタフェースパネル部	2-6
2.3.3 リア信号パネル部（ブースタ）	2-6
2.4 リアサブパネル	2-7
2.5 ES6000S (6 kVA), ES8000S (8 kVA)	2-8
2.5.1 フロント部	2-8
2.5.2 リア部	2-9
2.5.3 電源入力・出力パネル	2-10
2.6 ES10000S (10 kVA), ES12000S (12 kVA)	2-11
2.6.1 フロント部	2-11
2.6.2 リア部	2-12
2.6.3 電源入力・出力パネル	2-13
2.7 ES18000S (18 kVA)	2-14
2.7.1 Lキャビネット フロント部	2-14
2.7.2 Lキャビネット リア部	2-15
2.7.3 Sキャビネット フロント部	2-16
2.7.4 Sキャビネット リア部	2-17
2.7.5 電源入力・出力・中継入力パネル (Lキャビネット)	2-18
2.7.6 電源入力・中継出力パネル (Sキャビネット)	2-19
2.7.7 リアサブパネル (Sキャビネット)	2-19
2.7.8 リアサブパネル (Lキャビネット)	2-20
3. 接地と接続について	
3.1 設置環境について	3-2
3.2 接地および電源接続	3-3
3.2.1 接地	3-3
3.2.2 電源	3-3

3.3	入出力端子への接続	3-4
3.3.1	電源入力端子への接続	3-4
3.3.2	出力端子への接続	3-5
3.3.3	ES18000S 入出力端子接続図	3-6
3.4	ES18000S のブースタケーブルの接続について	3-7
3.4.1	ブースタケーブル接続図	3-7
3.5	ヒューズについて	3-8
3.6	接続の確認	3-8
3.7	電源のオン/オフと動作の確認	3-10
4.	操作方法	
4.1	表記の説明	4-2
4.2	基本操作	4-3
4.2.1	コントローラ部の脱着	4-3
4.2.2	出力電圧と出力電圧レンジの設定	4-3
4.2.3	出力周波数の設定	4-5
4.2.4	出力のオン/オフ切り換え	4-6
4.2.5	キーロック	4-6
4.2.6	直流/交流出力モード切り換え	4-6
4.2.7	計測機能	4-7
4.2.8	保護機能	4-9
4.3	より高度な操作	4-10
4.3.1	リミット値の設定	4-10
4.3.2	ライン同期	4-11
4.3.3	メモリ	4-12
4.3.4	メモリストアと初期設定	4-16
4.4	低周波イミュニティ試験	4-18
4.4.1	電圧急変（周波数不変）	4-19
4.4.2	電圧スイープ1（周波数変動あり）	4-22
4.4.3	電圧スイープ2（周波数不変）	4-24
4.5	高精度な出力を得るために	4-24
4.5.1	プレジジョンとハイスタビリティ（補償モードの設定）	4-24
4.5.2	リモートセンシング AGC（交流出力モード）	4-25
4.5.3	オートキャル（出力電圧校正機能）	4-27
4.6	外部からの信号を利用して	4-28
4.6.1	外部入力	4-28
4.7	ファミリ製品と周辺機器，オプションのご紹介	4-31
4.7.1	ES4474A リモートターミナル	4-31
4.7.2	ES0406C 低周波イミュニティ試験プログラム	4-31
5.	仕様	
5.1	交流出力	5-3

5.2	直流出力.....	5-6
5.3	計測機能.....	5-8
5.4	AGC, リモートセンシング (交流出力モード)	5-9
5.5	オートキヤル (出力電圧校正機能)	5-10
5.6	メモリ機能.....	5-10
5.7	リミット値設定.....	5-10
5.8	キーロック.....	5-10
5.9	低周波イミュニティ試験.....	5-10
5.10	外部信号入力.....	5-12
5.11	外部制御入出力.....	5-13
5.12	インタフェース.....	5-14
5.13	電源入力.....	5-18
5.14	動作環境.....	5-18
5.15	絶縁抵抗及び耐電圧.....	5-19
5.16	外形寸法及び質量.....	5-19
5.17	標準データ.....	5-20
6.	保守	
6.1	エアフィルタの清掃.....	6-2
6.2	バックアップ用電池.....	6-2
6.3	ゲイン調整.....	6-3
6.4	動作の点検.....	6-4
6.4.1	点検方法.....	6-4
7.	お困りの場合に	
7.1	エラーメッセージ.....	7-2
7.2	故障と思われる場合.....	7-3
8.	資料	
8.1	用語の解説.....	8-2

図 一 覧

	ページ
図 4-1 コントロール部の外し方	4-3
図 4-2 コントロール部の上向き固定方法	4-3
図 5-1 出力電圧 対 出力電流特性	5-4
図 5-2 出力周波数 対 出力電流特性	5-4
図 5-3 出力周波数 対 最大出力電流が供給可能な最小負荷力率	5-5
図 5-4 負荷力率 対 出力電流	5-5
図 5-5 直流出力モード出力電圧 対 出力電流特性	5-7
図 5-6 出力電圧 対 周波数特性	5-20
図 5-7 全高調波ひずみ率 対 周波数特性	5-20
図 5-8 ロードレギュレーション 対 周波数特性	5-21

表 一 覧

	ページ
表 1-1 構成 (ES6000S(6 kVA))	1-4
表 1-2 構成 (ES8000S(8 kVA))	1-4
表 1-3 構成 (ES10000S(10 kVA))	1-4
表 1-4 構成 (ES12000S(12 kVA))	1-5
表 1-5 構成 (ES18000S(18 kVA))	1-5
表 4-1 設定メモリ構成	4-13
表 4-2 外部入力モード時の設定メモリ構成	4-13
表 4-3 メモリストアと初期設定	4-16
表 4-4 対応可能な規格試験一覧	4-32

1. 概説

1.1 特長	1-2
1.2 説明書の構成	1-3
1.3 付属品の構成と確認	1-4

1.1 特長

P-STATION/ES シリーズ キャビネットスタイル 電源環境シミュレータは、性能・機能、小型・軽量、および使い易さを追求した電源環境シミュレーションが可能な交流直流電源です。

本システムは、単相キャビネットシステムです。システムの出力電力は、ES6000S が 6 kVA、ES8000S が 8 kVA、ES10000S が 10 kVA、ES12000S が 12 kVA、ES18000S が 18 kVA です。

ES シリーズは、出力電圧の波形ひずみが少なく、電圧レベルや周波数が安定しているため、電子機器の性能試験や、EMC 測定の電源に適しています。

また、次のようなオプションを用意しています。

ES0406C 低周波イミュニティ試験プログラム

ES4152 リファレンスインピーダンスネットワーク

ES4474A リモートターミナル

■ コンポーネントスタイル、キャビネットスタイル、ラックスタイルについて

P-STATION/ES シリーズには「コンポーネントスタイル」、「キャビネットスタイル」、「ラックスタイル」の3つがあります。

コンポーネントスタイルは、必要とする出力形式や電力に応じて、出力電力 2 kVA のコンポーネントを組み合わせるタイプで、増設や組み合わせを変えることで、出力電力や出力形式を変更できます。

キャビネットスタイルは、出力電力 6 kVA 以上を一体化した製品で、同じ出力電力ではコンポーネント方式に比べ設置の床面積が小さく、入出力ケーブルの接続が容易になります。


ラックスタイルは、出力電力 54 kVA 以上を一体化した製品です。設置場所等の条件に合わせて3タイプのラック形式から選択することができます。

1.2 説明書の構成

この取扱説明書では、単相キャビネットシステムについて説明します。その他の製品に関する事項は、本システムの説明書には記載していません。

各オプションや周辺機器に関する事項は、それぞれの製品に添付の各取扱説明書をご参照ください。

電源環境シミュレータ P-STATION/ES シリーズ 取扱説明書

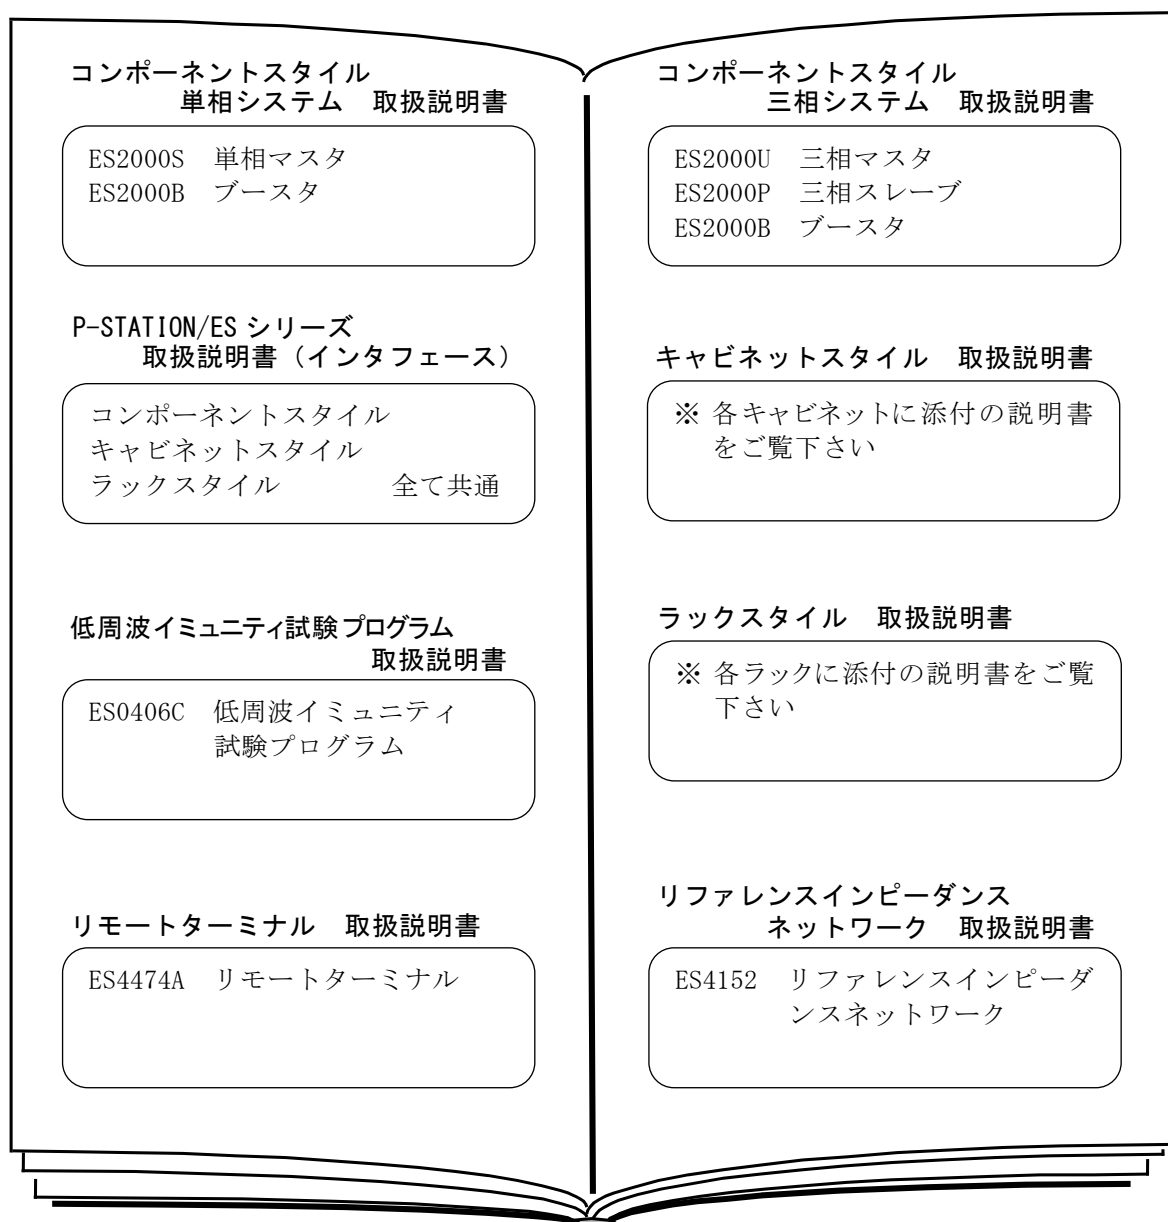

1.3 付属品の構成と確認

設置してご使用いただく前に、輸送中の事故による損傷が無いこと、付属品や本体がすべて正しく添付されていることをご確認ください。不足の場合は購入いただいた販売店までご連絡ください。

表 1-1 構成 (ES6000S(6 kVA))

品 目	数量
単相キャビネットシステム ES6000S	1 台
付属品	
取扱説明書 (本書)	1 冊
取扱説明書 (インタフェース)	1 冊
電源ケーブル (5.5 mm ² ×4 芯×5 m VCT ケーブル)	1 本
ヒューズ (普通溶断形 2 A)	1 本

表 1-2 構成 (ES8000S(8 kVA))

品 目	数量
単相キャビネットシステム ES8000S	1 台
付属品	
取扱説明書 (本書)	1 冊
取扱説明書 (インタフェース)	1 冊
電源ケーブル (14 mm ² ×4 芯×5 m VCT ケーブル)	1 本
ヒューズ (普通溶断形 2 A)	1 本

表 1-3 構成 (ES10000S(10 kVA))

品 目	数量
単相キャビネットシステム ES10000S	1 台
付属品	
取扱説明書 (本書)	1 冊
取扱説明書 (インタフェース)	1 冊
電源ケーブル (22 mm ² ×4 芯×5 m VCT ケーブル)	1 本
ヒューズ (普通溶断形 2 A)	1 本

表 1-4 構成 (ES12000S(12 kVA))

品 目	数量
単相キャビネットシステム ES12000S	1 台
付属品	
取扱説明書 (本書)	1 冊
取扱説明書 (インタフェース)	1 冊
電源ケーブル (22 mm ² ×4 芯×5 m VCT ケーブル)	1 本
ヒューズ (普通溶断形 2 A)	1 本

表 1-5 構成 (ES18000S(18 kVA))

品 目	数量
単相キャビネットシステム ES18000S (S キャビネット/L キャビネット)	1 台 (各 1 式)
付属品	
取扱説明書 (本書)	1 冊
取扱説明書 (インタフェース)	1 冊
出力中継ケーブル (22 mm ² ×3 芯× 2 m VCT ケーブル)	1 本
電源ケーブル (5.5 mm ² ×4 芯×5 m VCT ケーブル)	1 本
電源ケーブル (22 mm ² ×4 芯×5 m VCT ケーブル)	1 本
ヒューズ (普通溶断形 2 A)	1 本
ブースタケーブル A/B	各 1 本


輸送などのために再梱包するときは、適切な強度と余裕のある箱に、重さに耐えられる詰め物をして、機器が十分保護されるようにしてください。

2. 各部の名称

2.1	コントローラ部	2-2
2.1.1	コントローラ部（上側）	2-2
2.1.2	コントローラ部（下側）	2-3
2.2	フロント操作パネル	2-4
2.2.1	電源操作パネル	2-4
2.3	リアパネル部	2-5
2.3.1	リア信号パネル部（マスタ）	2-5
2.3.2	インタフェースパネル部	2-6
2.3.3	リア信号パネル部（ブースタ）	2-6
2.4	リアサブパネル	2-7
2.5	ES6000S (6 kVA), ES8000S (8 kVA)	2-8
2.5.1	フロント部	2-8
2.5.2	リア部	2-9
2.5.3	電源入力・出力パネル	2-10
2.6	ES10000S (10 kVA), ES12000S (12 kVA)	2-11
2.6.1	フロント部	2-11
2.6.2	リア部	2-12
2.6.3	電源入力・出力パネル	2-13
2.7	ES18000S (18 kVA)	2-14
2.7.1	Lキャビネット フロント部	2-14
2.7.2	Lキャビネット リア部	2-15
2.7.3	Sキャビネット フロント部	2-16
2.7.4	Sキャビネット リア部	2-17
2.7.5	電源入力・出力・中継入力パネル (Lキャビネット)	2-18
2.7.6	電源入力・中継出力パネル (Sキャビネット)	2-19
2.7.7	リアサブパネル (Sキャビネット)	2-19
2.7.8	リアサブパネル (Lキャビネット)	2-20

2.1 コントローラ部

2.1.1 コントローラ部（上側）

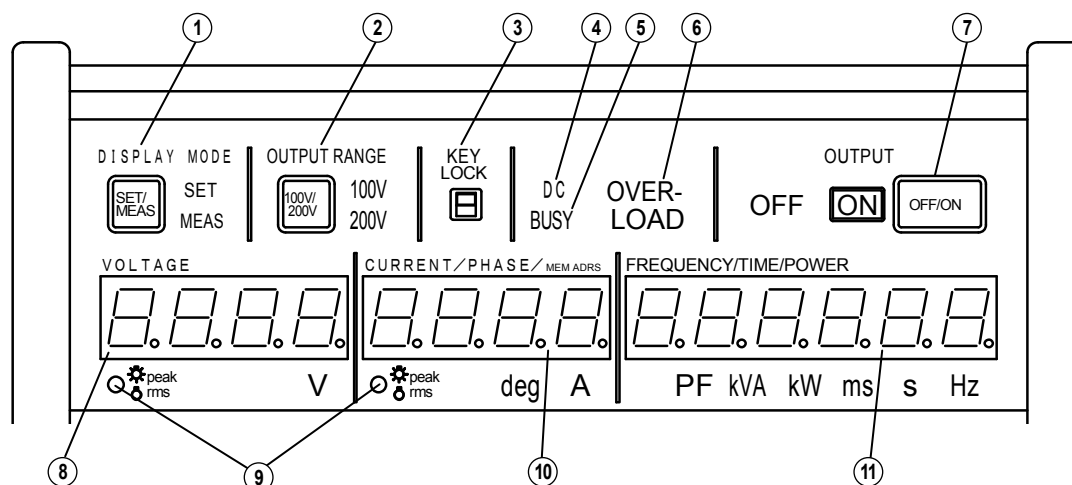

① DISPLAY MODE

表示モードは「設定値」または、「計測値」のいずれかです。

☞ 「4.2.7 計測機能」, 参照。

② OUTPUT RANGE

出力電圧レンジは100 Vと200 Vです。

☞ 「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」, 参照。

③ KEY LOCK

キーロックスイッチです。上側になるとロックされます。☞ 「4.2.5 キーロック」, 参照。

④ DC

直流出力モードのときに点灯するランプです。

⑤ BUSY

電圧レンジ切り換え中に点灯するランプです。

☞ 「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」, 参照。

⑥ OVERLOAD

オーバードロードのとき点灯するランプです。☞ 「4.2.8 保護機能」, 参照。

⑦ OUTPUT OFF/ON

出力オン/オフを切り換えるスイッチです。

☞ 「4.2.4 出力のオン/オフ切り換え」, 参照。

⑧ VOLTAGE

出力電圧の「設定値」または「計測値」を表示します。☞ 「4.2.7 計測機能」, 参照。

⑨ peak/rms

「計測」がピーク値か実効値かを表示するランプです。☞ 「4.2.7 計測機能」, 参照。

⑩ CURRENT/PHASE/MEM ADRS

出力電流計測値, 急変位相, メモリのアドレスを表示します。


☞ 「4.2.7 計測機能」, 「4.4.1 電圧急変 (周波数不変)」, 「4.3.3 メモリ」, 参照。

⑪ FREQUENCY/TIME/POWER

出力周波数, 有効/無効電力, 力率, 急変時間, 遷移時間を表示します。

☞ 「4.2.3 出力周波数の設定」, 「4.2.7 計測機能」, 「4.4.1 電圧急変 (周波数不変)」, 「4.4.2 電圧スイープ1 (周波数変動あり)」, 参照。

2.1.2 コントローラ部 (下側)

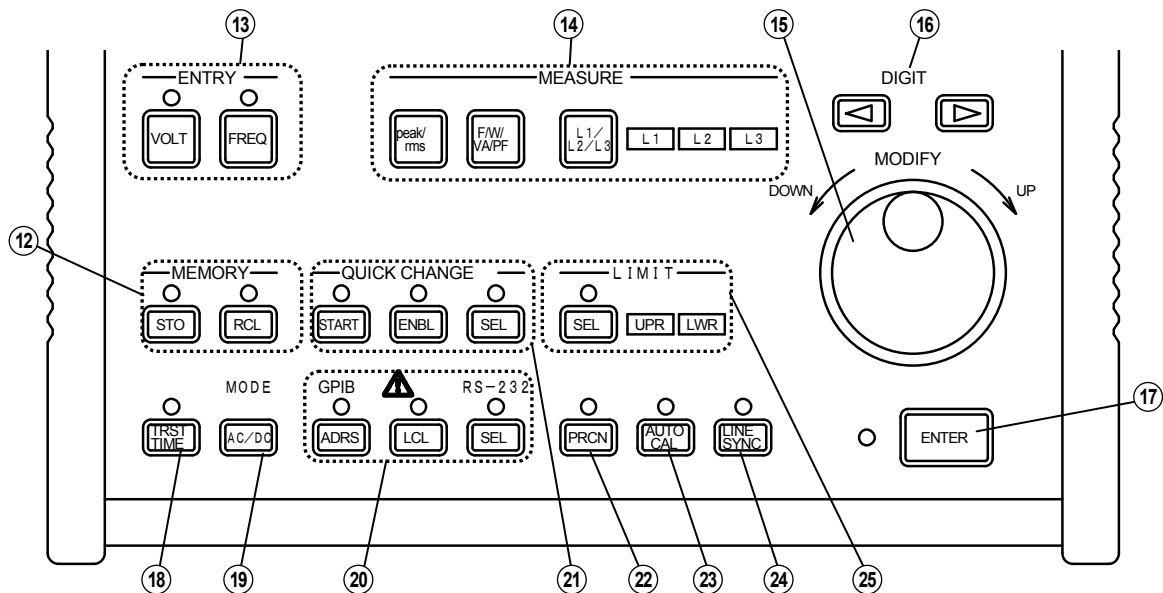

⑫ MEMORY

メモリのストア, リコールを行えます。☞ 「4.3.3 メモリ」, 参照。

⑬ ENTRY

出力電圧, 出力周波数の設定を選択できます。

☞ 「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」, 「4.2.3 出力周波数の設定」, 参照。

⑭ MEASURE

計測対象を選択できます。☞ 「4.2.7 計測機能」, 参照。

⑮ MODIFY

モディファイダイヤルです。設定値が増減します。

⑯ DIGIT


モディファイする桁が左右に移動します。

2.2 フロント操作パネル

- ⑰ ENTER
各設定値の入力状態を終了させます。
- ⑱ TRST TIME
遷移時間を設定できます。☞「4.4.2 電圧スweep 1（周波数変動あり）」, 参照。
- ⑲ AC/DC
交流出力モードと直流出力モードが切り換わります。
- ⑳ GPIB/RS-232
インタフェース関連の設定が行えます。☞「取扱説明書（インタフェース）」, 参照。
- ㉑ QUICK CHANGE
出力電圧の急変試験設定ができます。☞「4.4.1 電圧急変（周波数不変）」, 参照。
- ㉒ PRCN
補償モードが切り換わります。
☞「4.5.1 プレシジョンとハイスタビリティ（補償モードの設定）」, 参照。
- ㉓ AUTO CAL
オートキャリブレーションを行います。
☞「4.5.3 オートキャル（出力電圧校正機能）」, 参照。
- ㉔ LINE SYNC
ライン同期状態になります。☞「4.3.2 ライン同期」, 参照。
- ㉕ LIMIT
リミット値の設定が行えます。☞「4.3.1 リミット値の設定」, 参照。

2.2 フロント操作パネル


2.2.1 電源操作パネル

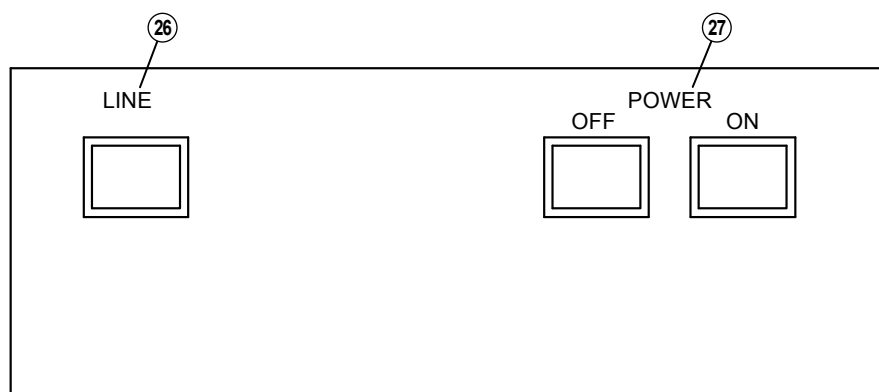

- ⑳ LINE
通電ランプです。電源入力端子に電源を供給すると点灯します。
- ㉑ POWER
電源スイッチです。

2.3 リアパネル部

2.3.1 リア信号パネル部（マスタ）

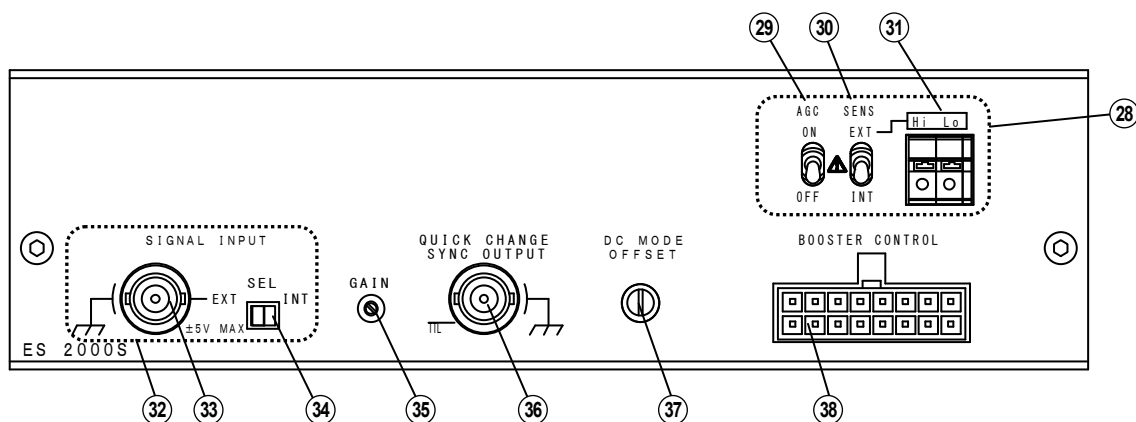

- ⑳ リモートセンシング AGC 関連のスイッチ，コネクタです。
 ☞ 「4.5.2 リモートセンシング AGC（交流出力モード）」，参照。
- ㉑ AGC
 AGC の ON/OFF スイッチです。
 ☞ 「4.5.2 リモートセンシング AGC（交流出力モード）」，参照。
- ㉒ SENS
 出力電圧の検出点を選択できます。
 ☞ 「4.5.2 リモートセンシング AGC（交流出力モード）」，参照。
- ㉓ Hi Lo
 出力電圧を外部で検出する場合の接続端子です。
 ☞ 「4.5.2 リモートセンシング AGC（交流出力モード）」，参照。
- ㉔ SIGNAL INPUT
 外部信号入力 ☞ 「4.6.1 外部入力」，参照。
- ㉕ EXT
 外部の信号を入力する場合のコネクタです。
 ☞ 「4.6.1 外部入力」，参照。
- ㉖ SEL
 入力信号を選択するスイッチです。☞ 「4.6.1 外部入力」，参照。
- ㉗ GAIN
 内部増幅部のゲインを調整できます。☞ 「6.3 ゲイン調整」，参照。
- ㉘ QUICK CHANGE SYNC OUTPUT
 急変動作時に同期信号を出力されるコネクタです。
 ☞ 「4.4.1 電圧急変（周波数不変）」，参照。

2.3 リアパネル部

③7 DC MODE OFFSET


直流出力モードのときにオフセット電圧を調整できます。

③8 BOOSTER CONTROL

ブースタの制御信号のためのコネクタです。

すでに接続されているコネクタは外さないでください。

2.3.2 インタフェースパネル部

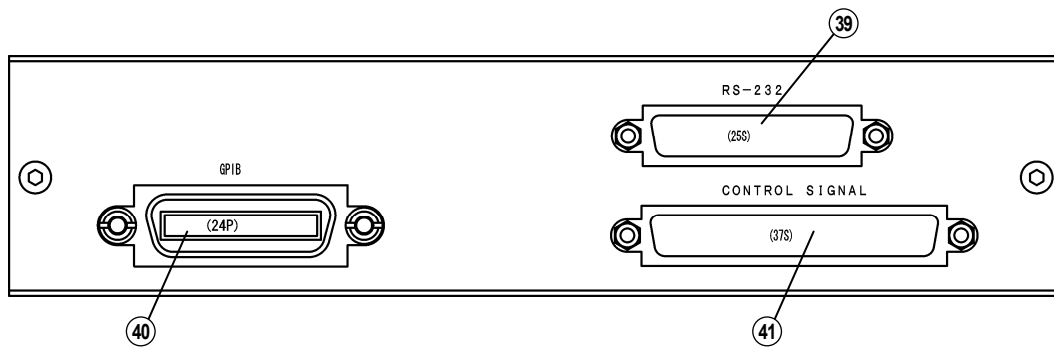

③9 RS-232 (RS-232 コネクタ)

RS-232 ケーブル，または ES4474A リモートターミナルを接続します。


④0 GPIB (GPIB コネクタ)

GPIB ケーブルを接続します。

④1 CONTROL SIGNAL

内部状態ステータス出力や加算，振幅変調用信号の入出力コネクタです。

2.3.3 リア信号パネル部（ブースタ）

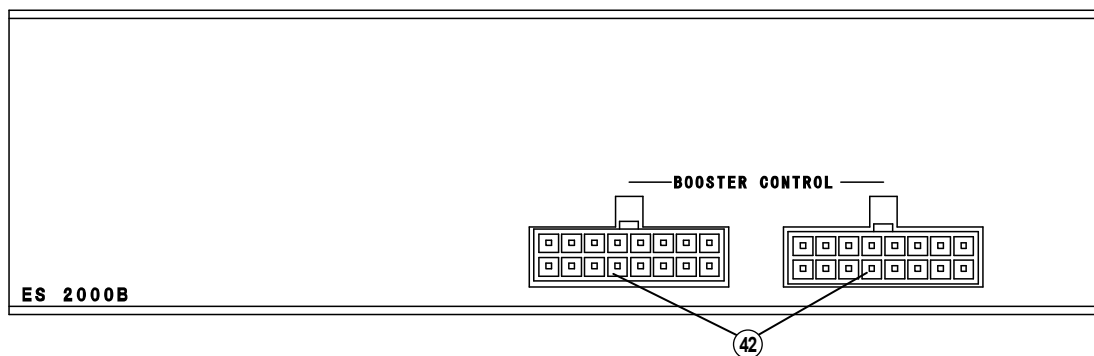


④2 BOOSTER CONTROL

マスタからの制御信号のためのコネクタです。

すでに接続されているコネクタは外さないでください。

2.4 リアサブパネル

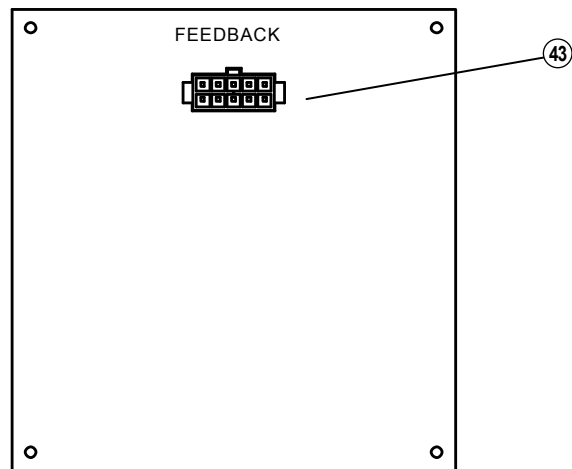


④ FEED BACK

将来の拡張のためのコネクタです。何も接続しないでください。

2.5 ES6000S (6 kVA), ES8000S (8 kVA)

2.5.1 フロント部

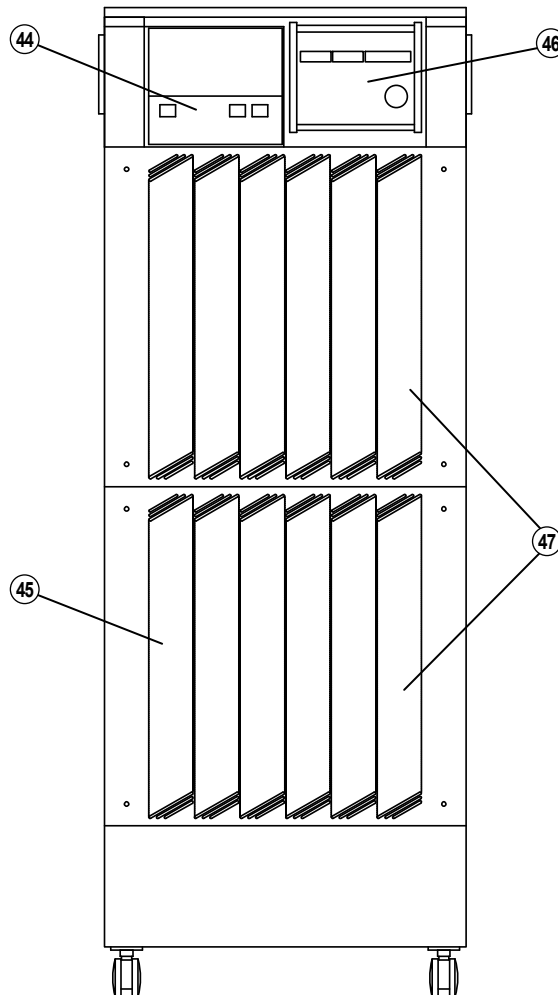

④ 電源パネル

電源スイッチと通電ランプがあります。

④ 吸気口

冷却用空気取り入れ口です。空気の流入を妨げないようご注意ください。


④ コントロール部

操作部です。外して引き出すこともできます。

④ フロントカバー

エアフィルタ交換以外は外さないでください。

2.5.2 リア部

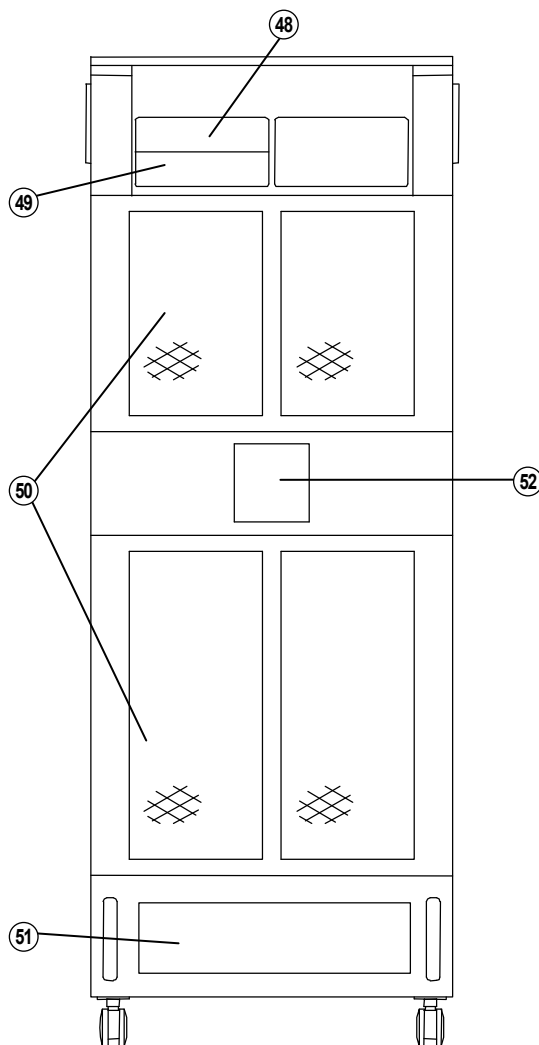

④⑧ マスタパネル

外部入力端子などを備えたリア信号パネルです。

☞ 「2.3.1 リア信号パネル部（マスタ）」, 参照。

④⑨ インタフェースパネル

⑤⑩ 排気口

冷却用空気吐き出し口です。空気の流出を妨げないようにご注意ください。

⑤⑪ 電源入力・出力パネル

・電源入力

三相 200 V の入力部です。保護導体端子を必ず接続してください。


・出力

単相の非接地出力です。出力電流に対して十分余裕のあるケーブルを使用してください。

⑤② リアサブパネル

☞ 「2.4 リアサブパネル」, 参照。

2.5.3 電源入力・出力パネル

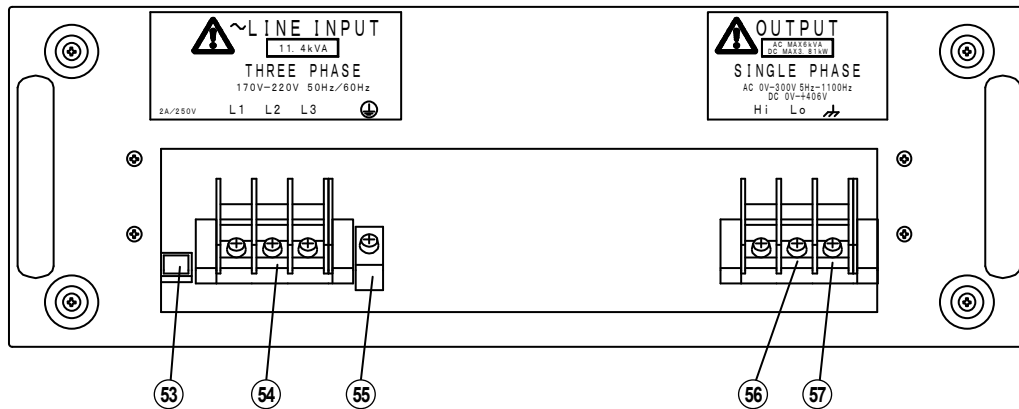

⑤③ 小電力回路用保護ヒューズ

本体への電源供給をコントロールする回路のためのヒューズです。
保護ヒューズが熔断すると本体には電源が入りません。

⑤④ 電源入力端子

三相 200 V 電源に接続する端子です。配電盤の電流容量を確認してから接続してください。端子台のネジは M6 です。

⑤⑤ 保護導体端子

保護導体端子です。必ず接地してください。端子台のネジは M6 です。

⑤⑥ 単相出力端子


出力端子です。負荷への接続は、電流容量に十分余裕のあるケーブルで、確実に行ってください。端子台のネジは M6 です。

⑤⑦ シャーシ端子

被試験器を接地する場合に、接続してください。

2.6 ES10000S (10 kVA), ES12000S (12 kVA)

2.6.1 フロント部

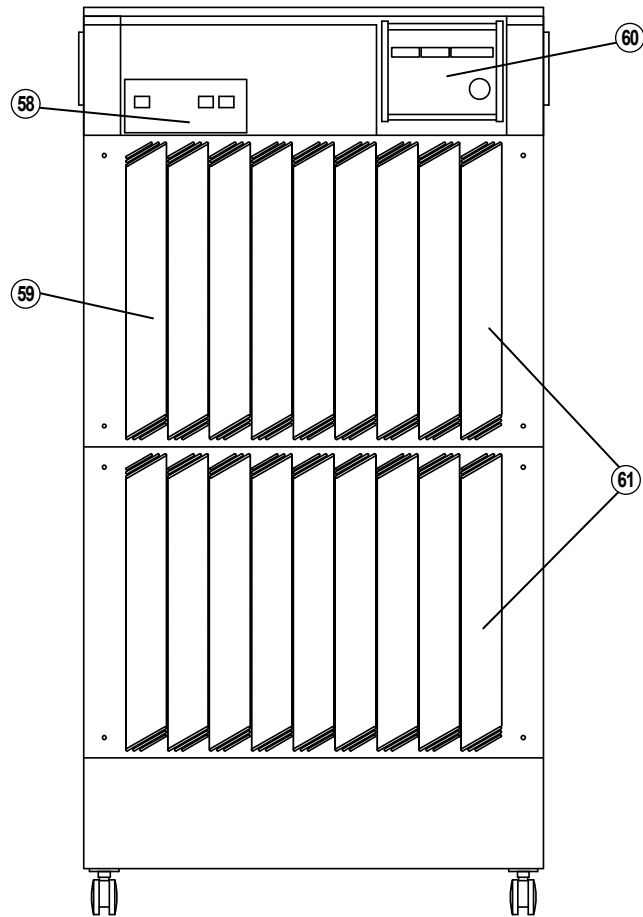

⑤⑧ 電源パネル

電源スイッチと通電ランプがあります。

⑤⑨ 吸気口

冷却用空気取り入れ口です。空気の流入を妨げないようにご注意ください。


⑥⑩ コントロール部

操作部です。外して引き出すこともできます。

⑥⑪ フロントカバー

エアフィルタ交換以外は外さないでください。

2.6.2 リア部

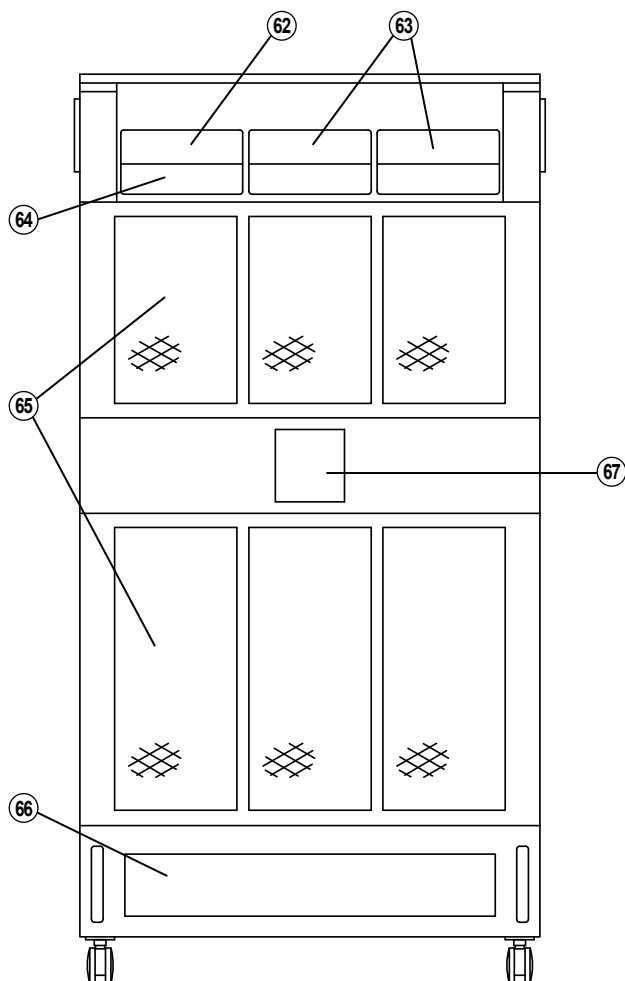

⑥2 マスタパネル

外部入力端子などを備えたリア信号パネルです。

☞ 「2.3.1 リア信号パネル部（マスタ）」, 参照。

⑥3 ブースタパネル

マスタからの制御信号のコネクタを備えたリア信号パネルです。

☞ 「2.3.3 リア信号パネル部（ブースタ）」, 参照。

⑥4 インタフェースパネル

⑥5 排気口

冷却用空気吐き出し口です。空気の流出を妨げないようご注意ください。

⑥6 電源入力・出力パネル

・電源入力

三相 200 V の入力部です。保護導体端子を必ず接続してください。


・出力

単相の非接地出力です。出力電流に対して十分余裕のあるケーブルを使用してください。

⑥7 リアサブパネル

☞ 「2.4 リアサブパネル」, 参照。

2.6.3 電源入力・出力パネル

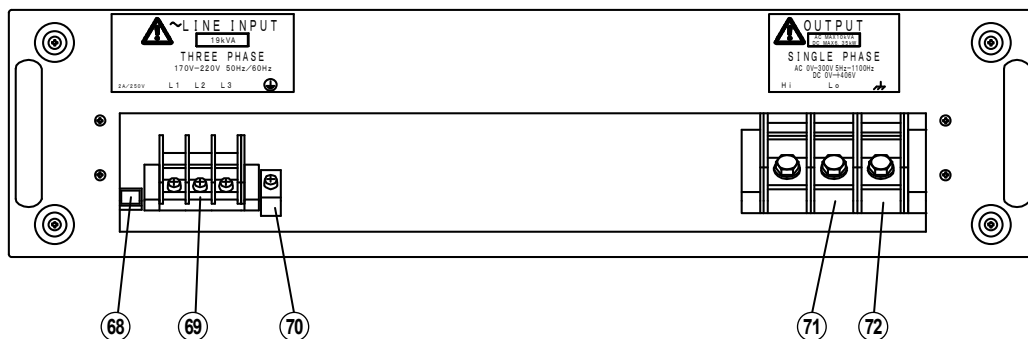

⑥8 小電力回路用保護ヒューズ

本体への電源供給をコントロールする回路のためのヒューズです。

保護ヒューズが熔断すると本体には電源が入りません。

⑥9 電源入力端子

三相 200 V 電源に接続する端子です。配電盤の電流容量を確認してから接続してください。端子台のネジは M6 です。

⑦0 保護導体端子

保護導体端子です。必ず接地してください。端子台のネジは M6 です。

⑦1 単相出力端子


出力端子です。負荷への接続は、電流容量に十分余裕のあるケーブルで、確実に行ってください。端子台のネジは M10 です。

⑦2 シャーシ端子

被試験器を接地する場合に、接続してください。

2.7 ES18000S (18 kVA)

2.7.1 Lキャビネット フロント部

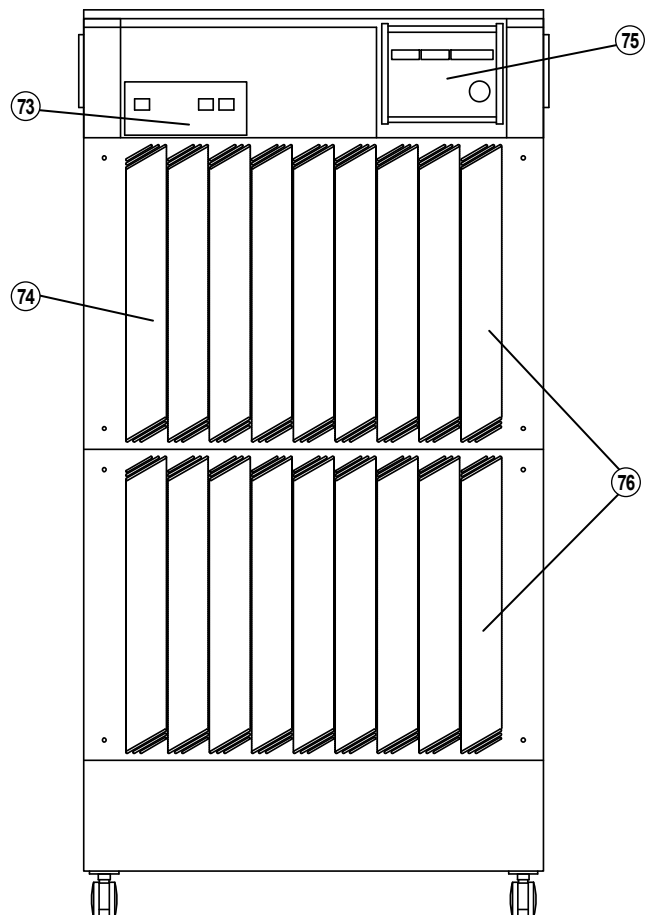

⑦③ 電源パネル

電源スイッチと通電ランプがあります。

⑦④ 吸気口

冷却用空気取り入れ口です。空気の流入を妨げないようにご注意ください。


⑦⑤ コントロール部

操作部です。外して引き出すこともできます。

⑦⑥ フロントカバー

エアフィルタ交換以外は外さないでください。

2.7.2 Lキャビネット リア部

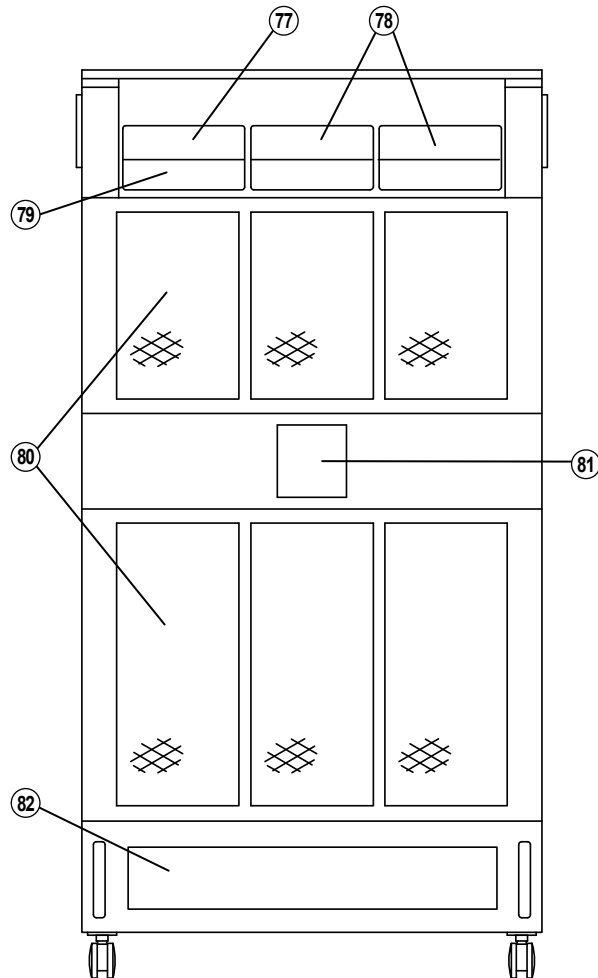

⑦ マスタパネル

外部入力端子などを備えたリア信号パネルです。

☞ 「2.3.1 リア信号パネル部（マスタ）」, 参照。

⑧ ブースタパネル

マスタからの制御信号のコネクタを備えたリア信号パネルです。

☞ 「2.3.3 リア信号パネル部（ブースタ）」, 参照。

⑨ インタフェースパネル

⑩ 排気口

冷却用空気吐き出し口です。空気の流出を妨げないようにご注意ください。


⑪ リアサブパネル

☞ 「2.7.8 リアサブパネル（Lキャビネット）」, 参照。

⑧② 電源入力・出力・中継入力パネル

- ・電源入力
三相 200 V の入力部です。保護導体端子を必ず接続してください。
- ・出力
単相の非接地出力です。出力電流に対して十分余裕のあるケーブルを使用してください。
- ・中継入力
S キャビネットの出力に接続してください。

2.7.3 S キャビネット フロント部

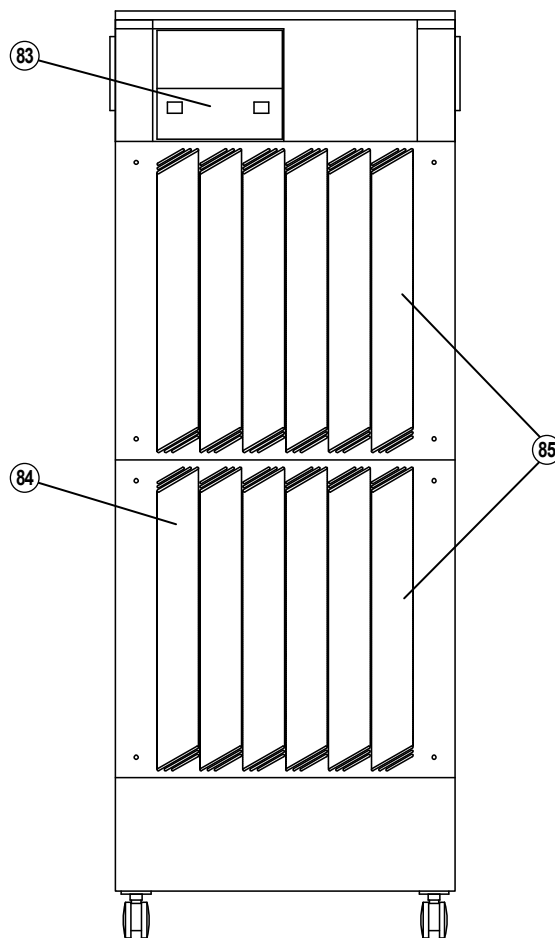

⑧③ 電源パネル

電源ランプと通電ランプがあります。


⑧④ 吸気口

冷却用空気取り入れ口です。空気の流入を妨げないようご注意ください。

⑧⑤ フロントカバー

エアフィルタ交換以外は外さないでください。

2.7.4 Sキャビネット リア部

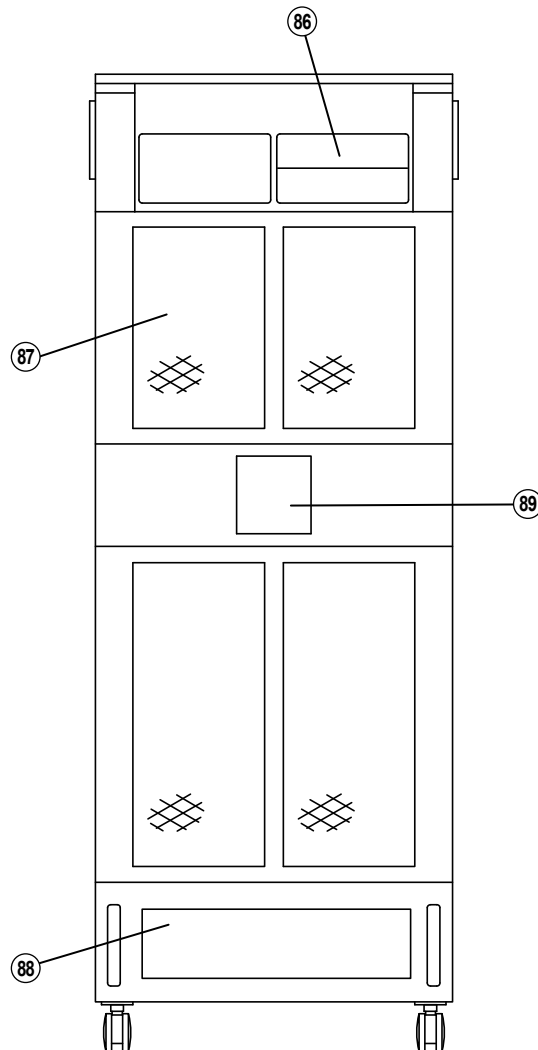

⑧⑥ ブースタパネル

マスタからの制御信号のコネクタを備えたリア信号パネルです。接続されていないコネクタを使用して、付属のブースタケーブルAでLキャビネットと接続します。

☞ 「2.3.3 リア信号パネル部（ブースタ）」, 「3.4.1 ブースタケーブル接続図」, 参照。

⑧⑦ 排気口

冷却用空気吐き出し口です。空気の流出を妨げないようにご注意ください。

⑧⑧ 電源入力・中継出力パネル

・電源入力

三相 200 V の入力部です。保護導体端子を必ず接続してください。

・中継出力


Sキャビネットの出力です。付属の出力中継ケーブルでLキャビネットに接続してください。

☞ 「3.3.3 ES18000S 入出力端子接続図」, 参照。

⑧⑨ リアサブパネル

☞ 「2.7.7 リアサブパネル（Sキャビネット）」, 参照。

2.7.5 電源入力・出力・中継入力パネル (L キャビネット)

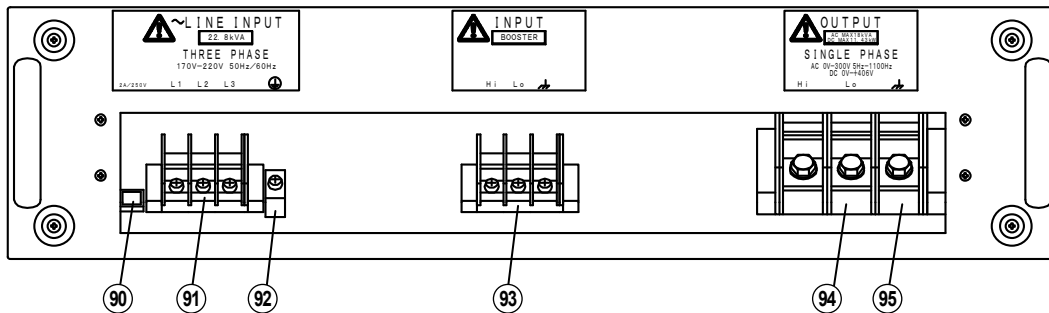

⑨⑩ 小電力回路用保護ヒューズ

本体への電源供給をコントロールする回路のためのヒューズです。
保護ヒューズが熔断すると本体には電源が入りません。

⑨① 電源入力端子

三相 200 V 電源に接続する端子です。配電盤の電流容量を確認してから接続してください。端子台のネジは M6 です。

⑨② 保護導体端子

保護導体端子です。必ず接地してください。端子台のネジは M6 です。

⑨③ 中継入力端子

S キャビネットの中継出力端子に接続してください。端子台のネジは M6 です。

☞ 「3.3.3 ES18000S 入出力端子接続図」, 参照。


⑨④ 単相出力端子

出力端子です。負荷への接続は、電流容量に十分余裕のあるケーブルで、確実に行ってください。端子台のネジは M10 です。

⑨⑤ シャーシ端子

被試験器を接地する場合に、接続してください。

2.7.6 電源入力・中継出力パネル (S キャビネット)

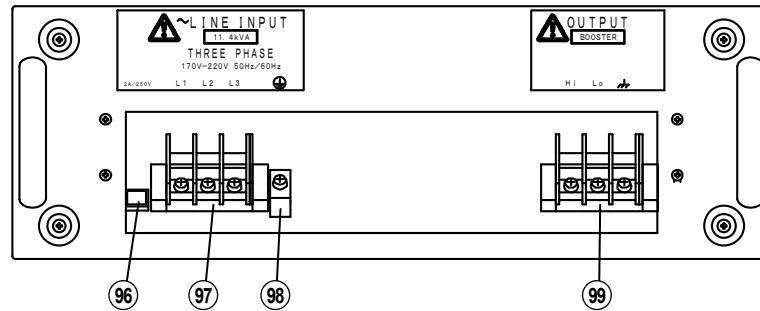

⑨⑥ 小電力回路用保護ヒューズ

本体への電源供給をコントロールする回路のためのヒューズです。
保護ヒューズが熔断すると本体には電源が入りません。

⑨⑦ 電源入力端子

三相 200 V 電源に接続する端子です。配電盤の電流容量を確認してから接続してください。端子台のネジは M6 です。

⑨⑧ 保護導体端子


保護導体端子です。必ず接地してください。端子台のネジは M6 です。

⑨⑨ 中継出力端子

L キャビネットの中継入力端子に接続してください。端子台のネジは M6 です。

☞ 「3.3.3 ES18000S 入出力端子接続図」, 参照。

2.7.7 リアサブパネル (S キャビネット)

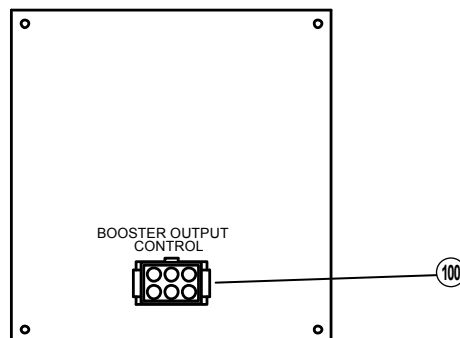


⑩⑩ BOOSTER OUTPUT CONTROL

付属のブースタケーブル B で L キャビネットと接続します。

☞ 「3.4.1 ブースタケーブル接続図」, 参照。

2.7.8 リアサブパネル (L キャビネット)

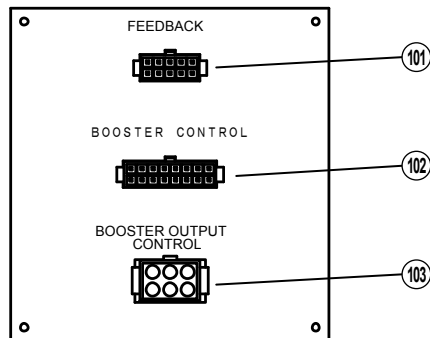

⑩① FEED BACK

将来の拡張のためのコネクタです。何も接続しないでください。

⑩② BOOSTER CONTROL

付属のブースタケーブル A で S キャビネットと接続します。

☞ 「3.4.1 ブースタケーブル接続図」, 参照。

⑩③ BOOSTER OUTPUT CONTROL

付属のブースタケーブル B で S キャビネットと接続します。

☞ 「3.4.1 ブースタケーブル接続図」, 参照。

3. 接地と接続について

3.1 設置環境について	3-2
3.2 接地および電源接続	3-3
3.2.1 接地	3-3
3.2.2 電源	3-3
3.3 入出力端子への接続	3-4
3.3.1 電源入力端子への接続	3-4
3.3.2 出力端子への接続	3-5
3.3.3 ES18000S 入出力端子接続図	3-6
3.4 ES18000S のブースタケーブルの接続について	3-7
3.4.1 ブースタケーブル接続図	3-7
3.5 ヒューズについて	3-8
3.6 接続の確認	3-8
3.7 電源のオン/オフと動作の確認	3-10

3.1 設置環境について

安全にご使用いただき、信頼性を維持するため次の各項目の内容にご配慮ください。

- 転倒の危険を避けるため、本器の質量に十分に耐えられる、傾斜や振動のない床面に設置してください。
- 下記の周囲温度、湿度でご使用ください。

性能保証	+5°C～+35°C	5%～80%RH ただし、絶対湿度は 1～25 g/m ³ 。結露はないこと。
動作保証	0°C～+40°C	5%～80%RH ただし、絶対湿度は 1～25 g/m ³ 。結露はないこと。
保存条件	-10°C～+50°C	5%～95%RH ただし、絶対湿度は 1～29 g/m ³ 。結露はないこと。

温湿度が著しく高いところでは信頼性を低下させます。25°C、50%RH 程度のご使用ください。

- 強制空冷が十分機能するよう、吸気口（フロント部）や排気口（リア部）は壁などから 50 cm 以上離して設置し、空気の流通を確保してください。
- 下記のような場所には絶対に設置しないでください。
 - 屋外
 - 直射日光のあたる場所
 - 風通しが悪く狭いところ
 - 湿気が多く結露しやすいところ
 - ほこりやちりの多いところ
 - 腐食性、爆発性、引火性ガスのあるところ
 - 火気や水気のあるところ

3.2 接地および電源接続

3.2.1 接地

この製品はラインフィルタを使用しています。接地しないと感電するおそれがあります。

⚠ 警告

- 必ず、この製品の電源入力端子の保護導体端子(⊥)を、“電気設備技術基準D種(100 Ω以下)接地工事”以上の接地に確実に接続してください。接地が確実でないと、感電するおそれがあります。
- 感電を防ぐために、電源入力端子へケーブルを接続するときは、必ず保護接地線を接続した後に、L1, L2, L3端子への接続を行ってください。
- 接地に用いるケーブルは、付属の電源ケーブルを使用するか、それ以上の太さのケーブルを使用してください。

3.2.2 電源

⚠ 警告

- この製品への電源供給は、必ず配電盤から行ってください。
- この製品と配電盤を接続する前に、必ず配電盤の電源供給を遮断してください。感電するおそれがあります。

⚠ 注意

電源接続の前に、接続先の電圧がこの製品の定格電源電圧に適合しているかどうかを確認してください。

冬季の輸送時などのように周囲温度・湿度が急に変化すると、内部で結露することがあります。このような場合はそのままにして水分が蒸発してから電源を接続してください。

- この製品の電源条件は、下記のとおりです。
電 圧： 三相 170 V ~ 220 V
周 波 数： 48 Hz ~ 62 Hz
- 電源の接続には、付属の電源ケーブルか同等以上のものをご使用ください。
- 電源ケーブルが不用意に端子から外れたりゆるむことのないよう、ねじの締め付けやケーブル類の引回しに十分ご配慮ください。

3.3 入出力端子への接続

感電の危険を避けるため、接続の際は必ず配電盤からの電源供給を遮断してください。

3.3.1 電源入力端子への接続

リア部の電源入力端子（ \sim LINE INPUT）に付属の電源ケーブルを使用して、配電盤から三相 200 V 電源を配線します。

安全のため、配線の際は必ず配電盤の電源供給を遮断してください。

本器の入力端子部には（L1 L2 L3 \oplus ）の表示があります。「 \oplus 」は保護接地に接続してください。

配線には端子台のねじ（M6）を回すためのドライバ（+）が必要です。

端子台の安全カバーを外し、ねじを外します。ねじを付属電源ケーブルの端子に通し、端子台にドライバで締付けて固定します。

保護導体端子も必ず配線します。配線完了後は必ず保護カバーを装着してください。

型名	電圧範囲	周波数範囲	力率	消費電力	端子ねじ
ES6000S (6 kVA)	三相 170 Vrms～ 220 Vrms	48 Hz～62 Hz	90%以上 (97% typ.) (定格出力時)	約 11.4 kVA	M6
ES8000S (8 kVA)				約 15.2 kVA	
ES10000S (10 kVA)				約 19.0 kVA	
ES12000S (12 kVA)				約 22.8 kVA	
ES18000S (18 kVA)				約 34.2 kVA	

⚠ 注意

電源を配線する前に配電盤の電力容量をご確認ください。

【消費電力】 ES6000S (6 kVA) : 約11.4 kVA
 ES8000S (8 kVA) : 約15.2 kVA
 ES10000S (10 kVA) : 約19.0 kVA
 ES12000S (12 kVA) : 約22.8 kVA
 ES18000S (18 kVA) : 約34.2 kVA

電源電圧範囲の下限である170 Vの場合には、各相の電流は下のようになります。

ES6000S (6 kVA) : 約40 Arms
 ES8000S (8 kVA) : 約60 Arms
 ES10000S (10 kVA) : 約80 Arms
 ES12000S (12 kVA) : 約80 Arms
 ES18000S (18 kVA) : 約120 Arms

警告

安全のため、配線の際は必ず配電盤の電源供給を遮断してください。

3.3.2 出力端子への接続

出力は電源入力との間で絶縁されています。また、出力（「Hi」「Lo」）は、筐体から絶縁されています。「Lo」端子のみ、筐体に接続して使用できます。

端子部はモデルと動作モードにより異なります。適用線材のサイズも異なりますので、下表を参照のうえ、出力電流を考慮して十分な断面積を持った線材を、適正な締め付けトルクで接続してください。

型名	出力モード	適用線材	端子ねじ
ES6000S (6 kVA) ES8000S (8 kVA)	単相	22 mm ²	M6
ES10000S (10 kVA) ES12000S (12 kVA)	単相	38 mm ²	M10
ES18000S (18 kVA)	単相	60 mm ²	M10


警告

- 電源入力部にラインフィルタを内蔵しているため、接地をしない状態で筐体に触れると感電します。電源を接続する前に必ず保護導体端子を接続してください。
- 安全のため、配線の際はかならず配電盤の電源供給を遮断してください。
- 安全のため、必ず本器の電源をオフにしてから出力を配線してください。

3.3 入出力端子への接続

3.3.3 ES1800S 入出力端子接続図


LキャビネットとSキャビネットの電源入力・出力・キャビネット間の出力中継は、
下図のように接続してください。

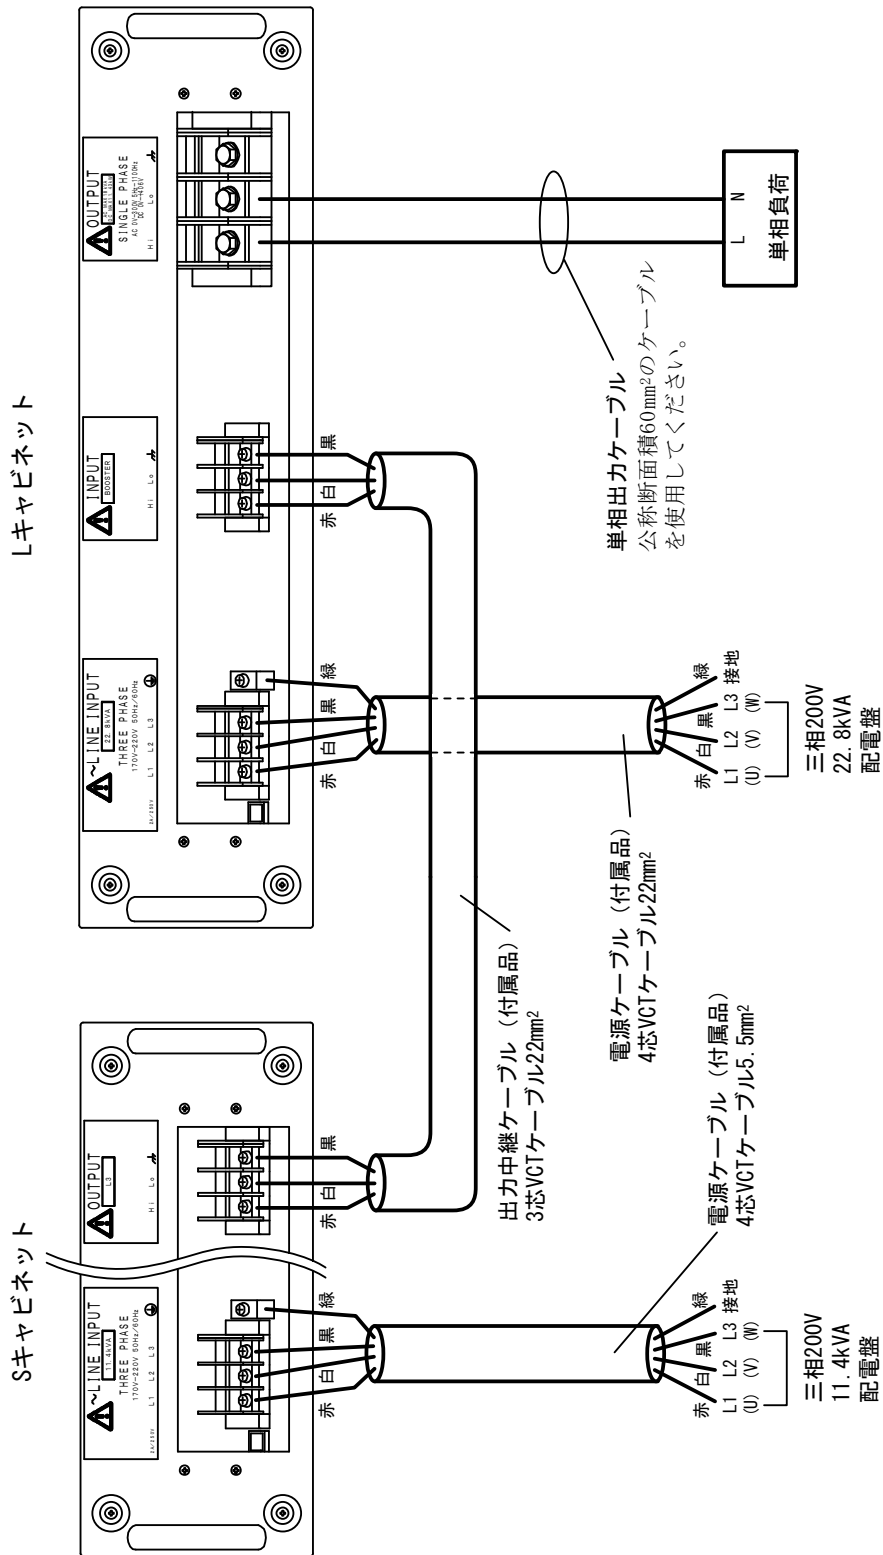

3.4 ES18000S のブースタケーブルの接続について

L キャビネットと S キャビネット間を、付属のブースタケーブル A, B を使用して、接続してください。

3.4.1 ブースタケーブル接続図

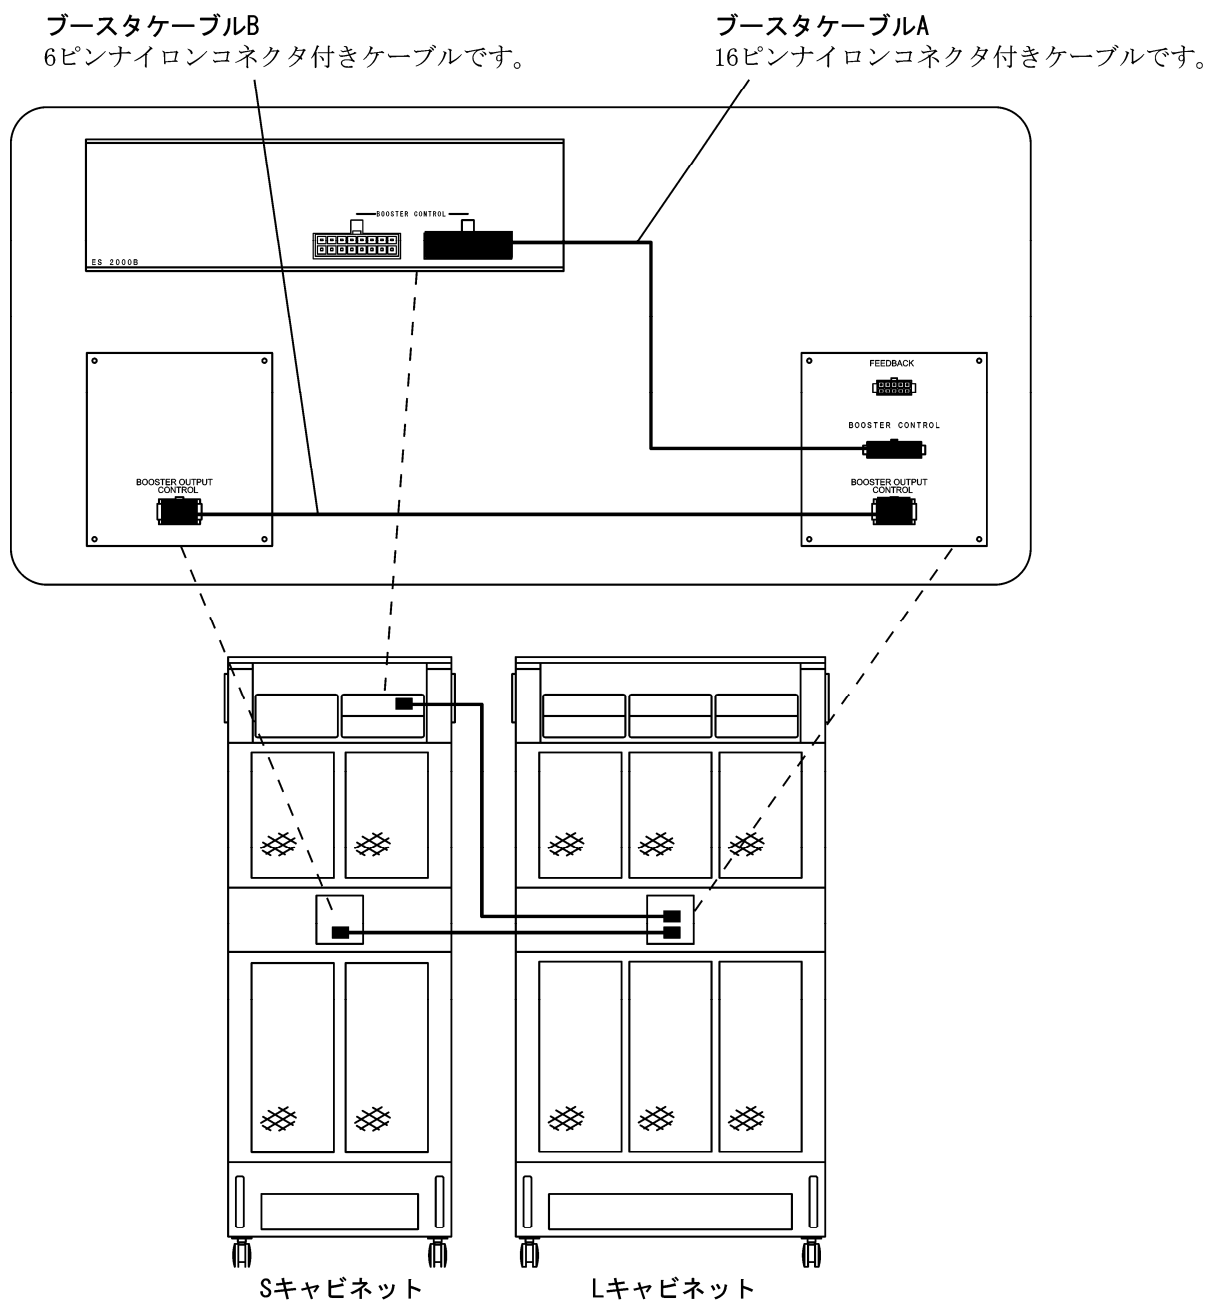

3.5 ヒューズについて

本器に使用しているヒューズは、2 A/250 V 普通溶断型 [φ5.2 mm×20 mm] です。本ヒューズは小電力回路の保護用です。下記の現象が発生した場合は、ヒューズが切れていないか確認してください。

- 本器に電源を供給しても電源操作パネルの通電ランプ (LINE) が点灯しない。
- 電源投入ができない。(電源操作パネルの電源スイッチをオンにしても動作しない。)

⚠ 警告

- 安全のため、ヒューズ交換の際はかならず配電盤の電源供給を遮断してください。
 - 指定以外のヒューズは使用しないでください。
-

⚠ 注意

ヒューズの交換 (ヒューズホルダの外し方) ヒューズソケット穴内のつめを矢印 (ヒューズホルダに表示あり) の方向に押ししてください。ソケットが外れます。ヒューズ交換後、ホルダにソケットをストッパー音がするまで押し込んでください。

3.6 接続の確認

電源を投入する前に、もう一度接続を確認してください。

- (1) 電源を接続する。

「電源入力端子への接続」をご覧ください。確実に接続してください。

☞ 「3.3.1 電源入力端子への接続」, 参照。

- (2) 出力を負荷に接続する。

「出力端子への接続」をご覧ください。確実に接続してください。

☞ 「3.3.2 出力端子への接続」, 参照。

⚠ 警告

- 安全のため、配線の際はかならず配電盤の電源供給を遮断してください。
 - 安全のため、ヒューズ交換の際はかならず配電盤の電源供給を遮断してください。
 - 本器は、出力端子の電圧を検出して一定に保つよう制御しています。このためケーブルや端子など、出力側の配線によるインピーダンスでロードレギュレーションが悪化します。このため出力端子から負荷までの配線は不必要に長くせず、端子はゆるみの無いよう確実にを行い、出力ケーブルはなるべく太い線材を使用してください。
-

△ 注 意

使用ケーブルと許容電流の関係は、下記の資料を参考にして適切に選択してください。

■ 2芯ビニルキャブタイヤケーブルの許容電流 (JIS C 3312 VCT ケーブル)

周囲温度 30℃以下の場合

芯数	公称断面積[mm ²]	許容電流[A]
2 芯	2	22
	3.5	32
	5.5	41
	8	51
	14	72
	22	97
	38	130
	60	175
単芯	60	225
	100	315


周囲温度 30℃を超える場合

周囲温度[℃]	許容電流 軽減係数
30	1.00
35	0.91
40	0.82
45	0.71
50	0.58

(JEAC 8001-2011 による)

※ 上記の表内の軽減係数を左表内の許容電流に乗じてください。

■ ケーブル長と電圧降下の関係 (JIS C 3307 IV ケーブル)

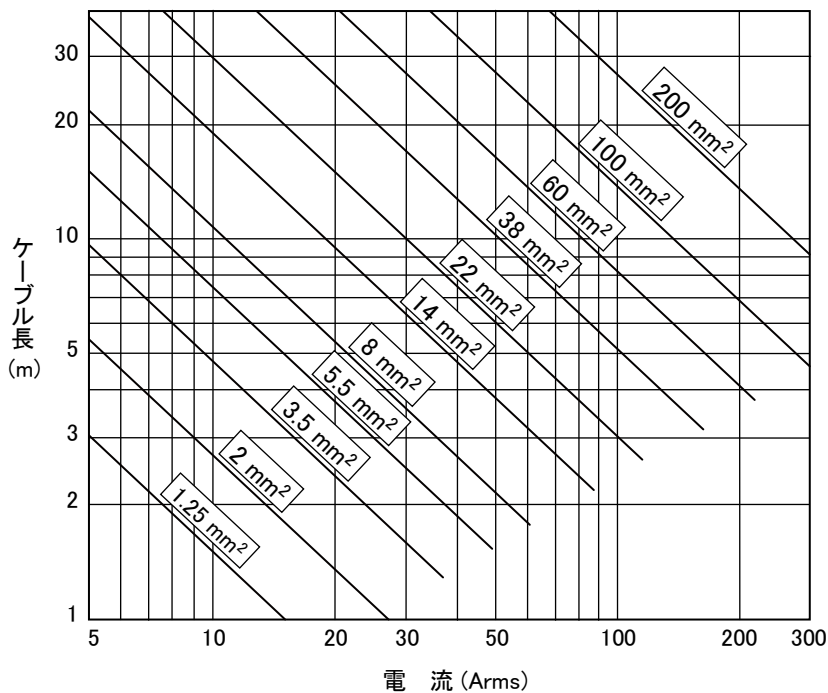


※ 電線の抵抗による電圧降下が 0.5 V になるケーブル長

※ 図中の は導体断面積を示す

3.7 電源のオン/オフと動作の確認

接続が終了したら動作を確認します。下記の手順にしたがって電源を投入してください。

- (1) リアパネル部の SIGNAL INPUT スイッチが INT になっていることを確認してください。

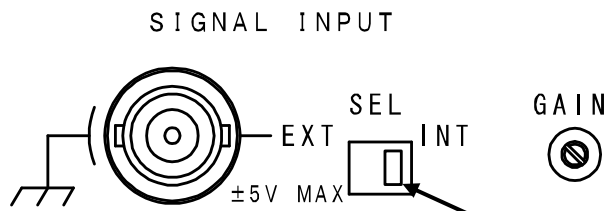


- (2) これまでの項目にしたがって、正しく配線されていることを確認してください。

- (3) 電源を通电してください。LINE ランプが点灯します。




- (4) 電源スイッチをオンにします。電源が投入され、動作を開始します。
コントロール部に表示があらわれます。

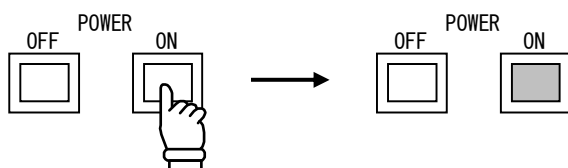

- (5) 電源オン直後の各設定は、メモリのアドレス 1 の内容になります。
購入して初めてオンにした場合は、内部に用意されたデフォルトの設定状態になります。
☞ 「4.3.3 メモリ」、参照。

- (6) 電源をオフにする場合は、「OFF」スイッチを押します。
電源が遮断され、オフになります。

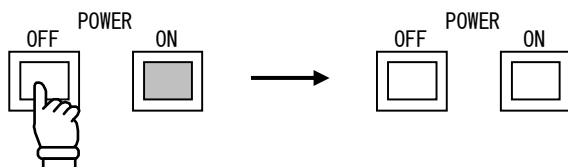

- (7) 電源を再びオンにする場合は、動作停止後 10 秒程度待って行ってください。

⚠ 注意

- ケーブルの接続は確実に行ってください。誤接続は故障の原因になる場合があります。
- 電源投入直後には、内部回路が安定するまでの間、**OVER-LOAD** ランプが点灯することがあります。


4. 操作方法

4.1	表記の説明	4-2
4.2	基本操作	4-3
4.2.1	コントローラ部の脱着	4-3
4.2.2	出力電圧と出力電圧レンジの設定	4-3
4.2.3	出力周波数の設定	4-5
4.2.4	出力のオン/オフ切り換え	4-6
4.2.5	キーロック	4-6
4.2.6	直流/交流出力モード切り換え	4-6
4.2.7	計測機能	4-7
4.2.8	保護機能	4-9
4.3	より高度な操作	4-10
4.3.1	リミット値の設定	4-10
4.3.2	ライン同期	4-11
4.3.3	メモリ	4-12
4.3.4	メモリストアと初期設定	4-16
4.4	低周波イミュニティ試験	4-18
4.4.1	電圧急変（周波数不変）	4-19
4.4.2	電圧スイープ1（周波数変動あり）	4-22
4.4.3	電圧スイープ2（周波数不変）	4-24
4.5	高精度な出力を得るために	4-24
4.5.1	プレジジョンとハイスタビリティ （補償モードの設定）	4-24
4.5.2	リモートセンシング AGC（交流出力モード）	4-25
4.5.3	オートキャル（出力電圧校正機能）	4-27
4.6	外部からの信号を利用して	4-28
4.6.1	外部入力	4-28
4.7	ファミリー製品と周辺機器、オプションのご紹介	4-31
4.7.1	ES4474A リモートターミナル	4-31
4.7.2	ES0406C 低周波イミュニティ試験プログラム	4-31


4.1 表記の説明

機器の動作を説明するために、この章の中で使用する表現について説明します。


(1) 表示に関する表現



ランプが消灯している状態です。



ランプが点灯している状態です。

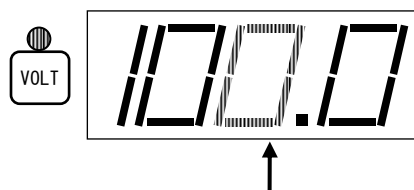


ランプや表示器が点滅している状態です。特に表示器では矢印の桁が点滅している状態を示しています。

(2) 操作に関する表現



そのキーを押す操作を示します。

押し続ける必要はありません。

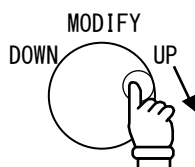

ダイヤルを回す操作を示します。

この場合は、時計方向に回しています。

△ 注意

より容易に使用方法をご理解いただくために、本器を操作しながらお読みください。

4.2 基本操作

4.2.1 コントローラ部の脱着

コントローラ部は、本体から外して操作することもできます。目的に応じた使用形態を選ぶことができます。

取外しの際は、コントロール部の下端部を手前側に引き、そのまま下端部を持ち上げ、コントロール部背面にあるソケットから引き抜くようにしてコントロール部を外します。ソケットはポジションが2つあり、やや上向きに固定することもできます。

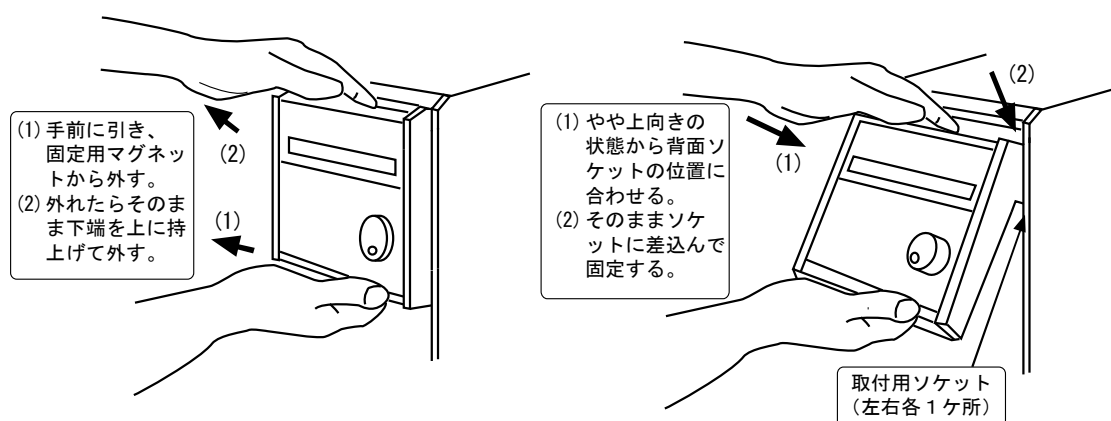


図 4-1 コントロール部の外し方

図 4-2 コントロール部の上向き固定方法

⚠ 注意


- 断線を防ぐため、ケーブルを根元から強く引っ張らないでください。
- 脱着時にコントロール部を落下しないようご注意ください。
- 取り付けは確実にを行い、移動時などに落下しないようご注意ください。


4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定


- 出力したい電圧に合わせて出力電圧レンジを設定したのち、電圧設定状態にしてモデルファイダイヤルで電圧を合わせます。
- 出力電圧の上限値は出力電圧レンジの設定やリミット値の設定によります。
- 設定、計測の各モードにより、ダイヤルの電圧設定ステップが異なります。ステップは、設定モードでは ◀ ▶ キーの操作により変えることができますが、計測モードでは 0.1 V に固定されます。


4.2 基本操作

■ 操作手順


 キーを押して、出力電圧レンジを所定のレンジに設定します。レンジはキーを押すごとに交互に変化します。切り換え動作中は **BUSY** が点灯します。

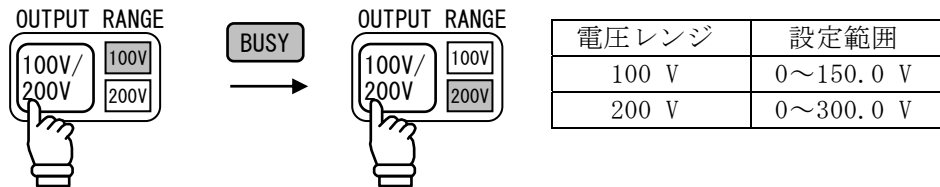


 キーを押して電圧設定状態にします。ランプが点灯します。

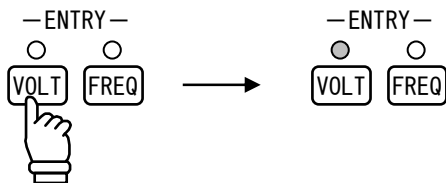

モディファイダイヤルを回して電圧を合わせます。表示とともに、出力電圧値が変化します。設定モードでは点滅桁の値が、計測モードでは0.1 V桁の値が、それぞれ変化します。

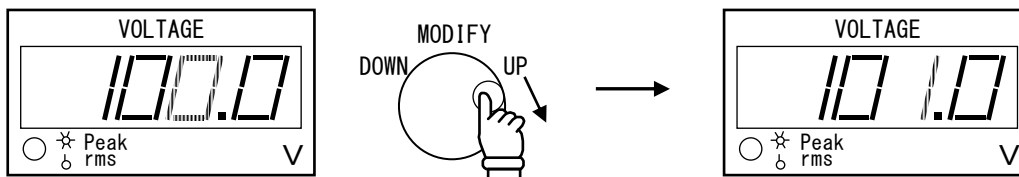

設定を終える場合は **ENTER** キーを押します。ランプは消灯し、電圧設定状態を終了します。

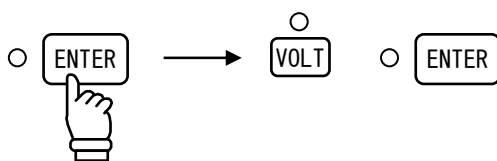

▲ 注意


出力電圧レンジにより最大出力電流が異なります。負荷電流に合わせて適切なレンジを選択してください。

4.2.3 出力周波数の設定


- 周波数設定状態にしてからモディファイダイヤルで周波数を合わせます。
- 周波数の最大範囲は5~1100 Hz ですが、リミット値 (☞「4.3.1 リミット値の設定」, 参照) が設定されている場合はそれにより上限と下限が決定されます。

■ 操作手順


SET/MEAS キーを押して、表示モードを設定モードにします。**SET** が点灯します。

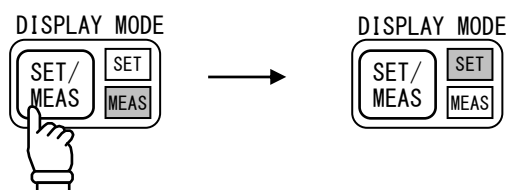


FREQ キーを押して周波数設定状態にします。ランプが点灯します。

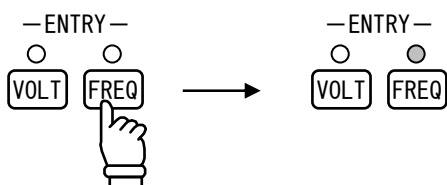

モディファイダイヤルを回すと点滅桁の値が変化します。点滅桁は ◀ ▶ キーで移動します。表示とともに出力周波数も変化します。

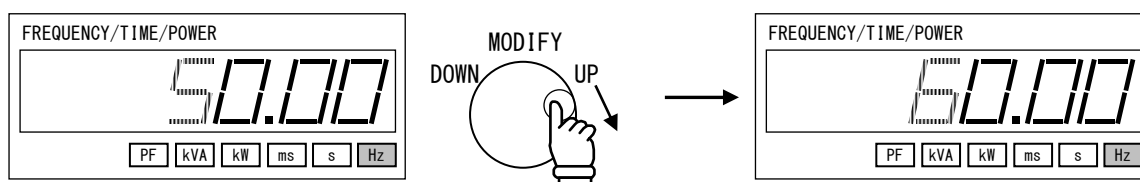

設定を終える場合は **ENTER** キーを押します。ランプは消灯し、電圧設定状態を終了します。

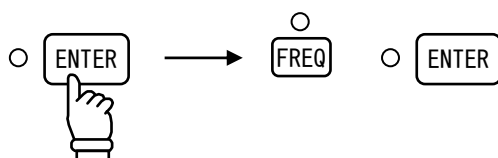

⚠ 注意


- 周波数設定時は、接続されている負荷の許容周波数範囲にご注意ください。
- ライン同期オン状態では周波数設定は行えません。設定はオフにしてから行ってください。☞「4.3.2 ライン同期」, 参照。

4.2.4 出力のオン／オフ切り換え

キー操作によって出力のオン／オフが切り換わります。



■ 操作手順

OFF/ON キーを押します。押すごとに状態は「オン」と「オフ」に切り換わります。

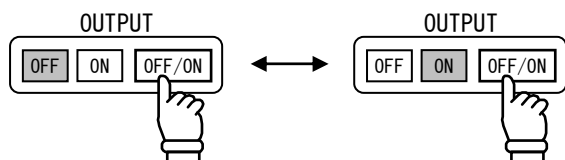

4.2.5 キーロック

キーロックスイッチを上側へスライドするとスイッチノブが点灯し、キーロック状態になります。この状態では正面パネルからのすべてのキー入力が受け付けられません。




4.2.6 直流／交流出力モード切り換え


直流／交流出力モードは、コントロールパネルの **AC/DC** キーを押して切り換えます。交流出力モードに設定すると **DC** が消灯します。

■ 操作手順

AC/DC キーを押すごとに、直流出力と交流出力モードとが交互に切り換わります。ランプが点灯した状態は直流出力モードを、消灯した状態は、交流出力モードをそれぞれ示します。

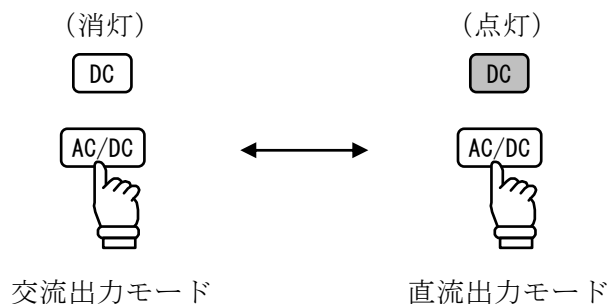

直流出力モードのときは周波数表示を「d c」と表示して、交流出力モードのときは設定周波数を表示します。

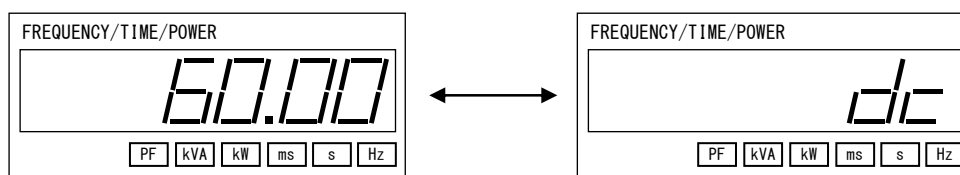

直流出力モードで出力電圧 0 V 設定時のオフセット電圧はリアパネル部 OFFSET を調整してください。☞ 「2.3 リアパネル部」, 参照。

△ 注意

- 交流出力モードでの直流出力, 直流出力モードでの交流出力は, どちらも実行できません。
- 直流出力モードから交流出力モードへ切り換える場合, 100 Vレンジのときは150 V以下, 200 Vレンジのときは300 V以下でないと交流出力モードになりません。
- 交流出力モードでライン同期状態の場合, 直流出力モードに切り換えることはできません。また, 直流出力モードではライン同期状態にすることはできません。
- 直流/交流出力モードは, 以下の状態のときには切り換えできません。
 - ・ CF ON状態
(外部コンピュータからの制御, またはES4474A リモートターミナル使用時に制御可能。)
 - ・ QC ENABLE状態
 - ・ 出力がオン状態
 - ・ スイープ動作中
 - ・ QC動作中
 - ・ レンジ切り換え動作中

4.2.7 計測機能


- 電圧, 電流の実効値とピーク値, 有効電力, 皮相電力, 力率を計測表示します。
- 計測表示のまま, 出力電圧を変化させることもできます。
- ☞ 「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」, 参照。

■ 操作手順




《電圧・電流の実効値／ピーク値表示》

Peak/rms キーを押します。ランプ点灯時にはピーク値が、消灯時は実効値が表示されます。

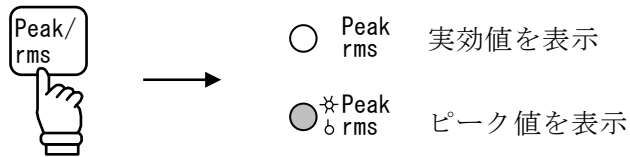

《実効電力，皮相電力，力率の表示》

F/W/VA/PF キーを押します。キーを押すごとに、「周波数 [Hz]→有効電力[kW]→皮相電力[kVA]→力率→周波数[Hz]→・・・」の順序で各計測値が順次表示されます。

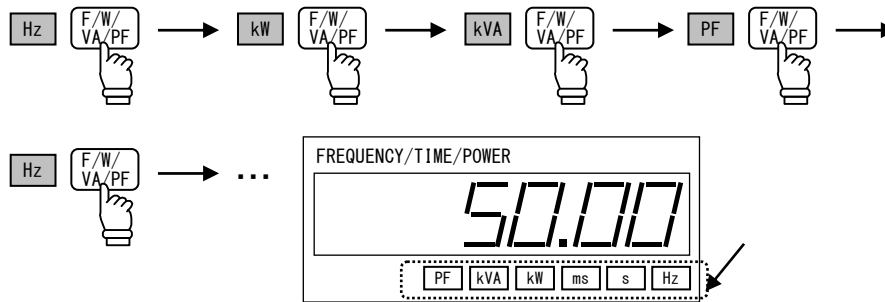

⚠ 注意

- 周波数の計測値は表示されません。（設定値のみ表示）
- **Peak/rms** キーや **F/W/VA/PF** キーは、表示モードが設定モードになっている場合 (**SET** が点灯)は受け付けられません。またこれらのキーを操作すると表示が安定するまで数秒かかる場合があります。
- **L1/L2/L3** は、使用できません。
- 直流モードでは、F/W/PFは表示されません。

4.2.8 保護機能

- 本器の装備する保護機能は下記のとおりです。
- 出力制限時は、オーバーロード状態になり、**OVER-LOAD** が点灯します。

保護要因	保護時の状態		動作の概要
	出力制限	電源遮断	
出力過電流	○	○	電流のピーク値を検出し、制限するとともに、平均値を検出して入力電圧を低下することで制限します。
出力素子損失	○	○	出力段半導体の損失が規定値を超えた場合、入力電圧を低下することで制限します。
出力素子安全動作領域	○	○	出力段半導体の安全動作領域が規定値を超えた場合、出力電圧・電流を制限します。
内部素子加熱	-	○	周囲の環境やファン故障などによる冷却能力の低下を感知して動作します。

△ 注 意

出力を制限する保護動作が機能した場合は、本器はオーバーロード保護状態になり、**OVER-LOAD** が点灯します。制限要因（過負荷や短絡など）が無くなることで正常状態に自己復帰しますが、その程度や時間によっては電源をオフにすることがあります。

また、リモートセンシングAGC (☞ 「4.5.2 リモートセンシングAGC (交流出力モード)」, 参照) 使用時に、出力オン状態で外部センシング端子が開放された場合や出力が電圧補償範囲から大きく外れた場合は、補償をオフにして **OVER-LOAD** が点灯します。この状態は出力オフまで継続されます。

電圧レンジ切り換え時にも短時間点灯することがあります。

4.3 より高度な操作

4.3.1 リミット値の設定


- リミット値の設定により，出力電圧や出力周波数の設定範囲を制限することができます。接続する負荷の許容入力範囲に合わせてあらかじめ設定しておくことで，過電圧印加などによる負荷の故障発生を防ぐことができます。
- 電圧の上限，および周波数の上限，下限，の3種をそれぞれ設定できます。
- 急変電圧の設定時も，リミット値の設定値で制限されます。
☞ 「4.4.1 電圧急変（周波数不変）」，参照。



■ 操作手順


SET/MEAS キーを押して，表示モードを設定モードにします。

☞ 「4.2.7 計測機能」，参照。

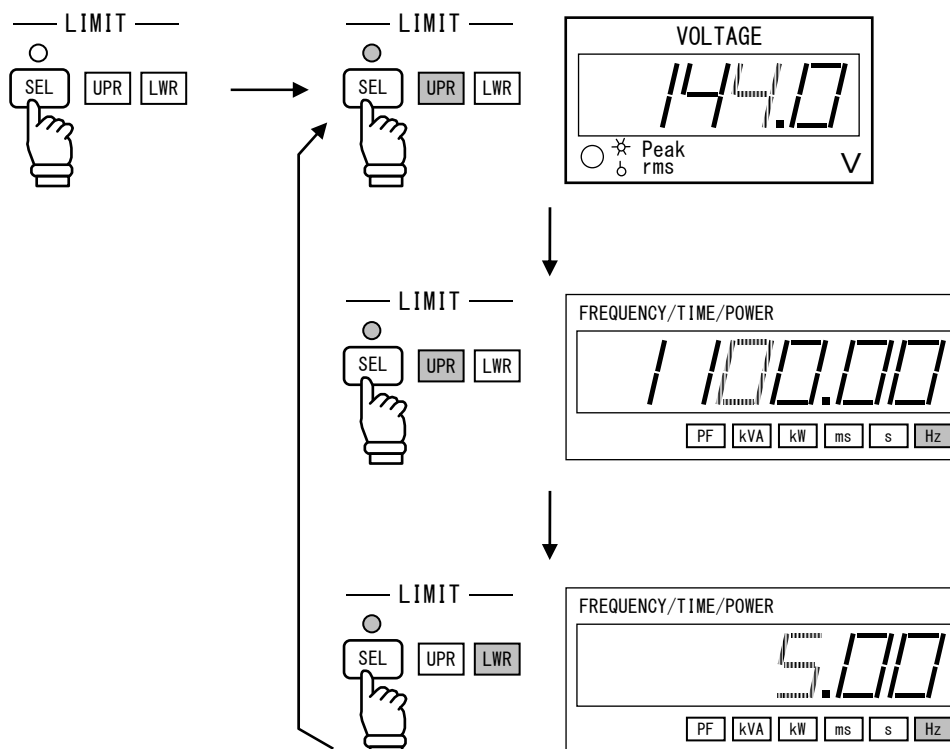SEL キーを押すと，現在設定されている3つのリミット値が表示されます。そのうち1つにはカーソルが表示されます。カーソル表示は **SEL** キーを押すごとに，「電圧リミット上限値 [V] → 周波数リミット上限値 [Hz] → 周波数リミット下限値 [Hz] → 電圧リミット上限値 [V] → ...」の順序で移動するので，設定するリミット値に合わせてみます。



モディファイダイヤルを回してリミット値を合わせます。カーソルは   キーで移動できます。

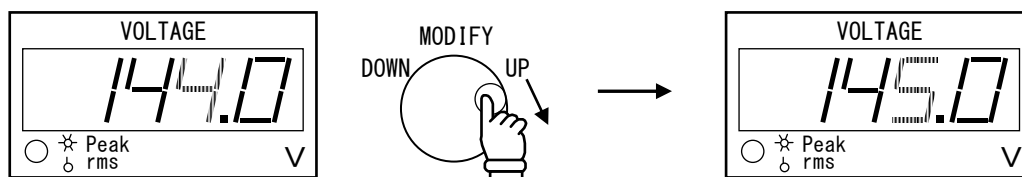

合わせた後に **ENTER** キーを押します。表示は **SEL** キーを押す前の基本状態にもどり、設定を終了します。

設定された値を確認するには、もう一度 **SEL** キーを押して設定状態にしてください。また、他のリミット値を合わせるには、手順の最初から同様に行います。

▲ 注 意

電圧リミット値の設定時、その時点ですでに設定されている出力電圧や急変電圧を下回る値の設定は行えません。


また同様に周波数リミット上限値／下限値の設定時、その時点で設定されている周波数が範囲から外れてしまう設定は行えません。

4.3.2 ライン同期


出力周波数を交流電流ラインの周波数に同期する機能です。48 Hz～62 Hz の電源ライン周波数に対して同期させることができます。

■ 操作手順

出力をオフにします。出力オン状態ではライン同期をオンまたはオフに切り換えることはできません。

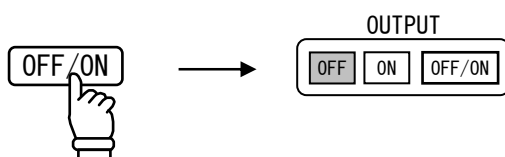


LINE SYNC を押します。内部回路が安定した後(約 100 ms)、周波数の表示が「LINE」に変わり、出力は同期状態になります。

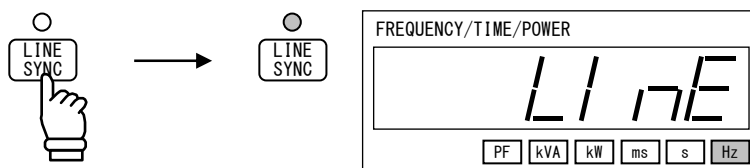

4.3 より高度な操作

ライン同期をオフにするには、出力をオフにしてから **LINE SYNC** キーを押します。ライン同期オフ後の出力周波数は必ず 55 Hz になります。

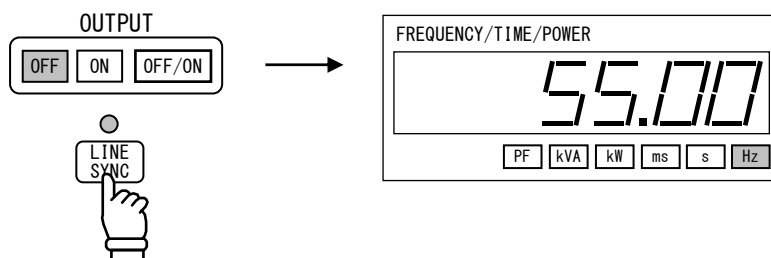

⚠ 注意

ライン同期可能な周波数範囲は、本器の定格周波数範囲と同じ 48 Hz～62 Hz です。この範囲内でご使用ください。

出力オン状態ではライン同期をオンまたはオフに切り換えることはできません。出力をオフにしてから設定してください。

ライン同期オフ後の出力周波数は必ず 55 Hz になります。

周波数リミット値 (☞ 「4.3.1 リミット値の設定」, 参照) の設定による周波数設定許容範囲に 55 Hz が含まれていない場合、ライン同期をオンにすることができません。

4.3.3 メモリ

- 設定されている値や状態を、内部バッテリーバックアップメモリに記憶 (ストア) して呼出し (リコール) することができます。
- メモリのアドレスは 0 から 120 まで 121 個が用意されています。アドレス 0 には初期設定値が入っていてリコールのみ有効ですが、残る 120 個のアドレスには任意の状態をストアすることができます。
- 電源投入時には、アドレス 1 の内容が設定されます。通常使用する状態をアドレス 1 にストアしておけば、そのつど設定をやり直す必要がありません。
- メモリストア時の状態設定により、リコール時の前後の状態で出力を急変する「出力急変動作」を行うことができます。さらに遷移時間 (☞ 「4.4.2 電圧スイープ 1 (周波数変動あり)」, 参照) を設定しておけば、リコールの前後の状態で出力の電圧や周波数をその時間で変化させる「スイープ」動作を行うことができます。詳しくは「低周波イミュニティ試験」をご覧ください。☞ 「4.4 低周波イミュニティ試験」, 参照。

アドレス 1~120 には、交流出力モードと直流出力モードの各モードの設定を混在して記憶できます。

メモリに記憶された後、**RCL** キーを押して、記憶したメモリアドレスを選択すると、MEASURE の **L1** が点灯します。

一度もストアを実行していないメモリアドレスを選択したときは、**L1** は点灯しません。

アドレス 1 には、単相モード、外部入力モードの設定をそれぞれ記憶できます。

表 4-1 設定メモリ構成

アドレス	説明
0	初期設定値
1	単相モード 電源投入時の設定
2	共通の設定メモリ
:	
120	

表 4-2 外部入力モード時の設定メモリ構成


アドレス	説明
0	初期設定値
1	電源投入時の設定

△ 注意


- ① 出力オン状態でメモリリコールしたとき、誤った電力が負荷へ供給されないように下記のように動作します。
 - リコールしたメモリの内容が「出力オフ」の場合、リコール後は必ず「出力オフ」に設定されます。
 - リコールしたメモリの内容が「出力オン」の場合
下記の各状態がリコール前後で異なる場合は「出力オフ」、同一ならば「出力オン」になります。
 - ・ライン同期 オン/オフ
 - ・急変イネーブルモード
 - ・出力電圧レンジ 100 V/200 V
 - ・プレジジョン/ハイスタビリティ
 - ・出力モード AC/DC
 - ・クレストファクタ機能 有効/無効（有効の場合、CF値が同じであること）
- ② 電源投入時にはメモリアドレス1の内容がリコールされますが、出力を誤って負荷へ供給しないように、必ず出力がオフになります。
- ③ 「スイープ」を利用しない場合は誤ってスイープ動作することを防ぐため、ストア時に遷移時間が0になっていることを確認してください。
☞ 「4.4.2 電圧スイープ1（周波数変動あり）」、参照。
- ④ インタフェース関連の設定はメモリストア/リコールされません。詳しくは「取扱説明書（インタフェース）」をご参照ください。

■ 操作手順：メモリストア


[STO] キーを押します。ランプが点滅してメモリアドレスが表示され、設定状態に入ります。

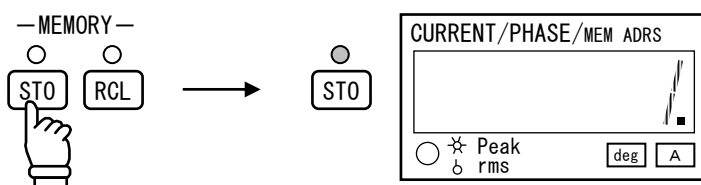

モディファイダイヤルでメモリアドレスを選びます。アドレス0はリコール専用なのでストアできません。

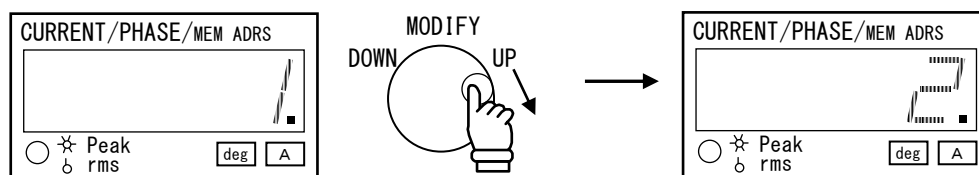


ストアしたいアドレスに合わせた後、**ENTER** キーを押します。そのときの状態がストアされ、ランプが消灯し、設定状態を終了します。

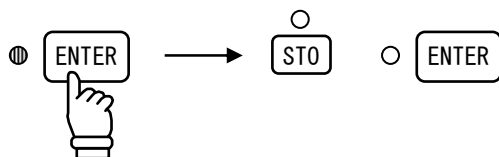


■ 操作手順：メモリリコール


RCL キーを押します。ランプが点灯してメモリアドレスが表示され、設定状態に入ります。このとき、そのアドレスにストアされている出力電圧・周波数の設定が表示されるので、リコールするアドレスを選ぶときの参考になります。

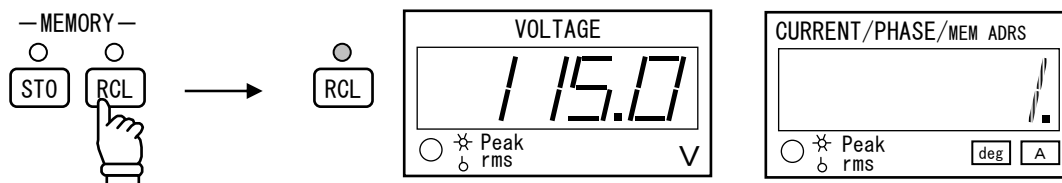

モディファイダイヤルでメモリアドレスを選びます。

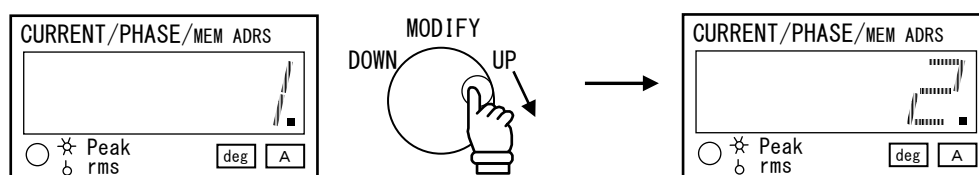

リコールしたいアドレスに合わせたのち、**ENTER** キーを押します。ランプが消灯し、アドレスの内容がリコールされ、状態が変化して設定状態を終了します。

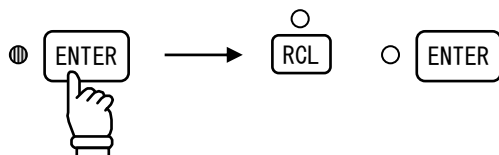






4.3.4 メモリストアと初期設定

表 4-3 メモリストアと初期設定

設定内容	メモリストア 可能	初期設定 (アドレス 0 リコール時)
出力モード	○	AC
出力電圧	○	0.0 V
出力電圧レンジ	○	100 V レンジ
出力周波数	○	50.00 Hz
出力のオン/オフ	*1	オフ
キーロック	× *2	
計測機能		
リミット値	○	電圧上限
		300.0 V
		周波数上限
1100.00 Hz		
周波数下限	5.00 Hz	
ライン同期	○	オフ
電圧急変 (周波数不変)	○	急変イネーブルモード
		解除状態
		QC レベル A
		0.0 V
QC 開始位相	0deg	
QC 時間	0.1 ms	
電圧スイープ 1 (周波数変動あり) 遷移時間	○	0.0 s
プレジジョン/ハイスタビリティモード	○	プレジジョンモード
リモートセンシング AGC	× *2	
オートキャル (のスタート)		
外部入力		

*1: メモリアドレス 1 に出力オンをストアしても、電源投入時は必ず出力オフに設定します。また、「電圧スイープ 1 (周波数変動あり)」を行うためにリコールした場合は、下記の設定内容がリコール前後で異なっている場合は、出力オンがメモリストアされていても、出力オフ状態になります。

- リコールの前後で下記の設定内容が同じであること。
 - 出力モード AC/DC  「4.2.6 直流/交流出力モード切り換え」、参照。
 - クレストファクタ機能 有効/無効 (有効の場合、CF 値が同じであること。)
 - ライン同期 オン/オフ  「4.3.2 ライン同期」、参照。
 - 出力電圧レンジ 100 V/200 V
 「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」、参照。
 - プレジジョン/ハイスタビリティ
 「4.5.1 プレジジョンとハイスタビリティ (補償モードの設定)」、参照。
- リコールの前後とも急変イネーブルモードが解除状態であること。
 「4.4.1 電圧急変 (周波数不変)」、参照。

*2: これらの設定状態はメモリストア/リコールの対象にはなりません。
必要な設定はスイッチの操作により行ってください。

△ 注 意

- オプション「ES4474A リモートターミナル」から使用できる機能の設定をメモリにストアした場合、リモートターミナルを外して使用した場合でもメモリストアされた内容は変わりませんので、リコール時や急変実行時などに予期せぬ動作をすることがあります。
リモートターミナルを使用後に外して再使用する場合などには、「アドレス0のリコール」により初期状態にもどして使用することをおすすめします。
 - 「アドレス0のリコール」により初期設定にした場合、前ページの内容（表 4-3）のほか、オプション「ES4474A リモートターミナル」やインタフェースからのみ使用できる機能の設定も一緒に初期設定にもどります。
ただし、 GPIBのアドレスなどの外部制御機器との通信に関する設定は初期設定のリコール対象になりません。
上記の機能をご使用の際は、「ES4474A リモートターミナル 取扱説明書」と「取扱説明書（インタフェース）」の内容をよくお読みください。
-

4.4 低周波イミュニティ試験

低周波イミュニティ試験とは、電源ラインに発生する各種の異常現象を定量的に発生し、その現象に対する被試験器の耐量（イミュニティ）を試験するものです。

「電源環境試験」とも呼ばれ、国際統一規格である IEC 規格に各種の規定があります。

近年では放射雑音への規制（FCC, VDE, VCCI）や高調波規制（IEC61000-3-2）など機器から発生するノイズへの規制だけでなく、機器の信頼性や安全性を向上する観点で外部から受ける異常やノイズに対する耐量への要求が高まってきており、その一環として低周波イミュニティ試験は不可欠なものになってきました。

本器では、下記のような電源の異常現象を発生することができます。

現象名	現象の内容
電圧急変（周波数不変）	電源電圧が瞬時に遮断、低下または上昇したのち一定時間後にもとの電圧に復帰する。周波数は変化しない。
電圧スイープ 1（周波数変動あり）	電源電圧や周波数が瞬時に、またはある時間で変化する。 （電圧と周波数は同時に、またはどちらかのみが変化する。）
電圧スイープ 2（周波数不変）	電源電圧が瞬時に、またはある時間で変化する。周波数は変化しない。 また、上記動作を任意の回数繰り返す。


△ 注 意

電源の状態が瞬時に変化することを「急変（Quick Change, QC）」と呼び、「電圧急変」や「周波数急変」などのように呼びます。これに対して、ある時間で変化する場合を「スイープ」と呼び、「電圧スイープ」や「周波数スイープ」のように呼びます。

本器のスイープは時間に対して値が直線的に変化する「リニアスイープ」を採用しています。本器では、上記現象以外にも各種の電源異常現象シミュレーションを行うことのできる「ES4474Aリモートターミナル」や「ES0406C低周波イミュニティ試験プログラム」がオプションとして用意されています。☞「4.7.2 ES0406C低周波イミュニティ試験プログラム」, 参照。


4.4.1 電圧急変（周波数不変）

- 出力電圧急変機能により、電圧を瞬時に遮断、低下または上昇したのち一定時間後に急変以前の電圧に復帰する動作を行います。
- 試験を行うには、あらかじめ急変電圧、急変位相、急変時間の3つを設定します。設定後に急変イネーブルモードに切り換え、急変開始キーの操作により試験を実行します。実行時の出力は下図のようになります。

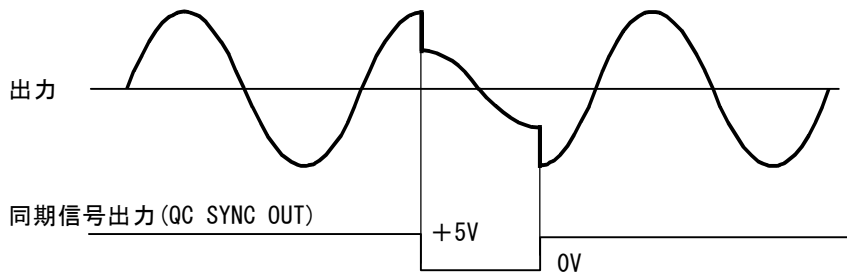

■ 操作手順：各パラメタ設定と準備


ENBL キーを押してランプを消灯させ、急変イネーブルモードを解除し、急変パラメタ値が設定できる状態にします。**ENBL** キーを押すごとにモードへの設定と解除が切り換わります。

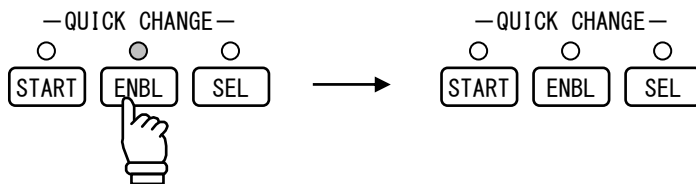


SEL キーを押すと、現在設定されている急変電圧、急変時間、急変位相の3つが表示されます。

そのうち1つにはカーソルが表示されます。カーソル表示は **SEL** キーを押すごとに「急変電圧 [V] → 急変位相 [deg] → 急変時間 [ms] → 急変電圧 → ...」の順序で移動するので、設定するパラメタ値に合わせます。

4.4 低周波イミュニティ試験

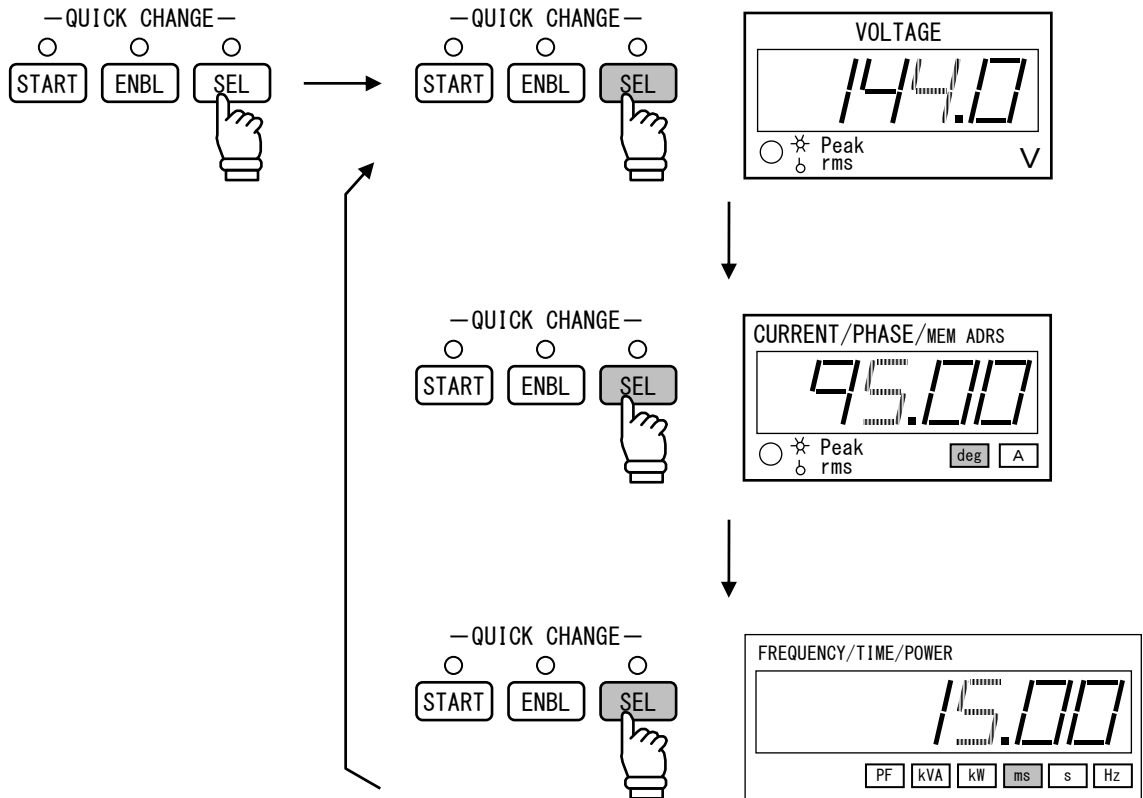


モディファイダイヤルを回してパラメタ値を合わせます。カーソルは ◀ ▶ で移動できます。

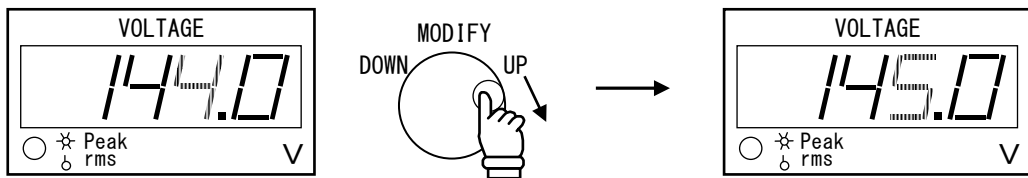


合わせたのち **ENTER** キーを押します。表示は **SEL** キーを押す前の基本状態にもどります。設定を終了します。

設定された値を確認したり、他のパラメタ値を合わせるには、もう一度を **SEL** キーを押して設定状態にしてください。

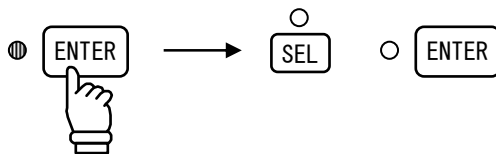


■ 操作手順：試験の実行

パラメタ値の設定終了後、**ENBL** キーを押して急変イネーブルモードに設定します。ランプが点灯して急変動作可能な状態になります。

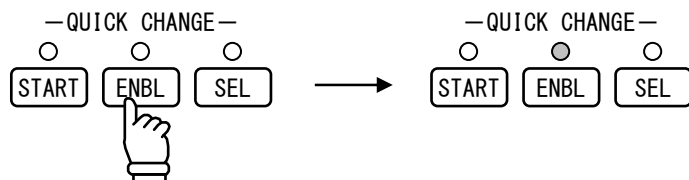


START キーを押します。出力は設定されたパラメタ値に従って急変動作します。動作中はランプが点灯し、終了後消灯します。

またリアの QC SYNC OUT 端子からは同期信号が出力され、観測用オシロスコープのトリガ信号などに使用できます。

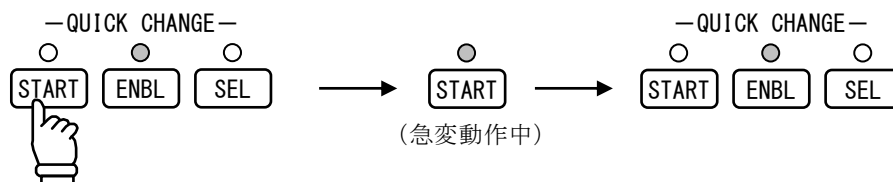


急変動作中に強制的に動作を停止して復帰させたい場合は、**ENBL** キーを押します。出力はもとの電圧に復帰し、急変イネーブルモードを強制的に解除します。

また動作中でも **OFF/ON** キーを操作して、出力をオフにすることができます。

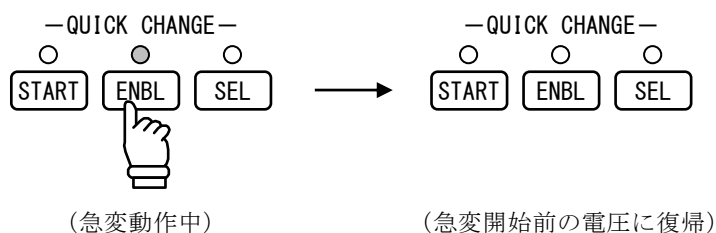

4.4.2 電圧スイープ1（周波数変動あり）

- メモリ機能と遷移時間の設定を使って、出力電圧や周波数が設定された時間で直線的に変化する「スイープ」を行います。遷移時間を0に設定すれば、急変を行うこともできます。☞「4.3.3 メモリ」、参照。
- 電圧、周波数をそれぞれ単独に変化できるだけでなく、双方を同時に変化させることもできます。実行時の出力は下図の例のようになります。

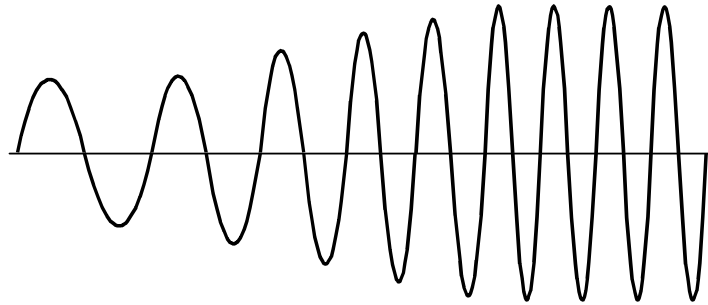


▲ 注 意


- 「電圧急変(周波数不変)」と異なり、周波数変化を行うことはできますが、復帰動作する(急変前の値にもどる)ことはできません。

■ 操作手順：各パラメタ設定と準備


出力電圧と周波数を「変化後」の状態に設定し、その状態をメモリの任意のアドレスにメモリストアします。

メモリストアの設定方法の項目を参照してください。☞「4.3.3 メモリ」、参照。


 キーを押します。ランプが点灯し、設定されている遷移時間の値が表示され設定状態に入ります。

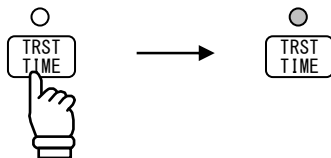

モディファイダイヤルで遷移時間を合わせます。「急変」を行いたい場合は0に設定します。また「スイープ」を行いたい場合はそのスイープ時間に合わせます。

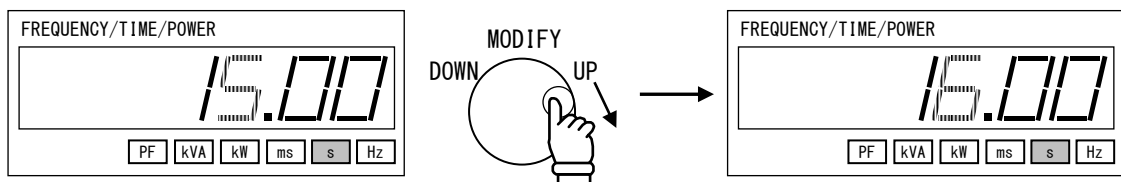

遷移時間を合わせたのちに、**ENTER** キーを押します。ランプが消灯し、設定状態を終了します。

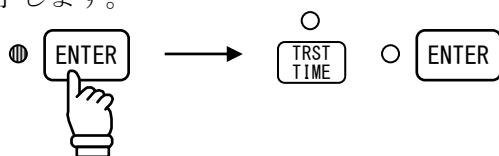

■ 操作手順：試験の実行

出力電圧と周波数を変化前の状態に設定したのち、先にメモリストアしたアドレスをリコールします。

リコールと同時に出力が変化を開始します。メモリリコール方法の項目をあわせて参照してください。☞「4.3.3 メモリ」、参照。



⚠ 注意

メモリリコール時にその前後の状態を比較し、条件を満たさない場合は、「スイープ」を行いません。「スイープ」動作を行いたい場合は下記の条件になるよう設定してください。

スイープを行う条件

- リコールの前後で下記の設定内容が同じであること。
 - ・ライン同期 オン/オフ ☞「4.3.2 ライン同期」、参照。
 - ・出力電圧レンジ 100 V/200 V ☞「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」、参照。
 - ・出力モード AC/DC
 - ・クレストファクタ機能 有効/無効（有効の場合、CF値が同じであること。）
 - ・プレジジョン/ハイスタビリティ
☞「4.5.1 プレジジョンとハイスタビリティ（補償モードの設定）」、参照。
- リコールの前後とも急変イネーブルモードが解除状態であること。
☞「4.4.1 電圧急変（周波数不変）」、参照。

4.4.3 電圧スイープ2（周波数不変）

- オプション「ES4474A リモートターミナル」やインタフェースからの操作により、出力電圧急変機能にパラメタを追加することで、電源電圧が瞬時に変化する「急変」やある時間で変化する「スイープ」に加えて、任意回数の急変・スイープの繰返し動作等ができます。この機能は本体側の操作のみでは実行できません。この機能についてはオプションの「ES4474A リモートターミナル取扱説明書」と「取扱説明書(インタフェース)」をご覧ください。


4.5 高精度な出力を得るために

4.5.1 プレシジョンとハイスタビリティ（補償モードの設定）

- 負荷電流やその変動に対し、出力電圧を一定に保つ補正感度の高低を切り換える機能です。
- 感度を高く（プレシジョンモード）すれば、負荷電流の変動に対して出力電圧の変動を小さく抑えた高精度な状態が得られ、定格電流に対して3.5倍のピーク電流を出力できますが、反面大きな値の容量性負荷に対して動作が不安定になる傾向があります。これに対して感度を低く（ハイスタビリティモード）すれば、出力電圧の変動はやや大きくなりますが、容量性負荷に対する安定性が圧倒的に良くなります。

■ 操作手順

PRCN キーを押して切り換えます。ランプが点灯した状態はプレシジョンモードを、消灯した状態はハイスタビリティモードをそれぞれ示します。

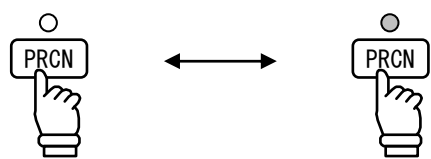

ハイスタビリティモード

プレシジョンモード

▲ 注意

- 容量性負荷に対する安定性について：
プレシジョンモードにおいて安定な容量性負荷の上限は約20 μF 程度ですが、ハイスタビリティモードでは約1000 μF まで安定に動作します。ただし、出力電圧と周波数設定によって、過大電流が流れ、オーバーロードになる場合があります。
- 直流出力モードのときは、容量性負荷に対して安定なハイスタビリティモード固定となります。

4.5.2 リモートセンシング AGC（交流出力モード）

- 「リモートセンシング AGC」とは、出力電圧を本体から離れた任意の位置で検出し（リモートセンシング）、その電圧が一定になるよう制御する（AGC）機能です。
出力ケーブルなどで生ずる電圧降下分を排除し、負荷の両端の電圧を安定化することができます。
- リアパネルに接続用端子とスイッチが装備され、検出点への配線と機能の切り換え設定を行います。接続や切り換えは電源オフ状態で行います。
- AGC は本器出力端子において出力電圧が 50 V～300 V 以内で有効です。
- 出力電圧を急変すると波形はクリップします。
- 出力ケーブルを含めた負荷の抵抗成分 R と容量成分 C が $RC \leq 1500 [\mu\text{F} \cdot \Omega]$ 以下であること。（ただし $C \leq 1000 \mu\text{F}$ 、ハイスタビリティモード）

警告

接続用端子は出力と同じ電圧になります。
安全のため、接続は電源オフ状態で行ってください。


注意

- 接続用端子と出力検出点との間の接続は、 $0.3 \sim 1.25 \text{ mm}^2$ の線で確実に行ってください。リモートセンシングAGCの状態では接続が外れたり断線すると、出力に過大電圧が発生し、負荷を破壊するおそれがあります。
なお、このような場合は、オーバーロード状態になり、発生した過大電圧を正常電圧近辺までもどしますが、異常要因を取り除いて一度出力をオフにするまでオーバーロード状態から復帰しません。☞「4.2.8 保護機能」、参照。
- 接続用端子と出力検出点との間は正しい極性で接続してください。
- 直流出力モードでは使用できません。

■ 操作手順：試験の実行

SENS 端子に検出用ケーブルを接続します。SENS 端子の Hi/Lo 表示が出力端子の表示と一致するように接続してください。

安全のため、接続は必ず電源オフ状態で行ってください。

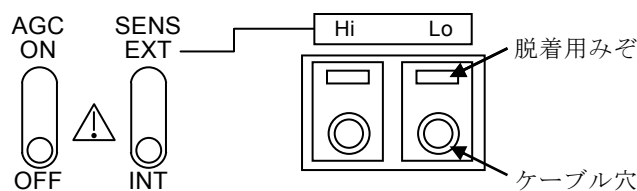


検出用ケーブルの被覆を取り、脱着用みぞを⊖ドライバで押しながら、ケーブル穴にケーブルを差し込む。差し込んだらドライバを離す。

4.5 高精度な出力を得るために


SENS INT/EXT スイッチを EXT に設定します。

ただし、リモートセンシング AGC を使用しない場合は常に INT 側に設定します。

安全のため、スイッチの設定は必ず電源オフ状態で行ってください。

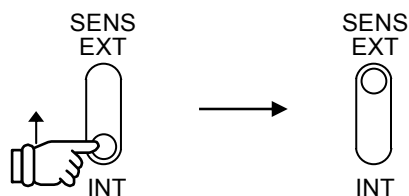

AGC ON/OFF スイッチを設定します。リモートセンシング AGC を使用しない場合は常に OFF に設定します。安全のため電源オフ状態で行ってください。

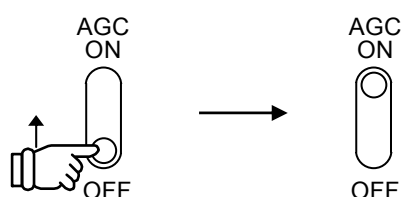

電源をオンにして、出力が正常に制御されることを確認してください。

■ AGC スイッチと SENS（センシング切り換え）スイッチの設定

AGC とは、出力電圧の絶対値の平均を検出して制御することにより負荷などの変動分を補償し、高い電圧安定性を保つための機能です。

一般的には負荷両端の電圧を検出することで、出力ケーブルによる降下分の補償に使用します（本器ではこれを特に「リモートセンシング AGC」と呼びます）。

センシング切り換えは、AGC および前述「計測機能」のための電圧検出点を内部または外部に切り換える機能です。「外部」に設定して検出ケーブルを外部検出点に接続すれば、いわゆる「リモートセンシング」になります。よって AGC を使用せず、単に計測ポイントとしてのみ利用することもできます。

この2つの機能を組み合わせることで、下記のような動作が選択できます。

センシング	計測表示	AGC	
		オフ	オン
内部	内部検出点の電圧を表示	AGC動作なし (工場出荷設定)	内部で検出して AGC動作
外部 (リモートセンシング)	外部検出点の電圧を表示	AGC動作なし	外部で検出して AGC動作

※用語の説明を併せてお読みください。📖 「8.1 用語の解説」、参照。

4.5.3 オートキャル（出力電圧校正機能）

出力電圧の設定値と計測値の差を、計測値に合わせて補正します。出力ケーブルでの電圧降下や負荷を接続したことによるロードレギュレーション低下分を補正できます。


■ 操作手順

出力電圧を所定の電圧に設定します。

☞ 「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」, 参照。


出力に負荷を接続して出力オンとしたときに、計測表示が設定した値から数%低下していたと仮定します。

☞ 「4.2.4 出力のオン/オフ切り換え」, 「4.2.7 計測機能」, 参照。

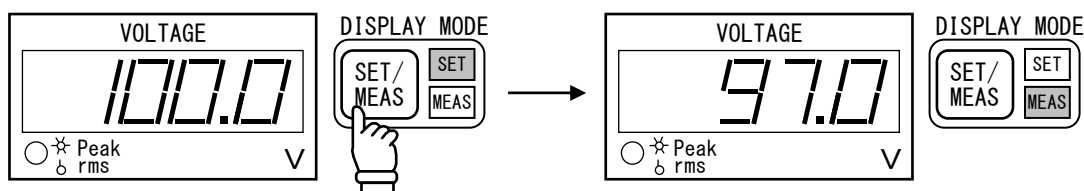


AUTO CAL キーを押します。ランプが点滅して補正動作を開始します。

設定されている電圧値と計測値を比較し、計測値が設定値に一致するための補正係数を求めます。

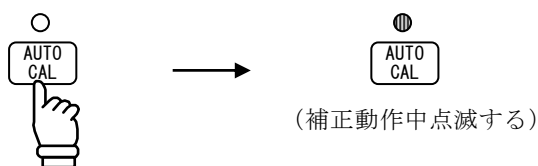

補正係数が確定し、設定値と計測値が一致すると動作を終了し、ランプは消灯します。係数は内部に記憶され、バッテリーバックアップされます。再度キーが押されるまで変化しません。

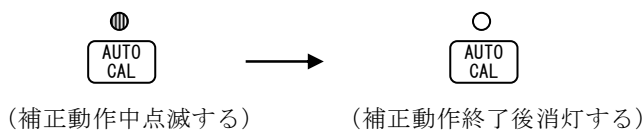

※ オートキャルを無効（補正なしの状態）にする場合は、出力電圧を 0 V に設定し、出力をオフの状態では **AUTO CAL** キーを押します。ブザーが鳴り、補正機能を解除します。

⚠ 注意

- **AUTO CAL** キーが押された際の補正範囲は設定値に対して $\pm 10\%$ 以内です。設定値と計測値の差が過度に大きい場合や一定時間内で補正動作を終了できない場合は、補正係数をデフォルト値（補正なしの状態）として終了します（終了時にブザーが1回鳴ります）。出力電圧の値が比較的低い（20 V以下）場合には発生しやすくなります。
- 急変イネーブルモードが設定されている場合は操作が受け付けられません。解除してから再度設定してください。☞ 「4.4.1 電圧急変（周波数不変）」, 参照。

4.6 外部からの信号を利用して

4.6.1 外部入力


- リアパネル部の端子から外部の信号を入力し、増幅器（ゲイン=100倍）として利用することができます。
入力インピーダンスは 100 k Ω (不平衡)、入力周波数範囲は 5 Hz~1000 Hz です。
- 出力しようとする電圧の最大値を、あらかじめ設定してから使用してください。
- 外部入力モードに設定した場合、使用できなくなる機能があります。また、モード設定以前にメモリにストアした内容がすべてリセットされます。
- 直流モードではご使用できません。

▲ 注 意

誤操作による本器や負荷の故障を防ぐため、設定の前に本項の内容をよくお読みください。

■ 操作手順：リアパネル部スイッチ設定

電源オフ状態で、リアパネル部の SIGNAL INPUT SEL スイッチをあらかじめ EXT に設定しておきます。電源投入時にスイッチの状態を検出して外部入力モードとして動作します。メモリにストアした内容はすべてリセットされます。コントロール部には電圧、周波数が表示されません。

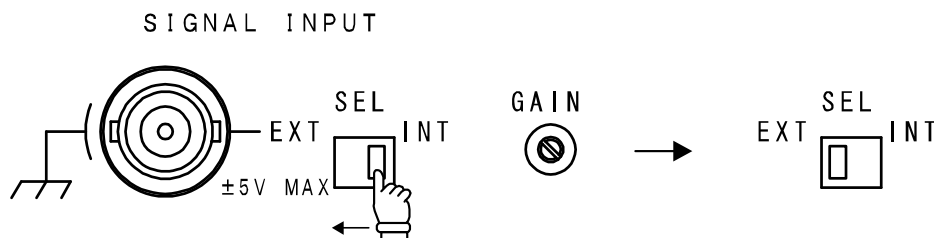


■ 操作手順：出力可能電圧の設定


信号を入力する前に、出力しようとする電圧の最大値を設定します。出力電圧レンジごとにそれぞれ設定してください。☞「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」、参照。

なおリミット値は外部入力モードでは設定できません。本設定を必ず行ってください。☞「4.3.1 リミット値の設定」、参照。


[ENBL] キーを押してランプを消灯状態にします。[ENBL] キーを押すごとに点灯と消灯が切り換わります。

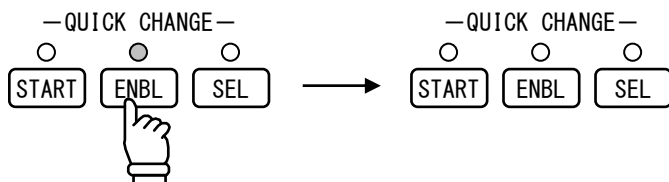

SEL キーを押すと、現在設定されている出力可能電圧の最大値が表示されます。電圧は正弦波の実効値として表示されるので、ピーク値はその $\sqrt{2}$ 倍になります。

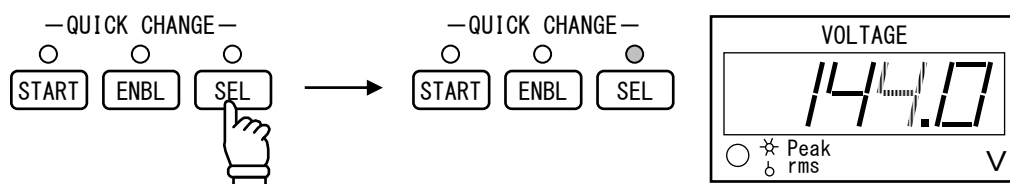


モディファイダイヤルを回してパラメタ値を合わせます。カーソルは◀ ▶キーで移動できます。

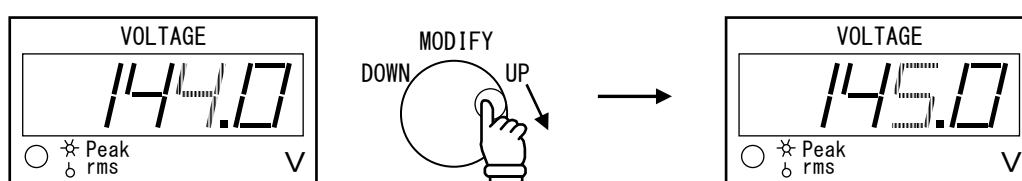


合わせた後に **ENTER** キーを押します。表示は **SEL** キーを押す前の基本状態にもどり、設定を終了します。

設定された値を確認するには、もう一度 **SEL** キーを押して設定状態にしてください。

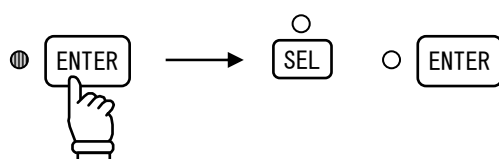

パラメタ値の設定終了後、**ENBL** キーを押します。ランプが点灯し、先に設定した電圧がその時の出力可能電圧になります。

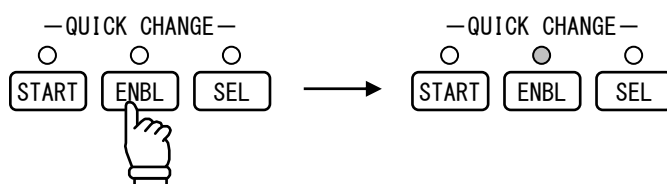

■ 操作手順：信号の入力

ここまでの操作，設定を経て，外部入力のための準備が完了します。信号源を接続し，信号を入力してください。

増幅器のゲインは 100 倍です。「GAIN」調整器を回すことで，およそ $\pm 3\%$ 変化することができますが，調整は外部入力だけでなく内部の信号にも影響しますので，再び通常モードにもどした場合は内部信号で校正してからお使いください。

📖 「6.3 ゲイン調整」，参照。

先に設定した出力可能電圧を超えるような信号を入力すると、設定の $\sqrt{2}$ 倍の電圧でクリップし、波形がひずみますのでご注意ください。

外部入力モードを解除する場合は、電源をオフにした後、SIGNAL INPUT SEL スイッチを INT に設定します。再び電源を投入すれば、スイッチの状態を検出して通常モードの動作にもどります。なお、外部入力モードでメモリにストアした内容はすべてリセットされます。

△ 注 意

- 出力電圧がクリップすることのないように、入力電圧は ± 4.24 V以下でご使用ください。また本器の入力部の故障を防ぐため、入力電圧は ± 5 Vを超えないようにしてください。
- 外部入力モードと通常モードとの間で切り換えを行った場合、メモリの内容はすべて初期設定の内容になりストアされている内容はすべてリセットされますのでご注意ください。
☞「4.3.3 メモリ」, 「4.3.4 メモリストアと初期設定」, 参照。
- 外部入力モードで使用する場合は、通常モードでは使用できる下記の機能、キー操作が行えません。
 - ・出力電圧設定(ただし「出力電圧レンジ」は設定可能)。
☞「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」, 参照。
 - ・出力周波数設定 ☞「4.2.3 出力周波数の設定」, 参照。
 - ・リミット値 ☞「4.3.1 リミット値の設定」, 参照。
 - ・低周波イミュニティ試験 ☞「4.4 低周波イミュニティ試験」, 参照。
 - ・オートキャンセル(出力電圧校正機能)
☞「4.5.3 オートキャンセル(出力電圧校正機能)」, 参照。
 - ・ライン同期 ☞「4.3.2 ライン同期」, 参照。
 - ・メモリ ☞「4.3.3 メモリ」, 参照。
- 通常モード使用時(外部入力を使用しない場合)は必ずスイッチをINTに設定してください。電源オン状態でスイッチ位置を動かしても動作モードは変化しません。モードを変える場合は必ず電源をオフにしてから再設定してください。
入力信号コネクタの外部導体は、本器筐体に接続されていますが、出力とは絶縁されています。
本器の出力は直流分を抑えるように動作します。直流を入力した場合正常に動作しません。直流分を持った信号は入力しないでください。
「GAIN」は外部入力だけでなく内部の信号にも影響します。再び通常モードにもどした場合は内部信号で校正してからお使いください。☞「6.3 ゲイン調整」, 参照。

4.7 ファミリ製品と周辺機器, オプションのご紹介


このほかの周辺機器, オプションとして下記の製品群が用意されています。用途に合わせてご利用ください。

4.7.1 ES4474A リモートターミナル

本器のリアパネル部に接続することで, リモートコントロールを行うことができます。本体の備える機能だけでなく, 低周波イミュニティ試験機能を拡張することもできます。


☞ 「4.4 低周波イミュニティ試験」, 参照。

本機器はRS-232 インタフェースを利用して接続します。よって, RS-232 を介した外部制御とは同時に使用できません。

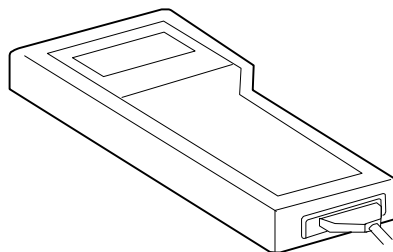

4.7.2 ES0406C 低周波イミュニティ試験プログラム

本器が備えている電源環境試験機能に加えて, このプログラムを使用することで数々の低周波イミュニティ試験 (電源環境シミュレーション) を行うことができます。

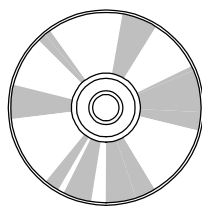

(ES0406C 低周波イミュニティ試験プログラム)

■ オプションを用いたより高度な試験

本器が備えている電源環境試験機能に加えて, これらのオプションを併用することで下記のような各種電源環境のシミュレーションを行うことができます。

4.7 ファミリー製品と周辺機器, オプションのご紹介

表 4-4 対応可能な規格試験一覧

規格名	試験名称
IEC 61000-4-11(2004)	電圧ディップ, 短時間停電, 電圧変動 *1
IEC 61000-4-13(2002) +A1(2009)	組合せ高調波 (フラットカーブ)
	組合せ高調波 (オーバスイング)
	周波数スイープ *2
	個別高調波 *2
	次数間高調波 *2
マイスターカーブ *2	
IEC 61000-4-14(1999) +A1(2001) +A2(2009)	電圧変動イミュニティ
IEC 61000-4-27(2000) +A1(2009)	不平衡イミュニティ
IEC 61000-4-28(1999) +A1(2001) +A2(2009)	電源周波数変動イミュニティ
IEC 61000-4-29(2000)	直流の電圧ディップ, 短時間停電, 電圧変動
規格外	電圧急変 (位相可変)
	単相 3 線, 三相位相不平衡
	任意波

*1 : P-STATION/ES のみで試験を行った場合, 電圧の立上がり時間が規格の試験電源に関する要求事項(1 μ s~5 μ s)を満足しないため, 予備試験の扱いとなります。

要求事項を満足するには, P-STATION/ES の他に当社製電圧ディップシミュレータ As-537, As-517A が必要です。詳しくは当社又は当社代理店までご相談ください。

*2 : P-STATION/ES の他に外部信号源として当社製マルチファンクションジェネレータ WF1974, または, マルチファンクションシンセサイザ WF1946A/B が必要です。

5. 仕様

5.1	交流出力	5-3
5.2	直流出力	5-6
5.3	計測機能	5-8
5.4	AGC, リモートセンシング (交流出力モード)	5-9
5.5	オートキナル (出力電圧校正機能)	5-10
5.6	メモリ機能	5-10
5.7	リミット値設定	5-10
5.8	キーロック	5-10
5.9	低周波イミュニティ試験	5-10
5.10	外部信号入力	5-12
5.11	外部制御入出力	5-13
5.12	インタフェース	5-14
5.13	電源入力	5-18
5.14	動作環境	5-18
5.15	絶縁抵抗及び耐電圧	5-19
5.16	外形寸法及び質量	5-19
5.17	標準データ	5-20

5.1 交流出力

断りのない場合は、下記の条件とします。

電源電圧：200 V, 48 Hz～62 Hz

負荷：定格負荷（定格出力電圧で定格電力を得る純抵抗負荷）

出力電圧：キャビネットの主出力端子電圧

出力周波数：48 Hz～62 Hz

AGC：オフ

リモートセンシング：内部

ウォームアップ時間：1時間

また、[set] は設定値を、[rdg] は読み値を、[FS]はフルスケールを示します。

各仕様において確度を示した数値は保証値です。ただし、参考値と付記してある確度は製品を使用するにあたり参考となる補足データを示し、保証対象外です。確度のないものは公称値又は代表値（typ. と表示）です。

5.1 交流出力

型名		ES6000S	ES8000S	ES10000S	ES12000S	ES18000S
定格出力電力 *1, *2, *4		6 kVA	8 kVA	10 kVA	12 kVA	18 kVA
出力形式		単相 2 線式, フローティング出力, 片線接地可能				
端子 ねじ止め端子台		M6		M10		
出力波形		正弦波				
定格出力電圧	100 V レンジ	100 Vrms				
	200 V レンジ	200 Vrms				
出力電圧設定範囲	100 V レンジ	0~150 Vrms				
	200 V レンジ	0~300 Vrms				
出力電圧設定分解能		0.1 Vrms				
出力電圧設定確度 *3		$\pm(0.3\%set+0.6 V)$				
最大出力電流 *1, *2, *4	100 V レンジ	60 Arms	80 Arms	100 Arms	120 Arms	180 Arms
	200 V レンジ	30 Arms	40 Arms	50 Arms	60 Arms	90 Arms
最大出力電流 (ピーク値) *5	プレジジョンモード [※]	実効値の 3.5 倍				
	ハイスタビリティモード [※]	実効値の 2.7 倍				
逆潮流 *10		最大出力電流 (実効値) の 30%				
出力周波数	設定範囲	5 Hz~1100 Hz				
	設定分解能	0.01 Hz				
	設定確度	$\pm 1 \times 10^{-4}$ 以内				
	安定度	$\pm 5 \times 10^{-5}$ 以内				
	電源周波数同期	可能 (同期範囲 48 Hz~62 Hz)				
ロードレギュレーション *6	プレジジョンモード [※]	$\pm 0.5\%$ 以内				$\pm 1\%$ 以内
	ハイスタビリティモード [※]	$\pm 1\%$ 以内				$\pm 1.5\%$ 以内
ラインレギュレーション *7		$\pm 0.2\%$ 以内				
出力電圧安定度 *8		$\pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ (typ.), $\pm 100\text{ppm}/8\text{h}$ (typ.)				
負荷力率範囲 *4		0~1 (進み, または遅れ)				
周波数特性		$\pm 1\text{dB}$ 以内 (40 Hz~1 kHz, 定格出力電圧)				
出力電圧波形ひずみ率		0.5% 以下 (定格出力電圧)				
出力ノイズレベル *9		300 mVrms 以下				
出力オフセット電圧		$\pm 15 \text{ mV}$ (直流) 以内				

5.1 交流出力

*1 出力電流は、下図のように定格出力電圧を超えると低下します。

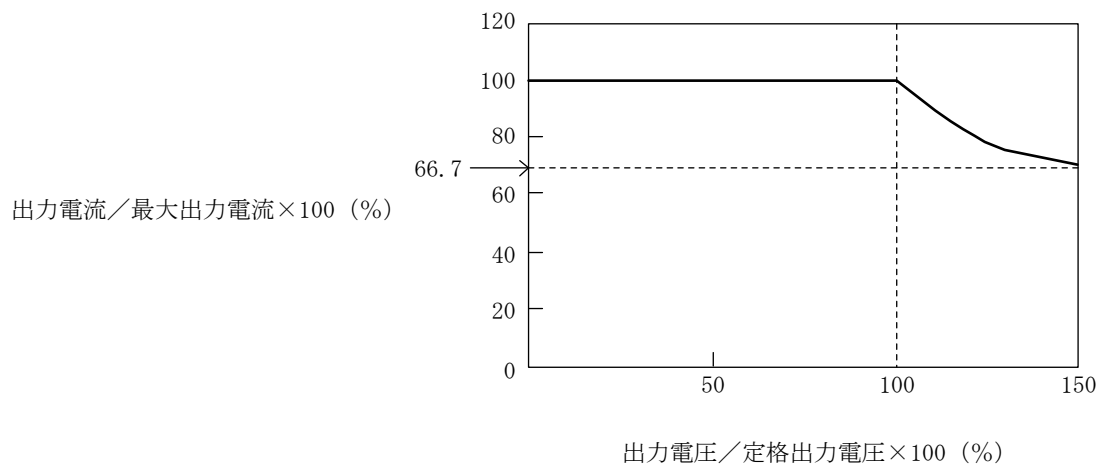


図 5-1 出力電圧 対 出力電流特性

*2 出力電流は、下図のように出力周波数により低下します。

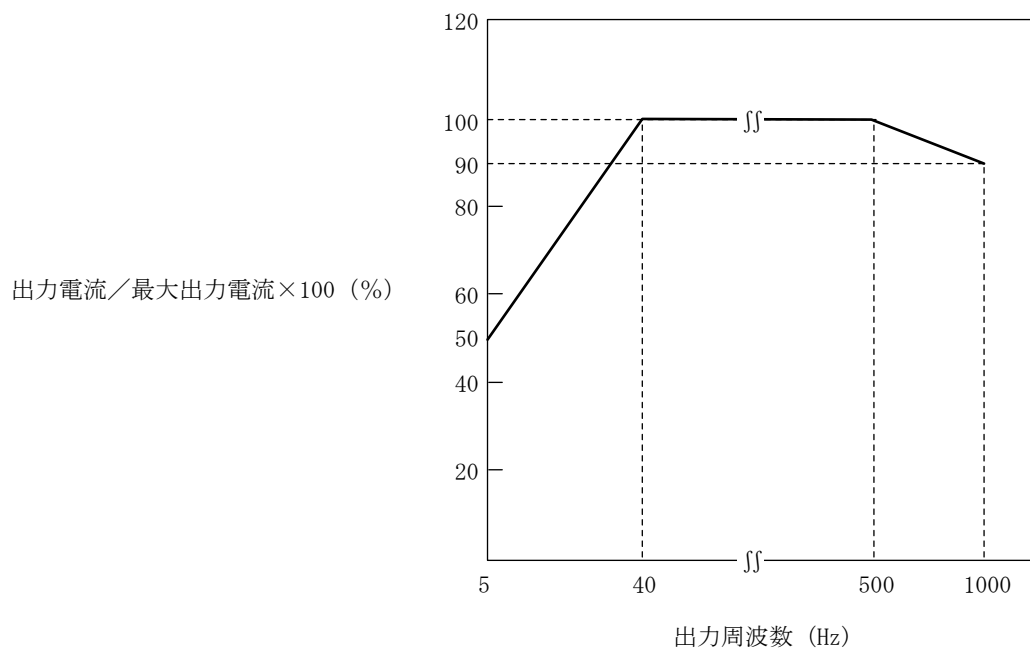


図 5-2 出力周波数 対 出力電流特性

*3 参考値，出力周波数50 Hz/60 Hz，無負荷，工場出荷時，ハイスタビリティモード，ゲイン調整機能あり。

*4 負荷力率

最大出力電流が供給可能な最小負荷力率 P_{Fr} は、出力電圧 V_o と出力周波数 f_o により、次式のようになります。

$$P_{Fr} = 7V_o(f_o - 5) \times 10^{-7} + 0.75$$

出力電圧を200 Vレンジ $V_o=300$ Vrms, 200 Vrmsと、100 Vレンジ $V_o=150$ Vrms, 100 Vrmsにした場合の、最大出力電流が供給可能な最小負荷力率 P_{Fr} は、出力周波数に対して下図のようになります。

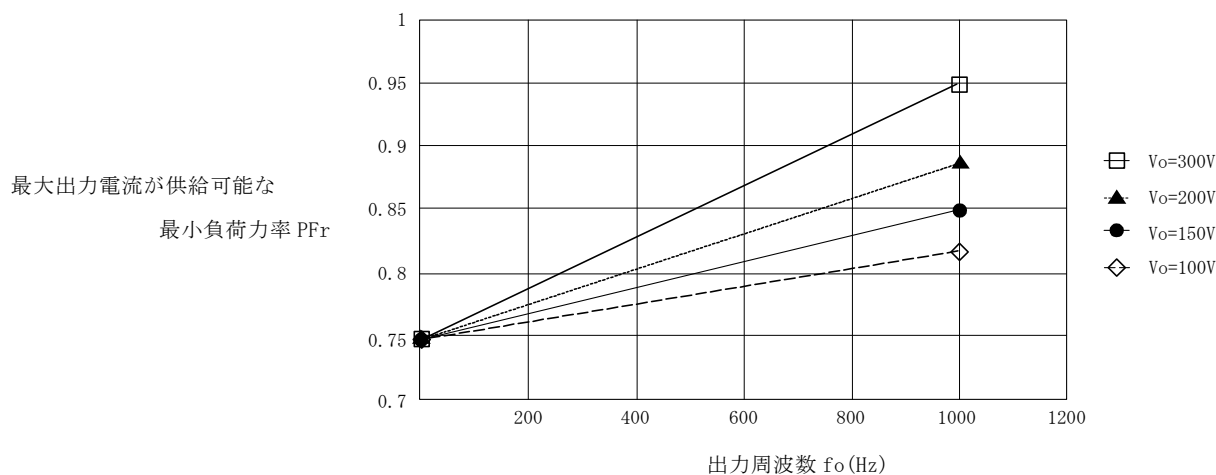


図 5-3 出力周波数 対 最大出力電流が供給可能な最小負荷力率

また、負荷力率 PF が「最大出力電流が供給可能な最小負荷力率 P_{Fr} 」より小さい場合、供給可能な出力電流は、最大出力電流に対して次のように低下します。

$$\text{出力電流} / \text{最大出力電流} = 93.3(PF - P_{Fr}) + 100(\%)$$

ただし、出力電流 \leq 定格値

最大出力電流が供給可能な最小負荷力率が $P_{Fr}=0.95$, 0.85 , 0.75 の場合、供給可能な出力電流は、最大出力電流に対して、下図のように低下します。

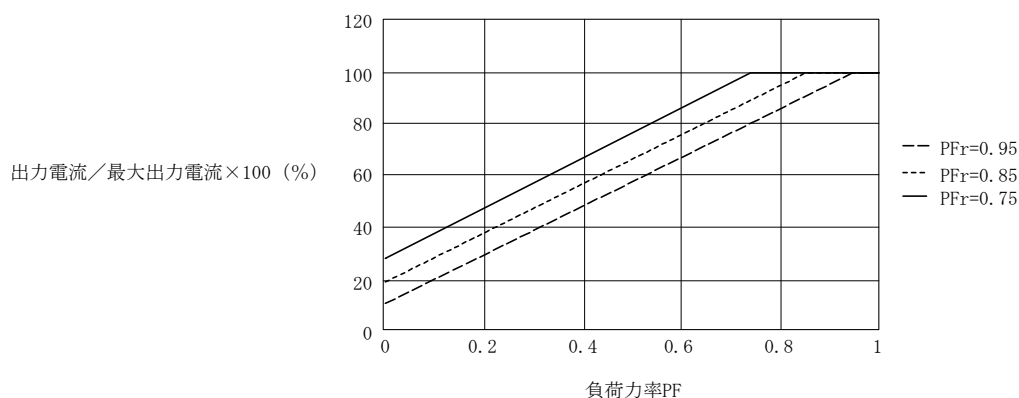


図 5-4 負荷力率 対 出力電流

5.2 直流出力

力率負荷として接続可能なコンデンサ容量は、ハイスタビリティモードのときは1000 μF 以下、プレジジョンモードのときは20 μF 以下に制限されます。(電力容量2 kVA, 相あたり)

出力電流は、出力電圧、周波数、負荷力率による低下を掛け合わせた値になります。

- *5 参考値, 45 Hz~70 Hz, コンデンサインプット型整流回路負荷に流れる電流のピーク値で, 実効値に対する比。
- *6 定格出力電圧において, 負荷 0~100%変化に対して。45 Hz~100 Hz時。主出力端子部電圧において。
- *7 定格出力電圧において, 電源電圧 170~220 V変化に対して。
- *8 定格出力電圧, 無負荷, 電源投入 1時間後。
- *9 出力電圧設定 0 V, 周波数帯域20 Hz~100 kHz。
- *10 参考値, 100 Vレンジ, 定格出力電圧において。

5.2 直流出力

交流出力と直流出力のモード切り換えは出力がオフのときに設定できます。

型名	ES6000S	ES8000S	ES10000S	ES12000S	ES18000S	
定格出力電力 (直流)	3.81 kW	5.08 kW	6.35 kW	7.62 kW	11.43 kW	
形式	単相モード		電圧ユニポーラ出力 出力 Hi (+) Lo (-)			
定格出力電圧	100 V レンジ	+141 V				
	200 V レンジ	+282 V				
出力電圧設定範囲	100 V レンジ	0V~+203.0 V				
	200 V レンジ	0V~+406.0 V				
出力電圧設定分解能	0.1 V					
出力電圧設定精度 *11	$\pm(0.5\%set+0.6 \text{ V})$					
最大出力電流 *12	100 V レンジ	+27 A	+36 A	+45 A	+54 A	+81 A
	200 V レンジ	+13.5 A	+18 A	+22.5 A	+27 A	+40.5 A
出力電圧安定度 *8	$\pm 500\text{ppm}/^\circ\text{C}(\text{typ})$, $\pm 500\text{ppm}/8\text{h}(\text{typ})$					
出力オフセット電圧	$\pm 500 \text{ mV}$ 以内 (調整可)					

*11 : 参考値, 無負荷, 工場出荷時, ハイスタビリティモード, ゲイン調整機能あり。

*12 : 最大出力電流は, 次に示すように出力電圧により低下します。

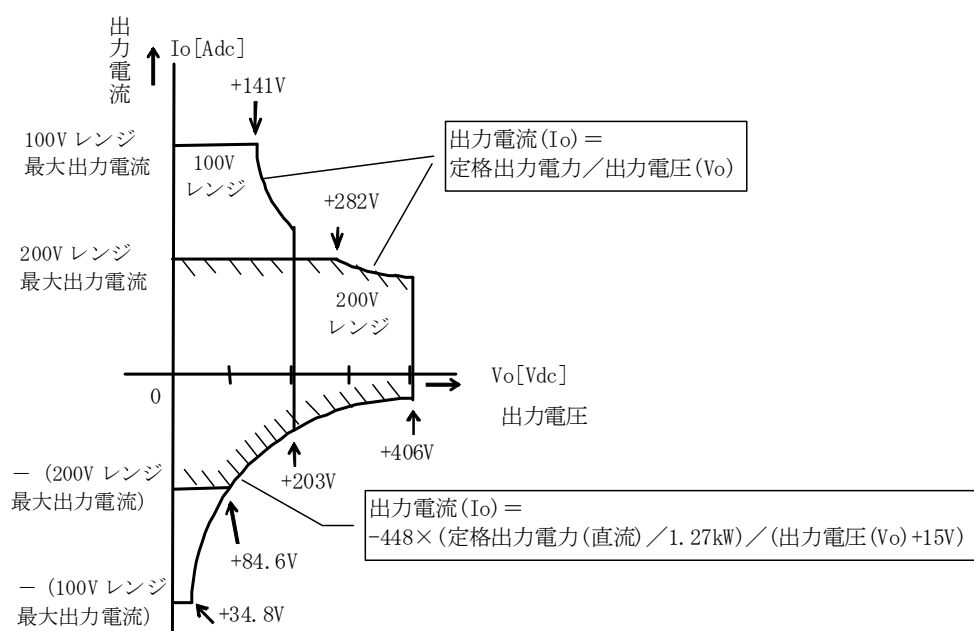


図 5-5 直流出力モード出力電圧 対 出力電流特性

⚠ 注意


直流出力について

- マイナス側電圧は出力できません。
- 動作モードは、容量性負荷に対して安定なハイスタビリティモードのみになります。
- 直流出力モード時の保護動作


出力にコンデンサを接続している状態で、電圧を低下すると、本器に注入される電流が流れるため、前述最大出力電流より小さい電流で保護します。このとき、保護回路の動作により、出力をオフさせる場合があります。

また、出力をオン/オフするときも、出力リレーの接点を保護するために、出力電圧をいったん0Vにしてから切り換えます。そのため、出力にコンデンサを接続している状態で、出力をオンにしますと、コンデンサに対する電流により保護回路が動作し、出力がオフになる場合があります。

- 容量負荷の接続
コンデンサ (150 μF 以上)
や電動機を負荷にする場合は、電流の逆注入を防止するため阻止ダイオードを接続してください。

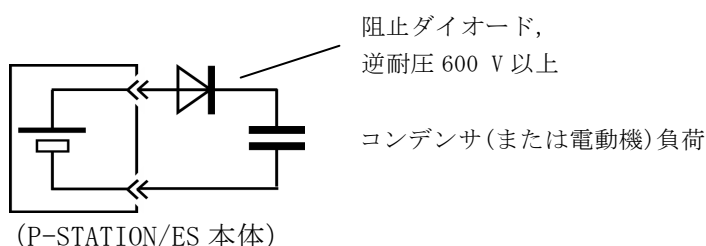

- 誘導負荷の接続
インダクタを負荷にする場合は、出力オフ時に発生する逆起電力を吸収させるため環流ダイオードを接続してください。

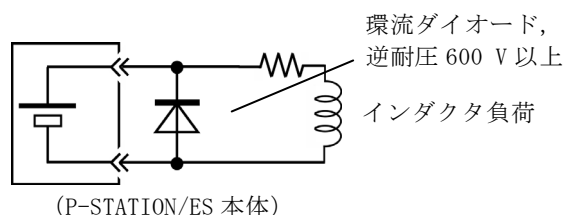

5.3 計測機能

	計測レンジ (FS)	分解能	交流モード 確度	直流モード 確度	条 件
電圧計 (実効値)	480 V	0.1 V	±1%FS以内	±3%FS以内	DC, 40 Hz~1 kHz 10%FS~100%FS 非正弦波を含む
電流計 (実効値)	80 A 800 A	0.01 A 0.1 A			
電圧計 (ピーク値)	480 V	0.1 V	±3%FS以内	±3%FS以内	DC, 40 Hz~1 kHz 10%FS~100%FS 正弦波
電流計 (ピーク値)	80 A 800 A	0.01 A 0.1 A			
有効電力計	2 kW	0.1 W	±(1.5%rdg +0.2%FS)以内 (力率1にて)	(計測せず)	45 Hz~65 Hz正弦波 電圧50 Vrms以上 定格電流の10%以上
	20 kW	1 W			
	200 kW	10 W			
皮相電力および力率	電圧, 電流, 有効電力の測定結果から演算で求めて表示				

- 電圧計(実効値), 電流計(実効値)の計測レンジは, ピーク値による自動切り換えです。
- ピーク値は, 電圧, 電流とも交流出力モード時はマイナス側を, 直流出力モード時はプラス側の波形を検出します。(出力 Lo 端子を基準)
- 有効電力の計測は, 交流出力モード時のみ機能します。
- 有効電力の計測レンジは, 電流のピーク値による自動切り換えです。

電力計の計測レンジ	2 kW		20 kW		200 kW	
電流のピーク値	0A	~	7.3 A	~	77 A	~ 800 A

- 直流出力モード時の電力値は, 電圧, 電流の実効値から演算で求めた値を皮相電力 VA にて表示します。

5.4 AGC, リモートセンシング (交流出力モード)

AGC 機能, およびセンシング切り換えにより下記の動作が可能です。

なお, 直流出力モードでは, スイッチの設定に関係なく AGC 機能は動作しません。

■ AGC 機能

出力電圧変動を改善する機能です。センシング点での電圧変動を改善します。

■ リモートセンシング AGC [設定 AGC : オン, センシング : 外部]

AGC のセンシング点を外部に切り換え, 負荷端子の電圧を検出することにより, 出力ケーブルによる電圧降下分を補償します。

■ センシング切り換え

AGC のセンシング点は, 計測機能の電圧測定点にもなり切り換えが可能です。

センシング	計測表示	AGC	
		オフ	オン
内部	内部検出点の電圧を表示	AGC動作なし (工場出荷設定)	内部で検出してAGC動作
外部 (リモートセンシング)	外部検出点の電圧を表示	AGC動作なし	外部で検出してAGC動作 (リモートセンシング AGC)

■ リモートセンシング AGC 使用時の出力定格

	定 格	条 件	
ロードレギュレーション	±0.2%以内	5 Hz～400 Hz	センシング入力端子において
	±0.3%以内	400 Hz～1 kHz	
周波数特性	±0.05dB以内	40 Hz～1 kHz	センシング入力端子において, 無負荷時
電圧波形ひずみ率	0.5%以下	40 Hz～1 kHz	出力端子において 定格出力電圧時
	1%以下	5 Hz～40 Hz	
応答時間	50 ms以下	出力電圧100 V時	
	25 ms以下	出力電圧200 V時	
出力ケーブル電圧降下 補償範囲	電圧の5%または10 Vのいずれか小さい電圧以下		

- 出力ケーブルの抵抗値 R と負荷容量 C は, $RC \leq 1500 [\mu\text{F} \cdot \Omega]$ であること。
(ただし, $C \leq 1000 \mu\text{F}$, ハイスタビリティモード)
- 出力電圧は 50 V～300 V の範囲内であること。負荷は, 純抵抗であること。
- 出力を急変すると, 波形はクリップします。

5.5 オートキヤル（出力電圧校正機能）

交流出力電圧を校正する機能です。計測機能により計測された出力電圧（センシング点電圧）が交流出力電圧設定値と等しくなるよう出力電圧を補正します。

補正範囲	±10%以内（設定値と計測値の間の誤差）
補正精度	±1%FS以内(40 Hz～1 kHz 50 V以上にて)

5.6 メモリ機能

「計測機能」以外のコントロール部設定を、120通り（メモリアドレス：1～120）記憶できます。電源投入時の設定は、“メモリアドレス1”に記憶された内容になります。

ただし、 GPIB および RS-232 の各パラメタは、上記メモリには記憶せず別に保存されます。

5.7 リミット値設定

出力周波数の上限と下限，出力電圧の上限をそれぞれ設定できます。設定範囲や設定分解能は，通常の周波数・電圧設定と同様です。

5.8 キーロック

キーロックスイッチの設定により，コントロール部の操作を全て受け付けないようにできます。

5.9 低周波イミュニティ試験

電圧急変(周波数変動なし)，電圧スイープ1(電圧変動・周波数変動あり)，電圧スイープ2（電圧変動・周波数変動なし）機能により低周波イミュニティ試験ができます。電圧スイープ2はインタフェースを介してのみ使用できます。

■ 電圧急変（周波数不変）機能

設定・制御可能なパラメタ


V_{STR} : スタートレベル T_{Q1} : QC 時間

V_A : QC レベル

θ : QC 開始位相

機能	設定範囲	設定分解能	確度
QC時間	0.1 ms~6 s	0.1 ms	$\pm(0.2 \text{ ms} + \text{設定値} \times 10^{-4})$ 以内
	6 s~60 s	1 ms	
	60 s~600 s	10 ms	
QC開始位相	$0^\circ \sim 360^\circ$	1°	

スタートレベル・QCレベル設定範囲は「出力電圧設定範囲」による。

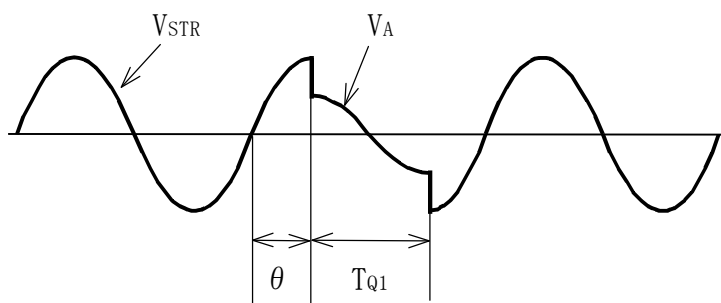

■ 電圧スイープ1（周波数変動あり）機能

設定・制御可能なパラメータ


「電圧スイープ1（周波数変動あり）」実行時

V_{STR} : スタートレベル T_A : 遷移時間 f_{STR} : スタート周波数

V_{STP} : 終了レベル f_{STP} : 終了周波数

機能	設定範囲	設定分解能	確度
遷移時間	0~99.9 s	0.1 s	± 0.1 s以内

スタートレベル・終了レベル・スタート周波数の設定範囲は「出力電圧設定範囲」による。

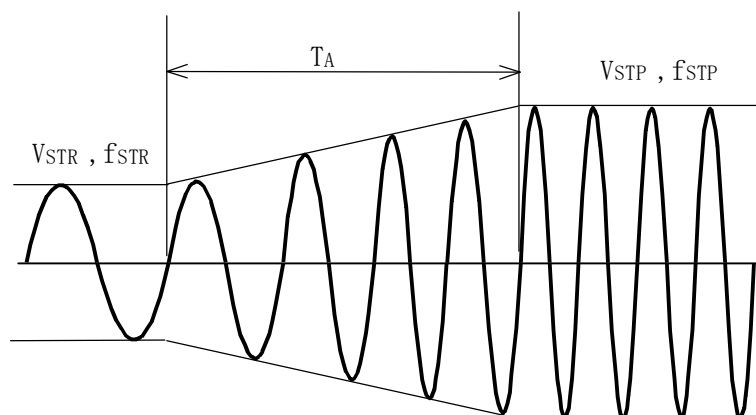

5.10 外部信号入力

■電圧スイープ2（電圧変動・周波数変動なし）機能

インタフェースを使用して設定可能

設定・制御可能なパラメータ

T_{Q1} :QC時間 T_{Q2} :インタバル時間
 T_A :スイープ時間A T_B :スイープ時間B
 V_A :QCレベルA V_B :QCレベルB θ :QC開始位相

ヘッダ	機能	設定範囲	設定分解能	確度
QCP	急変開始位相 (θ)	$0^\circ \sim 360^\circ$	1°	$\pm 1^\circ$
QCT	QC時間 (T_{Q1})			
	条件: 交流電源本体のみ *13	0.1 ms~6 s	0.1 ms	$\pm (0.2 \text{ ms} + \text{設定値} \times 10^{-4})$
		6 s~60 s	1 ms	
		60 s~600 s	10 ms	
条件: $T_A=T_B=0$ *14	0.1 ms~600 s	0.1 ms	$\pm (2 \text{ ms} + \text{設定値} \times 10^{-4})$	
条件: $T_A > 0$ または $T_B > 0$	0.1 ms~600 s	0.1 ms		
STA	スイープ時間 A (T_A)	0.000 s~999.999 s	1 ms	$\pm (2 \text{ ms} + \text{設定値} \times 10^{-4})$
STB	スイープ時間 B (T_B)			
QCI	インタバル時間 (T_{Q2}) *15	0.001 s~999.999 s	1 ms	
QCV	QCレベル A (V_A)	交流電源本体の出力設定と同じ		
QCA	QCレベル B (V_B)			

*13: QC時間の設定値が2 ms以下の場合

QCレベル $V_A=V_B$ の場合以外は、QC時間 $T_{Q1} < 2 \text{ ms}$ であっても $T_{Q1}=2 \text{ ms}$ となります。
 繰り返し動作の場合は、初回のみ $T_{Q1}=2 \text{ ms}$ となり、2回目からは設定値となります。

*14: 設定分解能は1 msのため、スイープ時の波形は1 ms間隔で電圧が変化しています。

*15: スイープ時間Aの設定値が0 sの場合

$T_A=0$ のときは、急変開始位相制御が行われるため、QCインタバル時間 T_{Q2} の設定確度には、出力電圧波形の1周期が加算されます

5.10 外部信号入力

交流出力モードにおいて、以下の様な外部信号入力が可能になります。

入力インピーダンス	100 k Ω (不平衡)
入力周波数範囲	5 Hz~1 kHz
最大入力電圧	$\pm 5 \text{ V}$ 以内
利得	100倍
端子	リアパネル部BNCコネクタ
切り換え方法	リアパネル部切り換えスイッチ設定後 (EXT設定), 電源投入時のみスイッチ設定が有効となる。

5.12 インタフェース

主に計測機器で使用されている汎用インタフェース GPIB 及び通信用インタフェース RS-232C を備えています。併せて「ES0406C 低周波イミュニティ試験プログラム」を使用することにより、低周波の EMC 試験を簡単に行うことができます。インタフェースは GPIB (IEEE-STD-488.1-1987) 及び RS-232C のいずれか一方を選択して使用します。

GPIB インタフェース

■インタフェース機能

機能	内 容
SH1	送信ハンドシェーク全機能あり
AH1	受信ハンドシェーク全機能あり
T6	基本的トーカ機能, シリアルポール, MLA によるトーカ機能
L4	基本的リスナ機能, MTA によるリスナ解除
SR1	サービスリクエスト全機能あり
RL1	リモートローカル全機能あり
PP0	パラレルポール機能なし
DC1	デバイスクリア全機能あり
DT0	デバイストリガ機能なし
C0	コントローラ機能なし

■バスドライバ

DIO 1~8 NDAC NRFD SRQ	オープンコレクタ
DAV EOI	3 ステート

■使用キャラクタコード

リスナ時のコードは ISO 7 ビットコード (ASCII) で MSB にパリティがついていても無視します。また小文字と大文字に区別はなく、どちらでも解釈実行します。スペース (20H), タブ (09H), およびプログラムコード間のセミコロン (3BH) は無視します。

トーカ時の送信コードは ISO 7 ビットコード (ASCII) でパリティなしです。アルファベットは全て大文字で送信します。

■アドレス

アドレスは本体のコントローラパネルで設定し、その設定値は電源をオフにしても自動的にバッテリーでバックアップされます。

初期状態（出荷状態）は“2”となっています。

■デリミタ

リスナ時の受信コード列のデリミタは<CR>、<LF>、<EOI>のいずれでも、またいずれの組み合わせでも受け付けます。

トーカ時の送信コード列のデリミタはコントローラパネルで設定し、自動的にバックアップされます。<CR>または<CR><LF>が選択でき、同時に EOI 信号も出力されます。

■インタフェースメッセージに対する応答

IFC	GPIB インタフェースの初期化 リスナ、トーカの解除
DCL, SDC	GPIB 入出力バッファのクリア エラーステータスのクリア SRQ 発信の解除 出力オフ、ステータスバイトのクリア
LLO	コントローラパネル面の LOCAL キーを無効にする。
GTO	ローカル状態にする。

■プログラムコードのフォーマット

プログラムコードは以下の形になります。

ヘッダ部+パラメタ部

ヘッダ部はアルファベット 3 文字からなり、そのコード機能を示します。

設定コードを受信すると機能設定や数値設定を行い、問合せコードを受信すると次にトーカ指定を受けたときにその応答データを出力します。

設定・問合せコードのパラメタは実数形、整数形、スイッチ形、パラメタ無し形があります。

■出力データフォーマット

問合せコマンドを受信すると、次にトカ指定を受けたときにその応答データを出力します。このときのデータ出力フォーマットは以下の形になります。

ヘッダ部+スペース 1 文字+パラメタ部

ヘッダ部はアルファベット 3 文字からなり、その問合せコードのヘッダと同一です。パラメタ部はそのデータ内容を示す数値です。このとき、“ヘッダオフ”が設定されている場合はヘッダおよびこれに続くスペースは省略されます。

■入力バッファ

本器の入力バッファは 255 文字 (255 バイト) あり、デリミタ、スペース、タブ、セミコロン各コードは入力バッファには入りません。

■サービスリクエスト

サービスリクエスト (SRQ) は規定されている SRQ 要因が発生した場合に、コントローラへの割込みをかける機能でバスラインの SRQ の信号線を Low にします。

SRQ は次の場合に解除され、SRQ 信号線を High にもどします。

- コントローラからシリアルポールが行われてステータスバイトが転送された場合。
- デバイスクリア (DCL または SDC) の受信時。
- SRQ 要因がマスクされたとき。

SRQ 要因のうち任意の要因をマスクすることができます。マスク後はその要因が発生しても SRQ を発生しませんが、ステータスバイトの内容は実際に発生している要因を示します。

本器の SRQ 要因は下記のとおりです。

SRQ 要因	内 容
Busy 状態の終了	Busy 状態とは、以下の 3 状態を指します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 出力電圧レンジ切換え動作 ● 急変動作 (QC) ● オートキャリブレーション動作
データ出力準備完了時	データ出力準備完了とは、以下の状態を指します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 問合せコマンド (?MVL など) に対する応答データ出力の準備が完了した状態
エラー発生時	各種エラーが発生した場合
オーバーロード発生時	オーバーロードが発生した場合

■エラーコード

エラーが発生している場合には、コマンド“?ERS”で問合せることによって内部エラーステータスの内容を応答データ出力として送信します。

RS-232C インタフェース

■信号定格

項目	定 格
通信モード	非同期式
ボーレート	300/600/1200/2400/4800/9600 bps
データビット	7/8 bit
ストップビット	1/2 bit
パリティ	なし/奇数/偶数
出力信号	±12V
入力信号	±30V
コネクタ	DSUB 25ピンコネクタ (ソケットコンタクト) (JAE社 DBLC-J25S 相当品 止めネジは M2.6 ミリ)

■コネクタピン番号

ピン番号	名 称	略号	説 明	方向
1	保安用接地 Frame Ground	FG	ピン7のSGと接続されています。	-
2	送信データ Transmitted Data	TxD	データ出力信号線です。	出力
3	受信データ Received Data	RxD	データ入力信号線です。	入力
4	送信要求 Request to Send	RTS	データ出力を開始するとき“H”になり、終了すると“L”にもどります。	出力
5	送信可 Clear to Send	CTS	“H”の時、データ出力を可能にします。RST に対する応答としてモデム等からCTS に“H”が返されるのが本来の手順ですが、受信側の応答待ちが不要のときはCTSをRSTに直結してください。また受信側のBUSYとしても使用できます。	入力
7	信号用接地 Signal Ground	SG	ピン1のFGと接続されています。	-
9	+5V 電源 +5V DC Power	+5V	リモートターミナル (ES4474A) 専用の電源です。通常は使用しないでください。	出力
10	電源用接地 Power Ground	PG	ピン9と対になった電源用接地です。通常は使用しないでください。	-
20	データ端末レディ Data Terminal Ready	DTR	RS-232Cモードのとき“H”， GPIBモードのとき“L”になります。	出力

5.13 電源入力

電圧範囲	三相 170 Vrms～220 Vrms 過電圧カテゴリ II
周波数範囲	48 Hz～62 Hz
力率	0.9以上 (0.97 typ.) (定格出力時)
端子	ねじ止め端子台 ※保護導体端子付き

キャビネット構成, 消費電力

型名	ES6000S	ES8000S	ES10000S	ES12000S	ES18000S
キャビネット構成	S1 台	S1 台	L1 台	L1 台	L1+S1 台
消費電力	約 11.4 kVA	約 15.2 kVA	約 19.0 kVA	約 22.8 kVA	約 34.2 kVA L : 約 22.8 kVA S : 約 11.4 kVA

L : L型キャビネット, S : S型キャビネット

5.14 動作環境

動作環境	屋内使用	
高度	2000 m以下	
性能保証	+5℃～+35℃	5%～80%RH ただし, 絶対湿度は1～25 g/m ³ 。結露はないこと
動作保証	0℃～+40℃	5%～80%RH ただし, 絶対湿度は1～25 g/m ³ 。結露はないこと
保存条件	-10℃～+50℃	5%～95%RH ただし, 絶対湿度は1～29 g/m ³ 。結露はないこと

■ 設置場所

下記の条件を満たす場所に設置してください。

- 屋内で直射日光のあたらない場所。
- 周囲の温度・湿度は定格内であること。
※いかなる場合においても結露しないこと。
- ちりやほこりの少ないところ。
- 腐食性, 爆発性, 引火性ガスのないところ。
- 火気や水気のないところ。
- フロント部, リア部は壁等の空冷効果を妨げる障害物より 50 cm 以上離して設置してください。(本システムはファンによる強制空冷を行っておりますので, 空気の流れを妨げた場合には, 動作保証温度範囲での使用ができません。)

5.15 絶縁抵抗及び耐電圧

■ 絶縁抵抗

10 M Ω 以上 (DC500 V) : シャーシと電源入力一括 対 出力, および, シャーシと出力一括 対 電源入力。

型名	ES6000S	ES8000S	ES10000S	ES12000S	ES18000S
絶縁抵抗 (DC500 V)	3.3 M Ω 以上	2.5 M Ω 以上	2.0 M Ω 以上	1.6 M Ω 以上	L:1.6 M Ω 以上 S:3.3 M Ω 以上

L : L型キャビネット, S : S型キャビネット

■ 耐電圧

AC1500 Vrms/1分間 (50 Hz/60 Hz) : シャーシと電源入力一括 対 出力, および, シャーシと出力一括 対 電源入力。

5.16 外形寸法及び質量

■ 外形寸法

L型キャビネット

(幅)790 mm × (高さ)1559 mm × (奥行)900 mm (突起物を含まず)

S型キャビネット

(幅)570 mm × (高さ)1559 mm × (奥行)900 mm (突起物を含まず)


■ 質量

型名	ES6000S	ES8000S	ES10000S	ES12000S	ES18000S
質量	約 200 kg	約 250 kg	約 320 kg	約 370 kg	L:約 370 kg S:約 200 kg

L : L型キャビネット, S : S型キャビネット

5.17 標準データ


出力電圧 (50Hz、0dB)

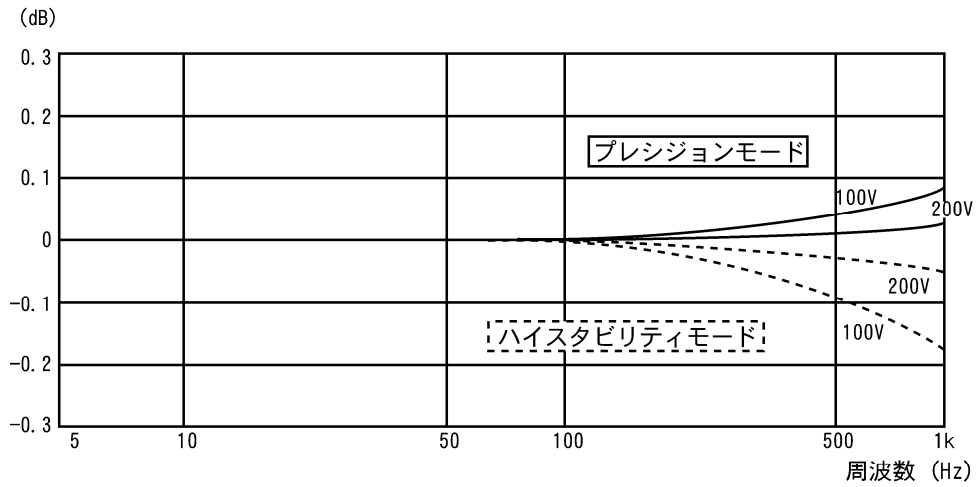

100Vは100Vレンジ、200Vは200Vレンジ
SIG SELECTはINT、定格負荷

図 5-6 出力電圧 対 周波数特性


ひずみ率

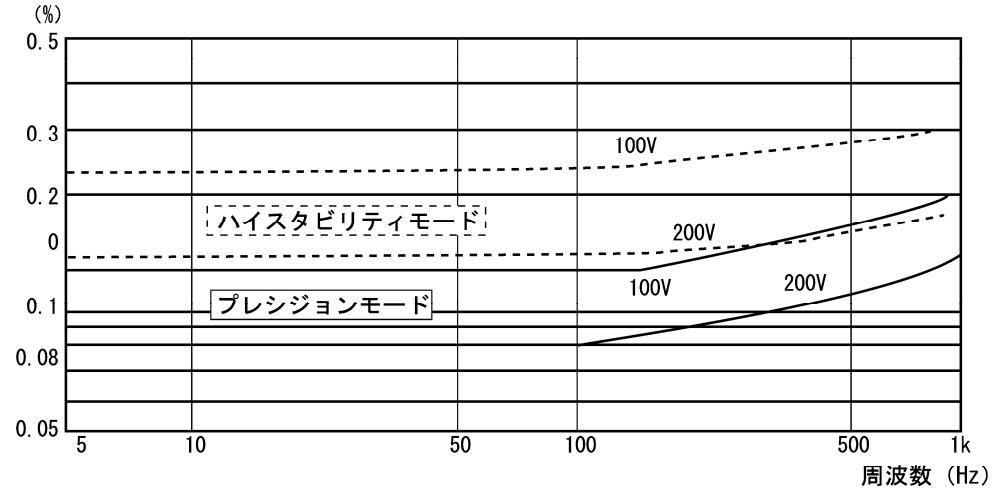

100Vは100Vレンジ、200Vは200Vレンジ
SIG SELECTはINT、定格負荷

図 5-7 全高調波ひずみ率 対 周波数特性

ロードレギュレーション

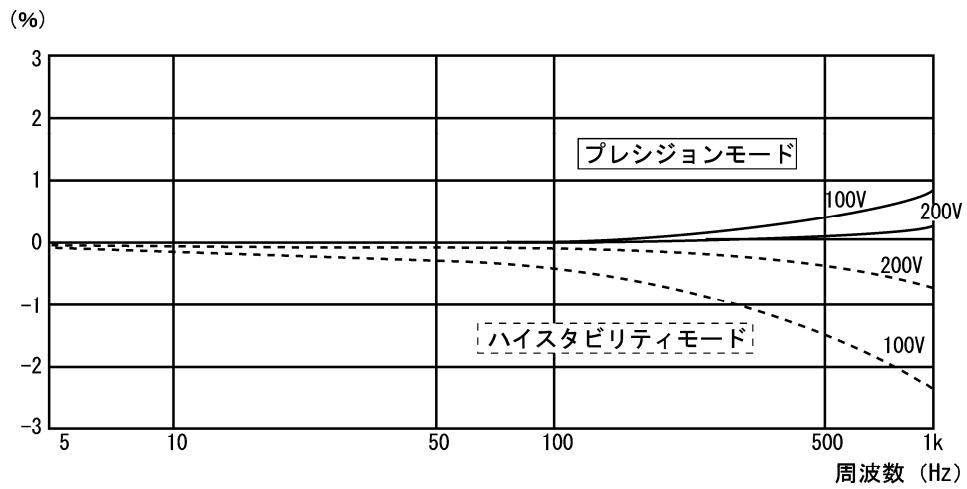

100Vは100Vレンジ、200Vは200Vレンジ
SIG SELECTはINT

図 5-8 ロードレギュレーション 対 周波数特性

6. 保守

6.1	エアフィルタの清掃	6-2
6.2	バックアップ用電池	6-2
6.3	ゲイン調整	6-3
6.4	動作の点検	6-4
6.4.1	点検方法	6-4

6.1 エアフィルタの清掃

ほこりやちりが侵入して内部に付着すると、空気中の水分を吸収して金属部のさびの原因になるほか、絶縁性能を悪化させるため内部高圧部の事故にもつながることがあります。

このためフロント部の吸気口には、流入空気に含まれるちりやほこりを除去するためのエアフィルタを装備しています。

フィルタに付着した汚れは、そのままにすると目詰まりして通気性が悪化し、内部の温度が上昇するため信頼性の低下につながる恐れがあります。

このような場合は水洗いなどにより、よく汚れを取り除いてください。また再度フィルタを装着する場合は、完全に乾燥させてください。

しかし非常に細かいちり（微粉末）や目詰まり状態による信頼性の低下など、フィルタの効果は万全ではありません。したがって極力、ほこりやちり（微粉末を含む）の多いところや、湿気が多く結露しやすいところ、腐食性、爆発性、引火性ガスのあるところを避けて設置するようお願いします。

6.2 バックアップ用電池

メモリ (☞ 「4.3.3 メモリ」, 参照) の内容やその他必要なパラメタやデータは、内部に備えたバナジウムリチウム (VL 系) 二次電池により、バックアップしています。

出荷直後の状態では完全に放電されていますが、50 時間の通電で完全充電状態になります。その後、週 20 時間以上通電すればこの完全充電状態を維持します。

完全充電状態では通常約 60 日間、内部記憶素子のバックアップを行うことが可能ですが、この期間は個体差や周囲温度により変化します。

電池が劣化するとバックアップ可能期間が短くなりますので、実用に耐えないようになりましたら交換いたします。当社または販売店までご連絡ください。


6 ヶ月以上通電せずに保存すると、電池の寿命を縮めることとなりますので、時々本器に通電することをおすすめします。

バックアップ内容は電源オン時ごとにチェックしており、内容の一部でも壊れていた場合はエラーメッセージを表示 (☞ 「7.1 エラーメッセージ」, 参照) し、すべての内容をデフォルトにリセットして設定します。(☞ 「4.3.4 メモリストアと初期設定」, 参照)





6.3 ゲイン調整

リアパネル部には、内部電力増幅器の電圧ゲイン(利得)調整が備えられています。

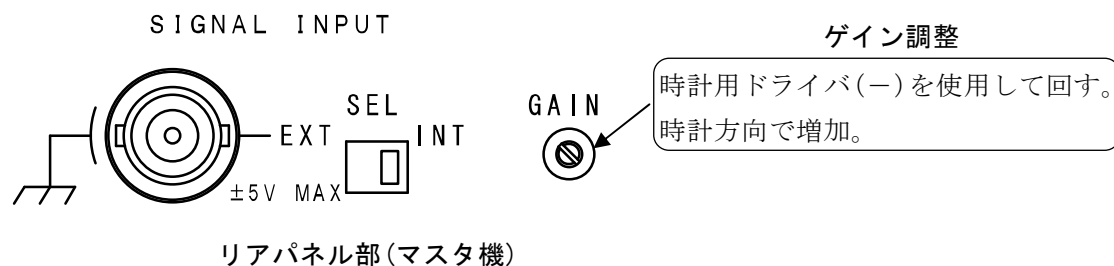☞ 「2.3 リアパネル部」, 参照。

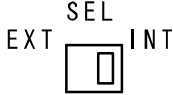

ここでは本器の計測機能を利用して、内部増幅器のゲイン調整を行います。次の手順により行ってください。

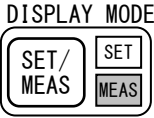- (1) 外部入力は解除します。SEL スイッチを「INT」に設定します。
 
- (2) 電源をオンにします。交流出力モードにし、出力電圧レンジを 200 V に、出力電圧を 0 V に設定します。出力はオンしないでください。
- (3)  キーを押します。オートキャルを実行して、ブザーを鳴らして終了します。(内部に記憶されている補正定数をリセットするための操作です。)
- (4) 出力電圧を 300.0 V に設定します。出力はオンにしないでください。
- (5)  キーを押し、表示モードを計測値表示にします。
 
- (6) 電圧の計測表示が、300.0 V になるように、ゲイン調整を行います。

なお、オートキャル機能を利用すれば、出力電圧は本器の計測機能により自動補正されますので、通常時はここで説明した調整を行う必要はありません。

☞ 「4.5.3 オートキャル(出力電圧校正機能)」, 参照。

しかし、この調整器は内部信号発生器からの信号と、外部入力を使用する場合の信号の両方に影響します。外部入力を使用してゲイン調整を行った後で、通常の内部信号モードにもどす際は再調整が必要です。☞ 「4.6.1 外部入力」, 参照。

6.4 動作の点検

ここでは、お客様で外部から容易に行うことのできるものに限定した、動作点検の方法について説明します。

負荷試験を行うには、そのシステムが供給する最大電力に対応した容量の電力抵抗器を負荷にする必要があります、現実的には困難なため「無負荷試験」のみ実施します。これにより本器の基本的な動作の点検が行えます。

各ユニットを単体で点検しなければならない場合や負荷試験の必要がある場合、また点検の結果により校正、修理作業が必要と認められる場合は、当社または販売店までご連絡ください。

操作がよくわからないところは、個々の (☞参照) で示されたページの詳細な操作方法を参照してください。

6.4.1 点検方法

■ 必要な器材

- 交流電圧計，交流電流計：2014（横河電機）または同等品
※50 Hz～60 Hz の電圧，電流を測定します。
- オシロスコープ：2445B（テクトロニクス）または同等品
※帯域 100 MHz 程度，カーソル測定機能のあるもの。
50 Hz～60 Hz にて各相間の位相を観測します。

■ 点検時の設定

- 外部入力モードになっている場合は，内部モードにします。
☞ 「4.6.1 外部入力」，参照。
- AGC 機能をオフ，センシングは内部にします。（「リモートセンシング AGC」を解除する）
☞ 「4.5.2 リモートセンシング AGC（交流出力モード）」，参照。
- 出力周波数を 50 Hz または 60 Hz に設定します。
☞ 「4.2.3 出力周波数の設定」，参照。
- 補償モードをプレジジョンモードにします。
☞ 「4.5.1 プレジジョンとハイスタビリティ（補償モードの設定）」，参照。
- 急変イネーブルモードは解除します。
☞ 「4.4.1 電圧急変（周波数不変）」，参照。

■ 点検方法

- 出力に負荷や測定器を接続する際は、必ず出力をオフにしてください。
☞ 「4.2.4 出力のオン／オフ切り換え」, 参照。
- 交流出力モードにします。
- 出力電圧を 100 V に設定します。
☞ 「4.2.2 出力電圧と出力電圧レンジの設定」, 参照。
- オートキヤルを行います。
☞ 「4.5.3 オートキヤル（出力電圧校正機能）」, 参照。
- 計測機能により各相の出力電圧を測定し、それぞれの測定値が各設定値の $\pm 0.3\%$ 以内（標準値）であることを確認します。
☞ 「4.2.7 計測機能」, 参照。
- 出力電圧を 200 V に設定して同様に行い、確認します。

7. お困りの場合に

7.1 エラーメッセージ	7-2
7.2 故障と思われる場合	7-3


7.1 エラーメッセージ

本器は、接続・構成されているシステムを電源投入時にチェックし、異常が確認された場合にはエラー内容をコントローラ部に表示します。「E r r」の表示に続く値により内容が示されます。

各エラー表示が現われた際のエラー内容および本器の動作、お客様に処置いただくべき内容を下記に示します。

また各エラー表示のいずれも、そのまま放置することで重大な故障に発展することはありませんが、表示が現われた場合は電源をオフにして各部の確認を行ってください。

エラー表示例

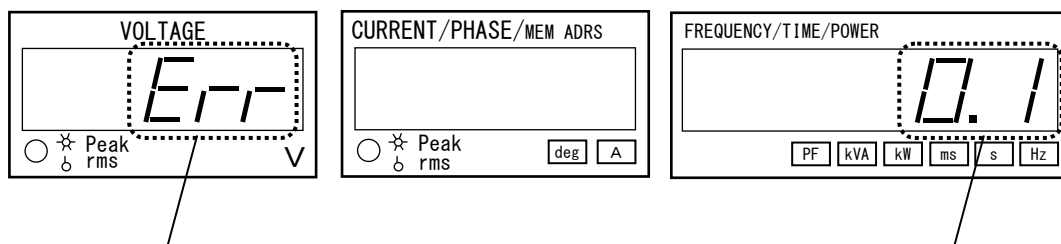

エラーが発生していることを示す表示 (E r r) です。

発生したエラー内容を示しています。(下記参照)

エラー表示	原因	必要な処置, または説明
	内部 ROM メモリの内容が壊れています。	部品故障のおそれがあります。表示の内容を確認の上、当社または販売店までご連絡ください。
	内部 RAM メモリの動作チェック結果にエラーがあります。	動作はここで停止し、電源をオフにするまでこの表示のままになります。
	内部でバッテリーバックアップされている記憶内容の一部またはすべてが失われています。	このエラー発生時は2秒間表示後、すべての記憶内容をデフォルト値に設定して通常動作を開始します。 ☞ 「4.3.4 メモリストアと初期設定」, 参照。 未通電のまま長期間保管した場合に発生することがありますが、ひんぱんに起こる場合はバックアップ用電池の特性劣化の可能性もあります。 ☞ 「6.2 バックアップ用電池」, 参照。
	内部信号伝達経路に故障が生じています。	部品故障のおそれがあります。表示の内容を確認の上、当社または販売店までご連絡ください。動作はここで停止し、電源をオフにするまでこの表示のままになります。

7.2 故障と思われる場合



本器を使用していて故障と考えられるような状態が生じた場合には、下記の内容を参照して本当に故障が発生しているかどうか、操作や使用方法、接続に誤りがないかどうかを確認してください。

どの内容にも当てはまらない場合、もし故障が発生していると二次的な故障が起こることもあり危険ですので、電源を投入しないようにして、当社または販売店までご連絡ください。

■電源オンオフ時の現象







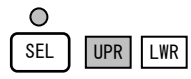

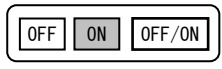
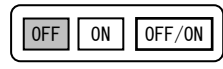
現象	原因または条件	処置または説明
動作中に電源スイッチをオフにしてもすぐに動作を停止しない。 5秒間ほどすると停止する。	内部の大容量コンデンサを内部回路で放電中です。	異常ではありません。 電源を再びオンにしたい場合は10秒程度待ってからスイッチをオンにしてください。
電源スイッチをオンにしても、数秒間動作を開始しない。	電源をオフにした直後、再びオンにした場合ですか。 内部の大容量コンデンサを内部回路で放電中です。	異常ではありません。 10秒程度待てば、オン状態になります。
電源スイッチをオンにしても全く動作を開始しない。	電源は確実に供給されていますか。	確実に供給されていることを確認してください。
	電源をオフにした直後、再びオンにした場合ですか。	10秒程度待ってからスイッチをオンにしてください。それ以上待っても動作しない場合は故障の可能性がります。

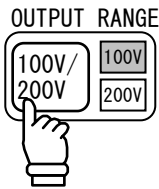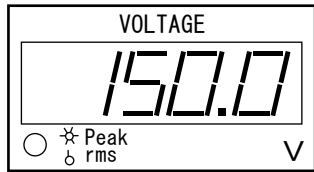■出力電圧設定、および電圧レンジ設定に関する現象




現象	原因または条件	処置または説明
電圧レンジが200Vから100Vに切り換えできない。 	出力電圧やQC電圧の設定値が以下の電圧を超えていませんか。 交流出力モード：150V 直流出力モード：203V	各モードの電圧を以下に設定してください。 
出力電圧の設定ができない。	外部入力に設定されていませんか。	外部入力をやめて通常モードに設定してください。 ☞ 「4.6.1 外部入力」、参照。

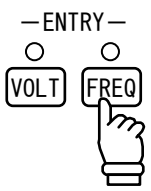7.2 故障と思われる場合

■周波数設定に関する現象




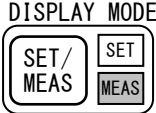
現象	原因または条件	処置または説明
出力周波数設定ができない。 	ライン同期がオンになっていませんか。 	ライン同期をオフにしてから行ってください。  ☞ 「4.3.2 ライン同期」, 参照。
	外部入力に設定されていませんか。 SIGNAL INPUT EXT SEL INT 	外部入力をやめて通常モードに設定してください。 EXT SEL INT 
ライン同期に設定できない。 	リミット値の周波数上限が 55 Hz 未満に、または、下限が 55 Hz を超えるように設定されていませんか。 — LIMIT — 	周波数の上限と下限との間に 55 Hz を含むよう設定してください。(上限を 55 Hz 以上および下限を 55 Hz 以下に設定) ☞ 「4.3.1 リミット値の設定」, 参照。
	外部入力に設定されていませんか。	外部入力をやめて通常モードに設定してください。 ☞ 「4.6.1 外部入力」, 参照。
ライン同期に設定できない。またはライン同期を解除できない。 	出力がオン状態になっていませんか。 OUTPUT 	出力をオフにしなければ設定または解除できません。 ☞ 「4.2.4 出力のオン/オフ切り換え」, 参照。 OUTPUT 

■オーバーロードに関する現象 (☞ 「4.2.8 保護機能」, 参照)


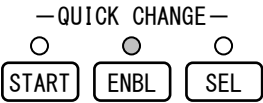


現象	原因または条件	処置または説明
オーバーロードランプ が点灯する。 	過負荷状態になっていませんか。	負荷を確認して定格内で使用してください。
	電源オフ時ですか。	異常ではありません。
	電源オン時ですか。	短時間点灯ならば異常ではありません。
	出力電圧を急に増大した場合ですか。	
	出力をオンにした場合ですか。	
	QC 動作スタート時または終了時ですか。	
	電圧レンジ切り換え時ですか。	
	外部入力の場合ですか。	過大な入力信号のため、出力電圧がクリップしていませんか。入力信号が適正な値であることを確認してください。 (3.00 Vrms かつ 4.24 Vp 以下)を確認してください。
AGC スイッチをオンにしていますか。	AGC ON  OFF	補償範囲(出力電圧の 5%か 10 V のいずれか小さい電圧以下)を外れていないか確認してください。
SENS スイッチを EXT に設定していますか。	SENS EXT  INT	センシングケーブルが確実に、間違いなく接続されていることを確認してください。

7.2 故障と思われる場合

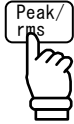
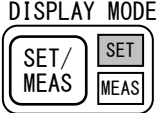


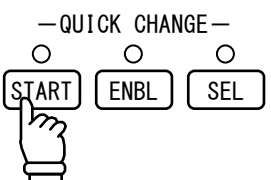






■計測機能に関する現象

現象	原因または条件	処置または説明
実効値／ピーク値の切り換えができない。 	DISPLAY MODE が SET になっていませんか。 	MEAS に設定してから行ってください。  「4.2.7 計測機能」, 参照。 

■オートキャルに関する現象


現象	原因または条件	処置または説明
オートキャルができない。 	周波数が 40 Hz 未満になっていませんか。	40 Hz 以上の設定で行ってください。
	急変イネーブルモードになっていませんか。 	イネーブルモードを解除してから行ってください。  「4.4.1 電圧急変（周波数不変）」, 参照。
	外部入力に設定されていませんか。	外部入力をやめて通常モードに設定してください。  「4.6.1 外部入力」, 参照。

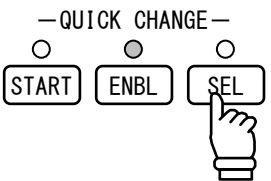■ 電圧急変 (QC : Quick Change) に関する現象 [1]


現象	原因または条件	処置または説明
急変パラメタの設定キーが受け付けられない。 	急変イネーブルモードになっていませんか。 	イネーブルモードを解除してから行ってください。  「4.4.1 電圧急変 (周波数不変)」, 参照。 
急変がスタートできない。 	急変イネーブルモードに設定してありますか。 	イネーブルモードに設定しなければスタートできません。  「4.4.1 電圧急変 (周波数不変)」, 参照。 
急変をスタートしたら、変化が1回ではなく数回以上実行している。	ES4474A リモートターミナルやインタフェースから電圧スイープ2動作を行ったことはありませんか。この動作を使用すると、このようなモードに設定できるので、以前操作を行ったときの設定が残っている可能性があります。	実行を中断するには途中でイネーブルモードを解除してください。また、リモートターミナルやインタフェースで設定内容を確認するか、メモリアドレスの0をリコールして、設定内容をすべて初期状態にリセットして再設定してください。  「4.4.1 電圧急変 (周波数不変)」, 参照。  「4.7.1 ES4474A リモートターミナル」, 「取扱説明書(インタフェース)」, 参照。  「4.3.3 メモリ」, 参照。

7.2 故障と思われる場合

■電圧急変 (QC : Quick Change) に関する現象 [2]

現象	原因または条件	処置または説明
電圧が増加するような急変を行ったとき、スタート直後に出力電圧波形が短時間ひずむ。	急変イネーブルモードに設定した直後にスタートした場合はですか。	イネーブルモードに設定してから 1~2 秒待ってスタートしてください。 ☞ 「4.4.1 電圧急変 (周波数不変)」, 参照。
	AGC スイッチがオンになっていませんか。 	電圧急変を行う場合は、AGC 機能を使用せずスイッチをオフにしてください。 ☞ 「4.5.2 リモートセンシング AGC (交流出力モード)」, 参照。

■その他の現象

現象	原因または条件	処置または説明
外部入力で使用していて、信号を0Vから急に大きくすると、出力電圧波形が短時間ひずむ。	出力可能電圧を設定していますか。	出力可能電圧を設定してください。 ☞ 「4.6.1 外部入力」, 参照。
	AGC スイッチがオンになっていませんか。 	AGC 機能を使用せずスイッチをオフにしてください。 ☞ 「4.5.2 リモートセンシング AGC (交流出力モード)」, 参照。

8. 資料

8.1 用語の解説	8-2
-----------------	-----


8.1 用語の解説

用 語	解 説
交流電源 交流安定化電源	<p>一般に各種機器の電源として広く利用されている商用交流電源ですが、各電力会社の発電所から変電所を経て、配電盤や壁面のコンセントに供給されるまでの経路では、その給電線のインピーダンスや負荷の影響により電圧値やその波形に乱れを生じてしまいます。</p> <p>これに対し、定量化、高精度化が進む各種電子機器から商用電源への信頼度向上要求は、高くなる一方です。</p> <p>このような問題を解決するには、受電端で電源を安定化する方法があります。従来、可飽和リアクトルを利用したものや、スライドレギュレータをサーボにより制御する方法が使用されてきましたが、応答速度が遅く、波形が改善されないという大きな欠点を持ち、近年では非実用的なものとなったため、電子回路を利用した方法が各種考案、利用されています。</p> <p>本器はそのなかでも電力増幅器方式を採用しているため、内蔵の信号発生器により、ひずみの少ない、安定度の高い交流電圧を供給することができるほか、商用電源ラインに生じる各種の異常現象を発生し、負荷への影響をシミュレーションするような試験（低周波イミュニティ試験）を行うことができます。</p>
低周波イミュニティ	<p>商用電源ラインに発生する各種の異常現象を定量的に発生し、その現象に対する被試験器の耐量（イミュニティ：Immunity）を試験するものです。</p> <p>従来からの伝導放射雑音への規制（CISPR, FCC, VDE, VCCI）や高調波規制（IEC61000-3-2）など機器から発生するノイズへの規制ではなく、機器の信頼性や安全性を向上する観点で外部から受ける異常やノイズに対する耐量を試験するものです。</p> <p>国際統一規格である IEC 規格では、“Immunity test for low-frequency conducted disturbances” と呼ばれており、電磁環境両立性（EMC）に関する規格である IEC61000 シリーズに各種の規定があります。</p> <p>1996 年より EU 域内へ輸出する機器には試験が強制され、CE マーキングという安全性試験（低電圧指令・EMC 指令）が義務付けられており、規格を満足していることを表示する CE マーキングの無い製品は販売ができません。</p>

用 語	解 説
高調波規制	<p>機器の入力電流の高調波成分が大量に電源ラインに流れた場合、電圧にひずみを生じて他の機器を誤動作させたり、変圧器が過熱して事故につながるなどの問題が生じます。</p> <p>このため、機器の入力電流に含まれる高調波成分を定量的に測定してそのレベルを一定以下に規制する動きが生じました。その国際規格が IEC61000-3-2 です。</p> <p>1996 年からは低周波イミュニティと同様、CE マーキングの EMC 指令に組み入れられています。</p> <p>日本では JIS C 61000-3-2 が発行され、各工業界により自主規制が行われています。</p>
QC(Quick Change)	電源の状態が瞬時に変化することです。
急変 電圧急変 周波数急変	電圧の急変を「電圧急変」、周波数の急変を「周波数急変」のように呼びます。2 種とも本器で発生させることができます。
位相急変	同様に位相の急変を「位相急変」と呼び、商用電源の系統部で切り換えが発生した場合などに起こることがあります。オプション「ES0406C 低周波イミュニティ試験プログラム」と組合わせて発生できます。
スweep 電圧スweep 周波数スweep	<p>電源の状態が（瞬時ではなく）ある時間で変化することです。</p> <p>その変化が時間に対して直線的な場合を「リニア(linear)スweep」と呼び、対数的な場合を「ログ(log)スweep」と呼びます。</p> <p>本器では電圧・周波数双方ともにリニアスweepの動作が可能です。</p>
ロードレギュレーション	負荷状態の変化による出力電圧変動のことで、一般に無負荷（負荷を何も接続していない）状態での電圧に対する、負荷接続時の電圧変動分を [%] で表示します。
ラインレギュレーション	電源入力電圧の変動による出力電圧変動のことで、本器では入力電圧変動（170 V～220 V）に対する、出力電圧（定格出力時）の変動分を [%] で表示して定格として規定しています。

8.1 用語の解説

用 語	解 説
皮相電力 有効電力 力率	<p>交流電源から負荷に電力を供給するとき、負荷電流を I_L、電圧を V_L (I_L, V_L とともに実効値) とした場合に、それぞれの絶対値をとって乗じたもの ($I_L \cdot V_L$) を皮相電力と呼び、[VA] で表示します。</p> <p>こうして電源から供給される電力のうち、</p> $\frac{1}{T} \int_0^T i_L \cdot v_L dt \quad (i_L \cdot v_L \text{ は瞬時値})$ <p>を有効電力と呼び、[W] で表示します。</p> <p>この2つの値の比、有効電力/皮相電力 ([W]/[VA]) が力率です。つまり、皮相電力とは交流電源が供給しようとする電力、有効電力とは負荷で何らかのエネルギーとして利用される電力であり、力率とは負荷における供給電力の利用率と考えられます。</p> <p>本器では検出した i_L, v_L, I_L, V_L に対して上述と同様な演算を行うことによりこれらの値を求めています。</p>
容量性負荷への安定性	<p>本器のように電力増幅器で構成された交流電源の場合、負荷変動などによる出力電圧の変化を補償するため電子回路によるフィードバックを行っていますが、過度に大きな値の容量性負荷を接続した場合、フィードバック回路の安定性が崩れ、発振などの異常現象が起こる場合があります。</p> <p>そこで本器では、大きな容量性負荷を接続しなければならない場合には、フィードバック回路の補償モードを選択することで対応できるように、考慮されています。</p> <p>高精度な「プレシジョンモード」での容量性負荷の耐量は約 20 μF ですが、安定度を重視する「ハイスタビリティモード」では最大 1000 μF まで接続できます。</p>
リモートセンシング	<p>交流電源の出力端子から負荷までを接続するケーブルが長ければ長いほど、負荷に対してそのケーブルのインピーダンスが無視できなくなり、出力電圧と負荷電圧の間では電圧降下が生じてきます。</p> <p>このような場合には電力供給ケーブルとは別のセンシング用ケーブルを接続して負荷端での電圧を検出します。このような方法は一般的に「リモートセンシング」と呼ばれます。</p> <p>本器は電圧検出点を「外部」または「内部」に任意に選択することができます。「外部」を選択すると、この「リモートセンシング」になり、計測機能時や後述 AGC 機能動作時の電圧検出入力負荷端から得ることができます。</p>
AGC	<p>交流出力電圧の絶対値の包絡線を検出したのちに平均化 (直流化) し、その値で出力電圧を制御するものです。</p> <p>直流化された値により制御するため、高精度で高い電圧安定性が保たれ、上記リモートセンシングによる検出を行う場合にもセンシング用ケーブルの交流的要素 (インピーダンスなど) の影響を受けにくくなります。</p>

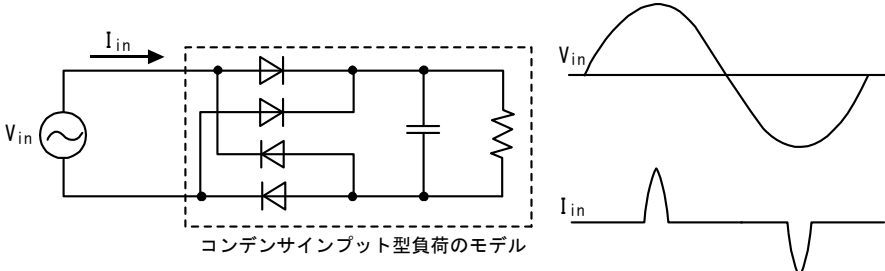用語	解説
コンデンサ入力型負荷	<p>家庭用・産業用のさまざまな機器に使用されているスイッチング電源は、通常、その電源入力部に回路が簡単で低コストなことから、コンデンサ入力型整流回路が採用されています。</p> <p>このような回路を持った機器の電源入力電流は、与えられた正弦波電圧のピーク値付近のみ電流が流れるような波形になり、高調波成分を多く含んでしまう（「高調波規制」参照）とともに、実効値に対するピーク値の比 (CrestFactor, CF 値) が、抵抗など線形な負荷の場合 (CF=1.41) に対して 1.5 倍～2 倍程度に大きくなります。</p> <p>そこでこのような負荷にもひずみの少ない電圧を供給できるように、本器では最大で CF=3.5 (70 Ap に相当) までの電流が供給できるよう考慮されています (※1 台当り, 100 V レンジ, プレシジョンモードにて)。</p>  <p style="text-align: center;">コンデンサ入力型負荷のモデル</p>
GPIB と RS-232	<p>GPIB (General Purpose Interface Bus) は、計測器の制御用として一般に広く使用されている、データ転送のためにハードウェアおよびそのプロトコルを規定したインタフェース仕様です。</p> <p>このインタフェースを備えた機器間は、GPIB 用ケーブルを使用してダイジーチェーン状に接続することができるため、コントローラ (パーソナルコンピュータを用いることが多い) に備えた 1 つのインタフェースコネクタで複数の機器に接続することができ、自動計測システムの構成を容易に行うことができるよう考慮されているのが特長です。</p> <p>RS-232 は、アメリカ電子機械工業会 (EIA) により制定されたシリアルデータ転送用インタフェースのハードウェア仕様です。</p> <p>現在の最新仕様は、EIA-232-F になりますが、基本的な仕様と同じであることや一般的な呼称であることから、本器では RS-232 という名称を使用しています。GPIB と異なり、パーソナルコンピュータには必ずと言ってよいほど標準的に装備され、ケーブルを用意するだけで接続でき数十メートルの引き回しも可能などと便利ですが、データ転送速度が遅いこと、接続したい機器の数だけインタフェースコネクタが必要であることなど、複雑なシステムの構成には不向きと言えます。</p> <p>本器では 2 種のインタフェースの長短所をうまく使い分けられるように両方を装備しています。</p>

保 証

この製品は、株式会社 エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験及び検査を行って出荷しております。

万一ご使用中の故障又は輸送中の事故などによる故障がありましたら、当社又は当社代理店までご連絡ください。

この保証は、当社又は当社代理店からご購入された製品で、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態において発生した、部品又は製造上の不備による故障など当社の責任に基づく不具合について、納入後3年間の保証期間内に当社又は当社代理店にご連絡いただいた場合に、無償修理をお約束するものです。

なお、この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合は、当社又は当社代理店にご相談ください。

次の事項に該当する場合は、保証期間内でも有償修理となります。

- 取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項（定期点検や消耗部品の保守・交換を含む）に反する取扱いや保管によって生じた故障の場合
- お客様による輸送や移動時の落下、衝撃などによって生じた故障、損傷の場合
- お客様によって製品に改造（ソフトウェアを含む）が加えられている場合や、当社及び当社指定サービス業者以外による修理がなされている場合
- 外部からの異常電圧又はこの製品に接続されている外部機器（ソフトウェアを含む）の影響による故障の場合
- お客様からの支給部品又は指定部品の影響による故障の場合
- 腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品等の雰囲気環境下での使用に起因する腐食等による故障や、外部から侵入した動物が原因で生じた故障の場合
- 火災、地震、水害、落雷、暴動、戦争行為、又はその他天災地変などの不可抗力的事故による故障、損傷の場合
- 当社出荷時の科学技術水準では予見できなかった事由による故障の場合
- 電池などの消耗品の補充

—— 修理にあたって ——

万一不具合があり、故障と判断された場合やご不明な点がありましたら、当社又は当社代理店にご連絡ください。

ご連絡の際は、型式名(又は製品名)、製造番号(銘板に記載の **SERIAL NO.**)とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。

修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが、ご購入後5年以上経過している製品のときは、補修パーツの品切れなどによって、日数を要する場合があります。

また、補修パーツが製造中止の場合、著しい破損がある場合、改造された場合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

お 願 い

- 取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。
 - 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
 - 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気づきのことがございましたら，お求めになりました当社または当社代理店にご連絡ください。
-

ES6000S / ES8000S / ES10000S / ES12000S / ES18000S 取扱説明書

株式会社エヌエフ回路設計ブロック

〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20

TEL 045-545-8111(代)

<http://www.nfcorp.co.jp/>

© Copyright 2003-2016, **NF Corporation**

