



コントロールソフトウェア for DP020AS
CONTROL SOFTWARE FOR DP020AS

取扱説明書

DA00102295-001

コントロールソフトウェア for DP020AS
CONTROL SOFTWARE FOR DP020AS

取扱説明書

■登録商標について

National Instruments は、米国 National Instruments Corporation の商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

WAVE DESIGNER は、株式会社エヌエフ回路設計ブロックの登録商標です。

その他の会社名、商品名などは、一般に各社の商標、又は登録商標です。

—— はじめに ——

このたびは、DP020AS プログラマブル交流電源をお買い求めいただき、ありがとうございます。

電気製品を安全に正しくお使いいただくために、まず、次のページの“安全にお使いいただくために”をお読みください。

●この説明書の章構成は次のようになっています。

初めて使用する方は、“1. 概説”からお読みください。

1. **概説** コントロールソフトウェアの機能の概要を説明しています。
2. **インストール** コントロールソフトウェアの動作に必要な環境や、インストールの方法を説明しています。
3. **コントロールソフトウェアの操作** 起動・終了方法、ウィンドウの構成、環境設定の方法など、コントロールソフトウェアの基本的な操作方法について説明しています。
4. **基本コントローラ** コントロールソフトウェアの主機能である、“基本コントローラ”の操作方法を説明しています。
5. **電源変動試験** コントロールソフトウェアの主機能である、“電源変動試験”の操作方法を説明しています。
6. **シーケンス** コントロールソフトウェアの主機能である、“シーケンス”の操作方法を説明しています。
7. **計測値ロギング** 計測値ロギングの操作方法を説明しています。
8. **任意波形編集** 任意波形編集ツール (WAVE DESIGNER for DP020AS) の操作方法を説明しています。
9. **保守** バージョンの確認方法について説明しています。

●記載内容の適用範囲

この説明書の説明は、バージョンが 1.00 以降の製品について記載されています。

バージョンの確認方法については、9.1 章を参照してください。

———— 安全にお使いいただくために ————

安全にご使用いただくため、下記の警告や注意事項は必ず守ってください。

これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については、当社はその責任と保証を負いかねますのでご了承ください。

●取扱説明書の内容は必ず守ってください。

取扱説明書には、本製品を安全に操作・使用するための内容を記載しています。

ご使用に当たっては、この説明書を必ず最初にお読みください。

この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は、重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

●おかしいと思ったら

本製品が制御している電源システムから煙が出たり、変な臭いや音がしたら、直ちに使用を中止してください。

このような異常が発生したら、修理が完了するまで使用できないようにして、直ちにお求めの当社又は当社代理店にご連絡ください。

免責事項

“コントロールソフトウェア for DP020AS”（以降、本ソフトウェアと略記）は、株式会社エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験及び検査を行って出荷しております。

万一製造上の不備による故障又は輸送中の事故などによる不具合がありましたら、当社又は当社代理店までご連絡ください。

本ソフトウェアの使用により万一損害が生じたとしても、当社はその損害において一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアに不備があった場合でも、当社は修正及びサポートの義務を負わないものとします。ご使用はお客様の責任において行ってください。

著作権について

本ソフトウェアの著作権は当社にあり、日本国著作権法及び国際条約によって保護されています。

お客様は、バックアップ又は保存用の目的に限って、本ソフトウェアのコピーを1部作成すること、又はオリジナルをバックアップ又は保存用の目的のみに保持して、本ソフトウェアをハードディスクにインストールできます。

この取扱説明書の内容の一部又は全部を無断で転載することはできません。

ご連絡にあたって

万一不具合、又はご不明な点がありましたら、お求めになりました当社又は当社代理店にご連絡ください。

ご連絡の際は、型式名（又は製品名）、バージョンと、できるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。

目次

	ページ
はじめに	i
安全にお使いいただくために	ii
免責事項・著作権について・ご連絡にあたって	iii
目次	iv
図目次	ix
表目次	x
1. 概説	1
1.1 概要	2
1.2 ソフトウェアの構成	3
1.3 本書の表記について	3
2. インストール	5
2.1 システム要件	6
2.2 インストールの手順	7
2.2.1 ドライバソフトウェアのインストール	7
2.2.2 コントロールソフトウェア for DP020ASのインストール	7
3. コントロールソフトウェアの操作	9
3.1 起動・終了	10
3.1.1 起動	10
3.1.2 終了	10
3.2 DP電源との通信	11
3.3 メインウィンドウの構成	13
3.4 機能切り替え・機能表示部	13
3.5 共通表示部	14
3.5.1 オペレーションバー	14
3.5.2 ステータスマニタ	14
3.5.3 ステータスバー	14
3.6 環境設定	15
3.6.1 モデル設定	16
3.6.2 通信設定	16
3.6.3 出力設定タブ	17
3.7 エラーメッセージ	18
4. 基本コントローラ	19
4.1 ウィンドウ各部の名称	20
4.2 各部の操作	21
4.2.1 メニューバー	21
4.2.2 ツールバー	21
4.2.3 更新・設定ボタン	22
4.2.4 基本設定	22

4.2.5	出力設定	23
4.2.6	リミッタ設定	24
4.2.7	オペレーションバー	24
4.3	DP電源設定ファイル	25
4.3.1	名前を付けて保存	25
4.3.2	上書き保存	25
4.3.3	ファイルの読み出し	25
4.4	メモリ	26
4.4.1	ストア	26
4.4.2	リコール	26
4.4.3	リセット	26
4.5	ステータス	27
4.5.1	ステータスマニタ	27
4.5.2	クリア	28
4.6	ロギング	28
4.7	任意波形編集	28
5.	電源変動試験	29
5.1	ウィンドウ各部の名称	30
5.2	各部の操作	31
5.2.1	メニューバー	31
5.2.2	ツールバー	31
5.2.3	基本設定	32
5.2.4	パラメタ設定	33
5.2.5	グラフ	34
5.2.6	オペレーションバー	34
5.3	電源変動試験設定ファイル	35
5.3.1	名前を付けて保存	35
5.3.2	上書き保存	35
5.3.3	ファイルの読み出し	35
5.3.4	USBメモリへの書き出し（エクスポート）	35
5.4	実行	37
5.4.1	開始	37
5.4.2	停止	37
5.4.3	出力オン	37
5.4.4	出力オフ	37
5.4.5	実行モードの切り替え	37
6.	シーケンス	39
6.1	ウィンドウ各部の名称	40
6.2	各部の操作	41
6.2.1	メニューバー	41
6.2.2	ツールバー	42
6.2.3	基本設定	42

6.2.4	ステップ操作	43
6.2.5	相共通情報設定	46
6.2.6	相別情報設定	47
6.2.7	オペレーションバー	48
6.3	シーケンス設定ファイル	49
6.3.1	名前を付けて保存	49
6.3.2	上書き保存	49
6.3.3	ファイルの読み出し	49
6.3.4	USBメモリへの書き出し（エクスポート）	50
6.4	実行	51
6.4.1	開始	51
6.4.2	停止	51
6.4.3	ホールド	51
6.4.4	ブランチ	51
6.4.5	出力オン	51
6.4.6	出力オフ	51
6.4.7	実行モードの切り替え	52
7.	計測値ロギング	53
7.1	計測値ロギングウィンドウを開く・閉じる	54
7.1.1	ロギングウィンドウを開く	54
7.1.2	ロギングウィンドウを閉じる	54
7.2	ウィンドウ各部の名称	54
7.3	各部の操作	55
7.3.1	メニューバー	55
7.3.2	ツールバー	55
7.3.3	開始・停止・クリア	56
7.3.4	ロギング条件	56
7.4	ログ表示部	57
7.5	計測値ログファイル	57
8.	任意波形編集	59
8.1	概要	60
8.2	任意波形編集ウィンドウを開く・閉じる	61
8.2.1	任意波形編集ウィンドウを開く	61
8.2.2	任意波形編集ウィンドウを閉じる	61
8.3	ウィンドウ各部の名称	62
8.4	各部の操作	63
8.4.1	メニューバー	63
8.4.2	ツールバー	64
8.4.3	操作パネル部	64
8.4.4	波形表示部	64
8.5	波形表示部	65
8.5.1	波形表示領域	65

8.5.2	表示倍率	65
8.5.3	マーカ	66
8.5.4	波形操作	67
8.5.5	任意波形編集例	69
8.5.6	グリッド描画	69
8.6	ファイル操作	70
8.6.1	独自形式ファイル	70
8.6.2	テキスト形式ファイル	70
8.6.3	ファイルの読み込み	71
8.6.4	DP電源用ファイルの書き出し	71
8.7	波形の印刷	71
8.8	新規任意波形編集	72
8.8.1	範囲・ページ	72
8.8.2	波形選択	73
8.8.3	パラメタ設定	74
8.8.4	波形関数設定	75
8.8.5	波形作成例	79
8.8.6	任意波形編集パラメタファイル操作	81
8.8.7	印刷	81
8.9	新規補間編集	82
8.9.1	制御点の設定	83
8.9.2	補間実行	84
8.9.3	波形作成例	85
8.9.4	制御点ファイル操作	86
8.10	波形間演算	87
8.10.1	演算の種類	88
8.10.2	演算対象の設定	88
8.10.3	演算の実行	88
8.10.4	波形作成例	89
8.11	圧縮／伸張	90
8.11.1	横軸の圧縮／伸張	90
8.11.2	縦軸の圧縮／伸張	91
8.11.3	波形作成例	92
8.12	システム設定	94
8.12.1	X軸単位設定	94
8.12.2	Y軸単位設定	95
8.13	メモリ	95
8.13.1	メモリ転送	95
8.13.2	メモリクリア	95
9.	保守	97
9.1	バージョンの確認	98

付 図 ・ 付 表

■ 図目次

	ページ
図3-1 デスクトップのショートカットアイコン.....	10
図3-2 終了確認ダイアログ	10
図3-3 通信未接続状態で起動したときに表示されるダイアログ	11
図3-4 メインウィンドウの構成.....	13
図3-5 オペレーションバー	14
図3-6 ステータスマニタ	14
図3-7 ステータスバー	14
図3-8 環境設定ダイアログ	15
図 3-9 未確定時のダイアログの例	15
図3-10 環境設定ダイアログ（出力設定）	17
図4-1 基本コントローラウィンドウ.....	20
図4-2 基本コントローラのメニュー構成	21
図4-3 基本コントローラのツールバー	21
図4-4 更新・設定ボタン.....	22
図4-5 基本設定	22
図4-6 設定クリア確認ダイアログ	22
図4-7 出力設定	23
図4-8 設定範囲のエラーダイアログ例	23
図4-9 リミッタ設定.....	24
図4-10 OUTPUTボタンの表示	24
図4-11 メモリストア／リコールダイアログ	26
図4-12 ステータス表示例（センシング電圧異常）	27
図5-1 電源変動試験ウィンドウ.....	30
図5-2 電源変動試験のメニュー構成.....	31
図5-3 電源変動試験のツールバー	31
図5-4 基本設定（モード・レンジ・繰り返し）	32
図5-5 設定クリア確認ダイアログ	32
図5-6 基本設定（トリガ設定）	32
図5-7 パラメタ設定.....	33
図5-8 開始位相・終了位相の設定	33
図5-9 グラフ.....	34
図5-10 電源変動試験のオペレーションバー	34
図6-1 シーケンスウィンドウ	40
図6-2 シーケンスのメニュー構成	41
図6-3 シーケンスのツールバー	42
図6-4 基本設定（出力モード・出力レンジ）	42
図6-5 設定クリア確認ダイアログ	42

図6-6	基本設定（トリガ設定）	43
図6-7	ステップ削除の確認ダイアログ	43
図6-8	データコピーのエラーダイアログ	45
図6-9	開始位相・終了位相の有効・無効	46
図6-10	動作種別の設定	47
図6-11	シーケンスのオペレーションバー	48
図7-1	計測値ロギングウィンドウ	54
図7-2	計測値ロギングのメニュー構成	55
図7-3	計測値ロギングのツールバー	55
図7-4	ロギング設定ダイアログ	56
図8-1	波形作成例	60
図8-2	任意波形編集の終了確認ダイアログ	61
図8-3	任意波形編集ウィンドウ	62
図8-4	任意波形編集のメニュー構成	63
図8-5	任意波形編集のツールバー	64
図8-6	操作パネル画面遷移	64
図8-7	クリップボード操作	68
図8-8	新規任意波形編集	72
図8-9	「波形関数」を選択したとき	75
図8-10	新規補間編集	82
図8-11	波形演算	87
図8-12	圧縮／伸張	90
図8-13	メモリ転送／メモリクリアダイアログ	95
図9-1	環境設定ダイアログウィンドウ	98

■ 表目次

	ページ	
表2-1	システム要件	6
表4-1	ステータス表示一覧	27
表8-1	波形選択	73
表8-2	標準波形のパラメタ	74
表8-3	組み込み定数	76
表8-4	演算子	77
表8-5	組み込み関数	77
表8-6	横軸ユーザ単位例	94

1. 概説

1.1 概要	2
1.2 ソフトウェアの構成	3
1.3 本書の表記について	3

1.1 概要

本ソフトウェアは、プログラマブル交流電源 DP020AS（以下、DP 電源）のリモート制御、任意波形機能、シーケンス機能及び電源変動試験機能をサポートするプログラムです。パーソナルコンピュータ（PC）の Windows（10/11）上で動作し、USB または LAN を介して、DP 電源に対して出力制御データ、任意波形データ、シーケンスデータ、電源変動試験データを転送したり、各種機能を実行することができます。

本ソフトウェアの主な機能は、下記のとおりです。シーケンス機能・電源変動試験機能の詳細な動作については、プログラマブル交流電源 DP020AS 取扱説明書をご参照ください。

■基本操作機能

- リモートコントロール
- ステータスモニタ
- 計測値のロギング

■任意波形機能

- 任意波形データの作成、編集、保存
- DP 電源への任意波形データ転送
- DP 電源用ファイル書き出し

■シーケンス機能

- シーケンスデータの作成、編集、保存
- DP 電源へのシーケンスデータ転送
- DP 電源へのシーケンス機能の実行制御
- シーケンス実行中のモニタ表示
- DP 電源用ファイル書き出し

■電源変動試験機能

- 電源変動試験データの作成、編集、保存
- DP 電源への電源変動試験データ転送
- DP 電源への電源変動試験機能の実行制御
- 電源変動試験機能 実行中のモニタ表示
- DP 電源用ファイル書き出し

1.2 ソフトウェアの構成

本ソフトウェアは、同一画面上に表示される3つの主機能と2つのツールから構成されます。

■主機能

- 基本コントローラ
- シーケンス機能
- 電源変動試験機能

■ツール機能

- 任意波形作成機能
- ロギング機能

1.3 本書の表記について

本書では、本ソフトウェアの解説において、次のような表記規則で記述します。

- 画面に表示されるメニュー名やユーザが入力する文字列など：ゴシック体，[]で囲む。
例：[波形(T)]，[s=2*pi:]
- 画面に表示されるボタン名やユーザが操作するキーなど：ゴシック体，□で囲む。
例：[キャンセル]，[OK]，[Alt]
- 本ソフトウェア内の各機能や各項目を表す文字列など：ゴシック体，「」で囲む。
例：「基本コントローラ」，「任意波形編集ツール」，「DP 電源設定ファイル」
- あるキーを押しながら，別のキーを押す：“+”で接続して表示する。例：[Ctrl] + [O]
- あるキーを押し，離してから，別のキーを押す：“,”で接続して表示する。例：[Alt]，[F]

2. インストール

2.1 システム要件	6
2.2 インストールの手順	7

2.1 システム要件

本ソフトウェアをインストールする前に、システムが表2-1の要件を満足していることをご確認ください。

表2-1 システム要件

項目	内容
OS	Windows 10 (64-bit) 日本語版 / 10 (64-bit) 日本語版
ディスプレイ	1920×1080 ピクセル以上, 256 色以上表示可能
ハードディスク空き容量	64 MB 以上
通信インタフェース	USB / LAN
ソフトウェアコンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.8 以降 Microsoft .NET Framework 4.8 以降 日本語 Language Pack VISA 環境 2.2.1 ドライバソフトウェアのインストール 参照

----- コメント -----

- 使用する OS の動作環境条件によっては、動作できない場合もあります。

■ソフトウェアコンポーネントについて

.NET Framework 4.8 以降のコンポーネントは、Windows 10/11 ではほとんどの場合、既にインストールされています。

本ソフトウェアは、インストール時にコンピュータに .NET Framework 4.8 以降がインストールされているかをチェックし、インストールされていない場合はインストールを促すメッセージを表示します。コンピュータがインターネットに接続されている場合は、自動でインターネットから .NET Framework 4.8 をダウンロードし、インストールします。

2.2 インストールの手順

本ソフトウェアのインストール／アンインストールを行う場合、管理者権限で Windows にログオンしてください。

本ソフトウェアと DP 電源を通信接続するためには、USB ドライバソフトウェア、または VISA 環境がインストールされている必要があります。

2.2.1 ドライバソフトウェアのインストール

VISA 環境がコンピュータにセットアップされている場合は、USB ドライバソフトウェアも既にインストールされていますので、本ソフトウェアを使用することができます。

VISA (Virtual Instrument Software Architecture) は、計測器のソフトウェアアーキテクチャの標準化を進める IVI Foundation が推奨している規格です。

VISA 環境がコンピュータにセットアップされていない場合は、セットアップが必要となります。

本ソフトウェアは National Instruments Corporation の NI-VISA 2023 Q3 (NI-VISA.NET) にて動作確認しています。他ベンダー製の VISA 環境での動作トラブルにつきましては対応致しかねますので、予めご了承ください。

NI-VISA 環境で本ソフトウェアを使用する場合は、お客様にて National Instruments 社のライセンスを取得していただく必要がございます。NI-VISA についての詳細は、National Instruments 社へお問い合わせいただくか、National Instruments 社の Web サイトでご確認ください。

2.2.2 コントロールソフトウェア for DP020AS のインストール

■インストール手順

1. setup.exe を実行します。インストーラが起動します。
2. ダイアログの指示に従い、**次へ**を押してインストールします。
3. インストールが終了すると、本ソフトウェアを実行できるようになります (図 3.1)。

■アンインストール手順

Windows の [設定] - [アプリ] の現在インストールされているプログラムの一覧から “コントロールソフトウェア for DP020AS” を選択し、削除してください。

なお、本ソフトウェアをインストールしたフォルダは必ずしも削除されません。フォルダ内には本ソフトウェアの動作設定ファイルが残っていますが、アンインストール後にフォルダ及びフォルダ内のファイルを削除しても問題ありません。

3. コントロールソフトウェアの操作

3.1 起動・終了	10
3.2 DP電源との通信	11
3.3 メインウィンドウの構成	13
3.4 機能切り替え・機能表示部	13
3.5 共通表示部	14
3.6 環境設定	15
3.7 エラーメッセージ	18

3.1 起動・終了

本ソフトウェアを起動，終了する方法を説明します。

3.1.1 起動

次の2通りの方法があります。デスクトップのショートカットは，本ソフトウェアのインストール時に自動的に作成されます。

- デスクトップのショートカットアイコン（図3-1）をダブルクリックします。
- スタートメニューから，[スタート] - [すべてのプログラム] - [NF] - [コントロールソフトウェア for DP020AS] と選択します。



図3-1 デスクトップのショートカットアイコン

3.1.2 終了

次の3通りの方法があります。終了操作を行うと図3-2のダイアログが表示されます。終了する場合は「はい」を，終了をキャンセルする場合は「いいえ」を選択します。

- ウィンドウ右上にある「X」ボタンをクリックします。
- ウィンドウを選択した状態で，キーボードで「Alt + F4」と操作します。
- メニューバーから，[ファイル(F)] - [終了(X)] と選択します。

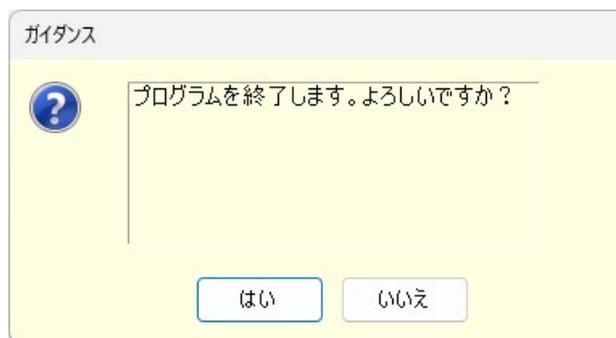


図3-2 終了確認ダイアログ

3.2 DP 電源との通信

本ソフトウェアは、USB または LAN で接続された DP 電源と通信を行い、接続された DP 電源に対し設定や制御を行うことができます。以降の説明においては、コンピュータと DP 電源が単に物理的に USB ケーブルまたは LAN ケーブルで接続されている状態と区別するため、本ソフトウェアと DP 電源の通信が確立された状態にあることを“通信接続状態”、本ソフトウェアと DP 電源との通信が確立されていない状態を“通信未接続状態”と表します。

■通信接続状態での起動

本ソフトウェアは、ソフトウェア起動時に、DP 電源との通信接続の確認を行います。DP 電源との通信接続が確立できた場合は、基本コントローラの各種パラメタ設定を DP 電源から取得し、PC 画面に表示します。

この動作は、環境設定ダイアログのモデル設定の設定項目の影響を受けません。

接続した DP 電源のシステム構成により、次のパラメタの設定範囲は連動します。

- CV モードの電流リミッタ
- CC モードの出力電流設定と設定範囲制限
- CC モードの外部入力ゲイン

■通信未接続状態での起動

本ソフトウェアは、起動時に、DP 電源との通信を試みます。通信が確立できない場合、本ソフトウェアは通信未接続状態で起動します。通信未接続状態で起動したときは、図3-3のダイアログが表示されます。

通信未接続状態では、DP 電源をコンピュータから制御することはできませんが、設定データやシーケンスデータの作成やファイル保存は可能です。このとき、通信の設定を **OFFLINE** に変更し、環境設定ダイアログで指定する構成の条件で、本ソフトウェアは動作します。

(図3.6)。

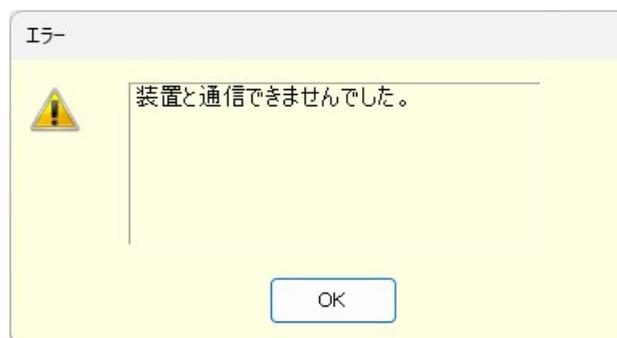


図3-3 通信未接続状態で起動したときに表示されるダイアログ

■機器の通信インタフェース設定

DP 電源との通信を行う場合、あらかじめ DP 電源の通信インタフェースを“USB”または“LAN”に設定する必要があります。設定方法については、DP 電源の取扱説明書をご参照ください。

3.3 メインウィンドウの構成

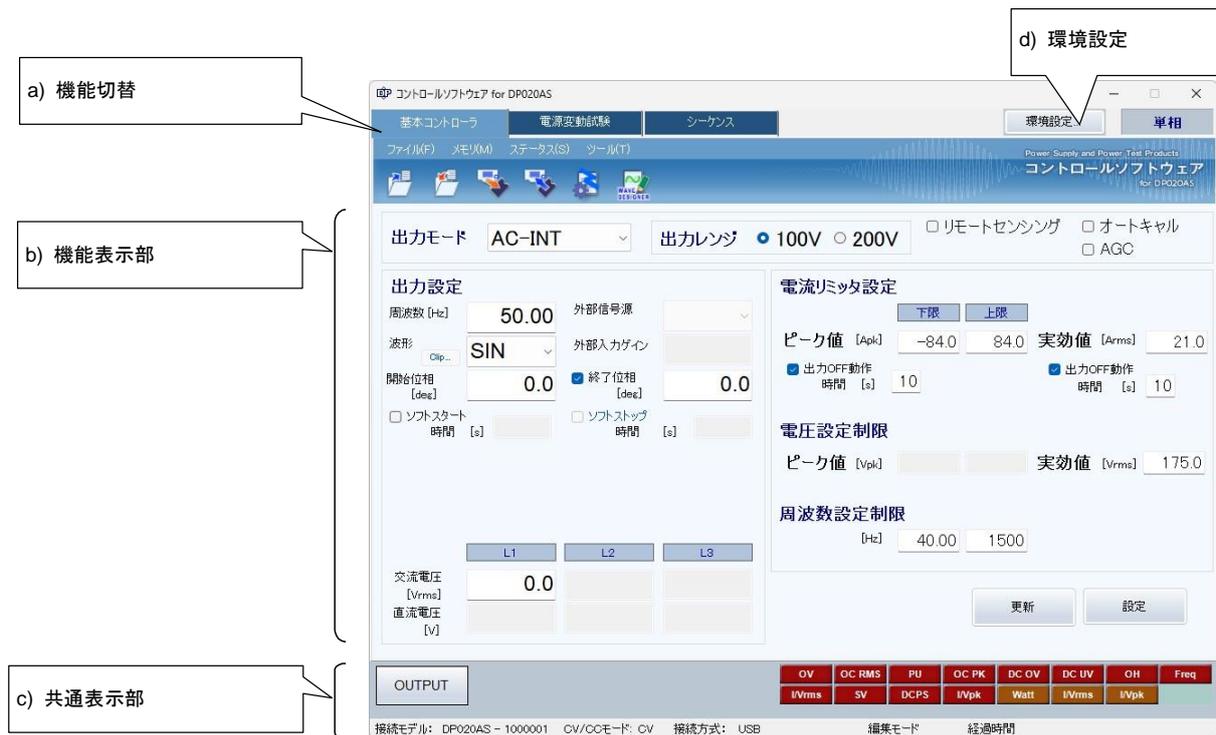


図3-4 メインウィンドウの構成

- | | |
|----------|-------|
| a) 機能切替 | ☞ 3.4 |
| b) 機能表示部 | ☞ 3.4 |
| c) 共通表示部 | ☞ 3.5 |
| d) 環境設定 | ☞ 3.6 |

3.4 機能切り替え・機能表示部

本ソフトウェアは3つの機能を切り替えて利用することができます。
機能切替タブをクリックすると、機能表示部に各機能の項目が表示されます。

- 基本コントローラ (☞ 4)
- 電源変動試験 (☞ 5)
- シーケンス (☞ 6)

3.5 共通表示部

共通表示部はすべての機能に共通して表示されます。

3.5.1 オペレーションバー

出力オン／オフの切り替えや各種機能の操作ボタンがあります。



図3-5 オペレーションバー

3.5.2 ステータスマニタ

現在接続されている DP 電源の状態を表示します。

OV	OC RMS	PU	OC PK	DC OV	DC UV	OH	Freq
I/Vrms	SV	DCPS	I/Vpk	Watt	I/Vrms	I/Vpk	

図3-6 ステータスマニタ

3.5.3 ステータスバー

DP 電源の接続状態や本ソフトウェアの状態を表示します。

接続モデル: DP020AS - 1000001 CV/CCモード: CV 接続方式: USB 編集モード 経過時間

図3-7 ステータスバー

- 接続モデル
環境設定で指定した、DP 電源のモデル名を表示します。
DP 電源と接続できたとき、接続した DP 電源のシリアル No., または IP アドレスを表示します。
- CV/CC モード
DP 電源の CV/CC モードの状態を表示します。
- 接続方式
環境設定で指定した、DP 電源との接続方式を表示します。
- 編集モード／実行モード
シーケンス又は電源変動試験の実行モードを表示します (5.4.5, 6.4.7)。
- 経過時間
シーケンス又は電源変動試験を開始してからの経過時間を表示します。

3.6 環境設定

本ソフトウェアの使用を開始するとき環境設定を行ってください。画面右上の**環境設定**ボタンをクリックすると、図3-8の環境設定ダイアログが表示されます。

環境設定は、本ソフトウェアが起動している時はいつでも変更できますが、環境設定を変更すると編集中のパラメタなどがクリアされます。



図3-8 環境設定ダイアログ

環境設定ダイアログには、**接続設定**と**出力設定**のタブがあります。

どちらかのタブで設定を変更した場合、**OK**で設定内容を確定させてください。変更して他方のタブを選ぼうとすると、次のメッセージを表示し移動できません。

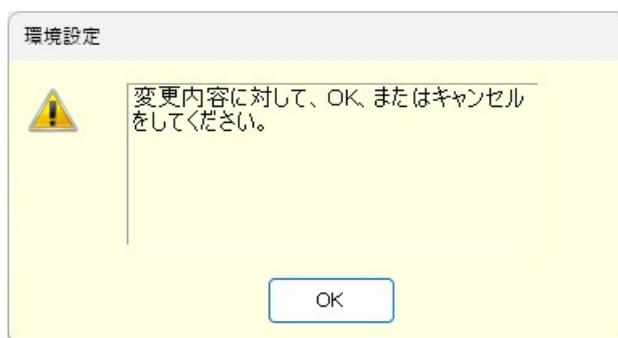


図 3-9 未確定時のダイアログの例

3.6.1 モデル設定

次項で、オフラインを選択した場合、型名、相構成、および接続台数の設定を行います。設定した相構成はメインウィンドウの右上に表示されます。ここで設定した相構成と接続台数の設定に応じて、機能表示部で設定するパラメタの設定可能範囲が変更されます。

通信接続状態では、このエリアの設定ではなく、DP電源のシステム構成に従って本ソフトウェアは動作します。

a) モデル

DP020AS 固定です。

b) 相構成

DP電源の出力相構成を設定します。

c) 接続台数

DP電源の接続している台数を設定します。

3.6.2 通信設定

a) 通信種類

接続するDP電源との通信種類を指定します。使用するドライバソフトウェア(USB, LAN 又は OFFLINE)のいずれかを選択します。設定した通信種類は、ステータスバーに表示されます (☞ 3.5.3)

OFFLINE を選択した場合、モデル設定エリアの設定内容で本ソフトウェアは動作します。
(☞ 3.6.1)

DP電源と通信できなかった場合は、OFFLINE 設定と同じ動作をします。

DP電源と通信できた場合は、本ソフトウェアは基本コントローラ画面を表示します。

b) シリアル No.

通信種類が USB の場合、シリアル No.を指定します。

シリアル No.が空欄の場合は、PC と接続している DP電源を検索して最初に検索された DP電源と通信を行います。シリアル No.は、シリアル No.のリストから選択することで入力できます。

シリアル No.のリストは、**検索**ボタンをクリックすると、PC と接続している機器を検索して表示されます。

c) IP アドレス

通信種類が LAN の場合、IP アドレスを設定します。

DP電源のシステム設定画面、リモート設定ウィンドウの LAN 設定で表示される IP アドレスを指定します。

----- コメント -----

- 異常がある場合に、**OK** ボタンを操作した場合は、DP 電源側の処理が終わった後で異常状態をチェックします。
- 継続して異常を確認した場合は、画面が閉じずにそのままの表示となります。異常がなくなった場合は、DP 電源本体にワーニング状態のクリア操作を行い、画面が閉じます。

----- コメント -----

- DHCP サーバがあるネットワークで DP 電源と接続する場合、IP アドレスが更新されて通信が取れなくなる場合があります。その場合、IP アドレスを固定して使用してください。IP アドレスの固定方法は、DP 電源の取扱説明書（リモート制御）を参照してください。

3.6.3 出力設定タブ

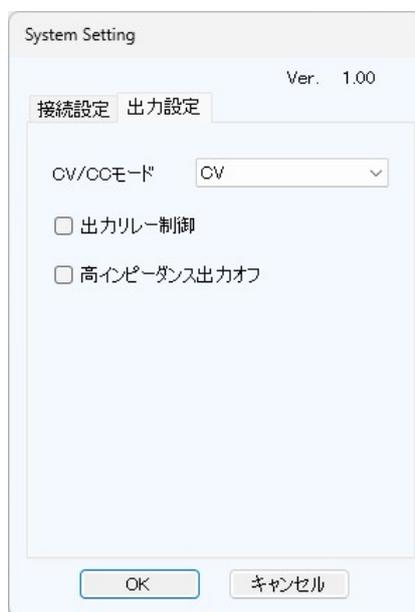


図3-10 環境設定ダイアログ（出力設定）

a) CV/CC モード

DP 電源の CV/CC モードを設定します。

通信接続状態では、DP 電源側で CC モードが無効な場合、「CC」に設定できません。

b) 出力リレー制御

DP 電源の出力リレー制御の有効/無効を設定します。

c) 高インピーダンス出力オフ

DP 電源の高インピーダンス出力オフの有効/無効を設定します。

----- コメント -----

- CC モード未対応の DP 電源に対しては、CV モードのみ設定できます。
 - 基本コントローラの設定では、この出力設定タブの項目に影響を受けるパラメタがあります。
-

3.7 エラーメッセージ

本ソフトウェアを使用中に、エラーメッセージがダイアログ表示されることがあります。その場合は、メッセージの指示に従って対応してください。

4. 基本コントローラ

4.1 ウィンドウ各部の名称	20
4.2 各部の操作	21
4.3 DP電源設定ファイル	25
4.4 メモリ	26
4.5 ステータス	27
4.6 ロギング	28
4.7 任意波形編集	28

4.1 ウィンドウ各部の名称



図4-1 基本コントローラウィンドウ

- | | |
|--------------|---------|
| a) メニューバー | ☞ 4.2.1 |
| b) ツールバー | ☞ 4.2.2 |
| c) 更新・設定ボタン | ☞ 4.2.3 |
| d) 基本設定 | ☞ 4.2.4 |
| e) 出力設定 | ☞ 4.2.5 |
| f) リミッタ設定 | ☞ 4.2.6 |
| g) オペレーションバー | ☞ 4.2.7 |

4.2 各部の操作

ここでは、通信接続状態での操作を前提に、各部の操作方法を説明します。通信未接続状態では、DP 電源の状態が取得できないため、一部の機能が制約されます。

DP 電源の状態により、各項目の設定を行うとエラーメッセージが表示されることがあります。その場合は、メッセージの内容に従って対応してください。

4.2.1 メニューバー

基本コントローラのメニュー構成を図4-2に示します

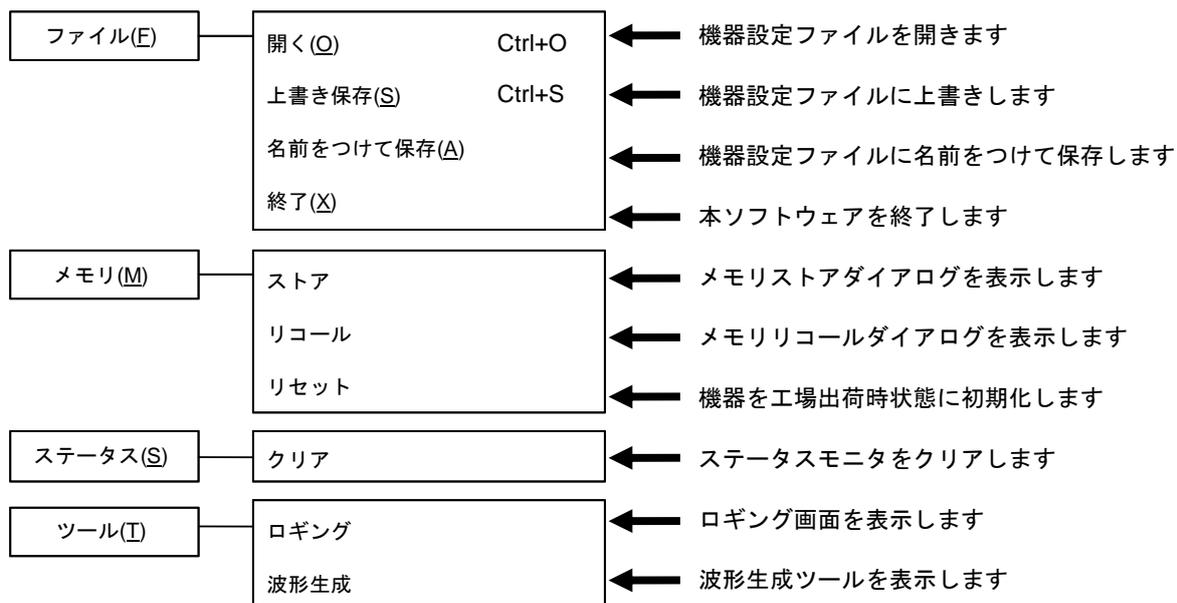


図4-2 基本コントローラのメニュー構成

4.2.2 ツールバー

基本コントローラのツールバーでは、図4-3の各アイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。

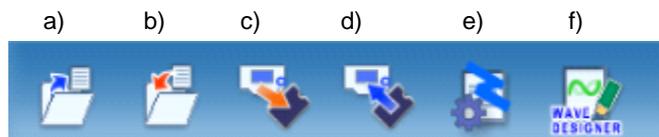


図4-3 基本コントローラのツールバー

- | | |
|-----------|-----------------------|
| a) 開く | DP 電源設定ファイルを開きます。 |
| b) 上書き保存 | DP 電源設定ファイルを上書き保存します。 |
| c) ストア | メモリストア画面を表示します。 |
| d) リコール | メモリリコール画面を表示します。 |
| e) ロギング | ロギング画面を表示します。 |
| f) 任意波形編集 | 任意波形編集画面を表示します。 |

4.2.3 更新・設定ボタン

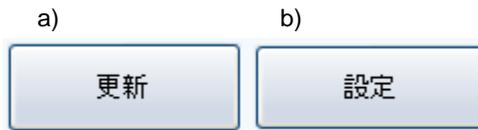


図4-4 更新・設定ボタン

- a) 更新ボタン 基本設定・出力設定・リミッタ設定を接続している DP 電源から取得し、本ソフトウェアウィンドウの設定値を更新します。
- b) 設定ボタン 本ソフトウェアウィンドウに入力されている基本設定・出力設定・リミッタ設定を、接続している DP 電源に設定します。

4.2.4 基本設定



図4-5 基本設定

- a) 出力モード 右の▼をクリックすると開く出力モード一覧から選択します。
- b) 出力レンジ ラジオボタンをクリックして選択を切り替えます。
- c) リモートセンシング／オートキヤル／AGC チェックボックスをクリックすると各機能を有効に設定します。

出力モード又は出力レンジの設定を変更すると、図4-6の確認ダイアログが表示されます。通信接続状態で「はい」を選択すると、接続している DP 電源の出力モード又は出力レンジの変更処理が完了した後、本ソフトウェアは各設定値を DP 電源に問い合わせ、ウィンドウに表示されている設定値を更新します。通信未接続状態では、各設定値は本ソフトウェアが持っているデフォルト値にクリアされます。「いいえ」を選択すると、出力モード又は出力レンジの変更を取り消します。

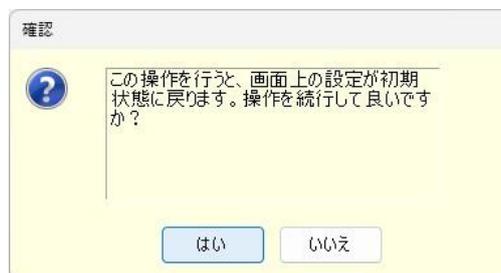


図4-6 設定クリア確認ダイアログ

出力モード又は出力レンジの設定を変更すると、接続している DP 電源の設定状態により、設定の切り替わりに時間がかかることがあります。

4.2.5 出力設定

出力に関する項目の設定を行います。設定領域が灰色の項目は、その出力モードで設定できない項目です。

出力設定

周波数 [Hz] 外部信号源

波形 外部入力ゲイン

開始位相 [deg] 終了位相 [deg]

平衡 線間電圧設定

不平衡 位相角 [deg] L1-L2 L1-L3

	L1	L2	L3
交流電圧 [Vrms]	<input type="text" value="100.0"/>	<input type="text" value="100.0"/>	<input type="text" value="100.0"/>
直流電圧 [V]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

図4-7 出力設定

数値を入力する設定項目で、設定範囲外の値を入力すると、図4-8のようなエラーダイアログが表示されます。ダイアログに示される設定範囲内の値を入力してください。設定範囲の詳細は DP 電源の取扱説明書を参照してください。

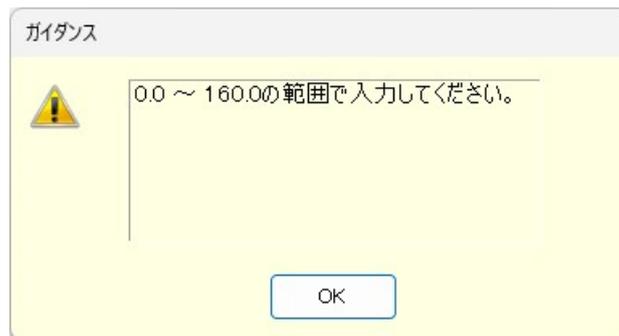


図4-8 設定範囲のエラーダイアログ例

4.2.6 リミッタ設定

リミッタ設定では、電流リミッタと設定範囲制限の設定を行います。

電流リミッタ設定

下限 上限

ピーク値 [Apk] -84.0 84.0 実効値 [Arms] 21.0

出力OFF動作時間 [s] 10 出力OFF動作時間 [s] 10

電圧設定制限

ピーク値 [Vpk] -227.0 227.0 実効値 [Vrms]

周波数設定制限

[Hz] 1.00 1500

図4-9 リミッタ設定

リミッタ設定でも、数値を入力する設定項目に設定範囲外の値を入力すると、図4-8のようなエラーダイアログが表示されます。

4.2.7 オペレーションバー

オペレーションバーの **OUTPUT** をクリックすると、接続されている DP 電源の出力オン／オフが切り替わります。 **OUTPUT** ボタンの表示は図4-10のように変化します。



図4-10 OUTPUT ボタンの表示

4.3 DP 電源設定ファイル

本ソフトウェアが扱う基本コントローラ設定のファイル形式は、次の1種類です。

■DP 電源設定ファイル（拡張子 “.rmt”）

出力オン／オフの設定は除く、基本コントローラの設定内容が保存されています。本ソフトウェアで、読み出し、保存ができます。DP 電源で読み出すことはできません。

4.3.1 名前を付けて保存

新規に DP 電源設定ファイルを保存します。次の2通りの方法によって、「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。新規作成のデータでは、上書き保存操作をしても「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [名前を付けて保存(A)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **F**, **A** と操作します。

4.3.2 上書き保存

既存の DP 電源設定ファイルに上書き保存します。次の4通りの方法があります。新規作成のデータで上書き保存操作をすると、「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [上書き保存(S)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **F**, **S** と操作します。
- キーボードで、**Ctrl**+**S** と操作します。
- ツールバーの「上書き保存」アイコン ( 4.2.2) をクリックします。

4.3.3 ファイルの読み出し

DP 電源設定ファイルを開きます。次の3通りの方法によって、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [開く(O)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **F**, **O** と操作します。
- キーボードで、**Ctrl**+**O** と操作します。

----- コメント -----

- CV/CC モード、出力リレー制御、高インピーダンス出力設定について
読み出した DP 電源設定ファイルと DP 電源の設定が異なる場合は、読出しを中止してパラメタが異なっているメッセージを表示します。このようなメッセージが表示された場合は、[環境設定] ( 3.6.3) で DP 電源の設定を変更してから、再度読み出し操作を行ってください。

4.4 メモリ

DP 電源と通信し、基本設定メモリ（内部メモリ）へのアクセス、リセットを行う方法を説明します。

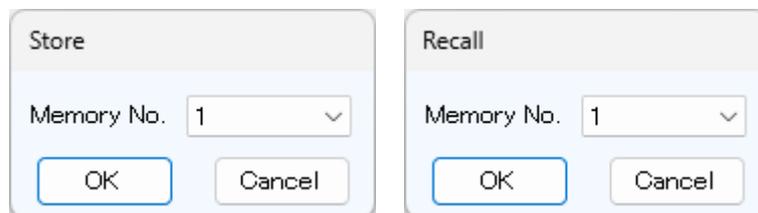


図4-11 メモリストア／リコールダイアログ

4.4.1 ストア

次の2通りの方法によって、「メモリストア」ダイアログが表示されます。「メモリストア」ダイアログの「Memory No.」で内部メモリ番号を指定し、**OK**を選択すると、DP 電源でストア処理が実行されます。

- メニューバーから、[メモリ(M)] - [ストア] と操作します。
- ツールバーの「ストア」アイコン (図4.2.2) をクリックします。

4.4.2 リコール

次の2通りの方法によって、「メモリリコール」ダイアログが表示されます。「メモリリコール」ダイアログの「Memory No.」でメモリ番号を指定し、**OK**を選択すると、DP 電源でリコール処理が実行されます。DP 電源のリコール処理終了後に、本ソフトウェアはDP 電源へ問い合わせを行い、本ソフトウェアウィンドウの各設定値をリコールした値に更新します。

- メニューバーから、[メモリ(M)] - [リコール] と操作します。
- ツールバーの「リコール」アイコン (図4.2.2) をクリックします。

----- コメント -----

- 出力オン状態でリコール操作を行うとエラーとなります。

4.4.3 リセット

メニューバーから、[メモリ(M)] - [リセット] と操作します。接続しているDP 電源を工場出荷時の設定にリセットします。

----- コメント -----

- 出力オン状態でリセット操作を行うとエラーとなります。

4.5 ステータス

4.5.1 ステータスマニタ

本ソフトウェアは、出力がオンの間、約 2 秒間隔で、接続している DP 電源にステータスの問い合わせを行い、ステータスマニタの表示を更新します。表4-1にモニタするステータスの一覧を示します。

DP 電源にステータスを問い合わせた結果、該当するステータスの状態にあるときに（オン状態）、点灯表示（赤色又は橙色）にします。図4-12にステータスの表示例を示します。

表示色が赤のステータスがオン状態のときは、DP 電源本体で保護機能が働き、エラーとなっています。このとき、ステータスをクリア（[図4.5.2](#)）せずに、出力設定（[図4.2.5](#)）やリミッタ設定（[図4.2.6](#)）の変更を行おうとすると、エラーとなります。

表4-1 ステータス表示一覧

表記	内容	オン状態の表示色
OV	出力過電圧	赤
OC RMS	出力過電流 [RMS]	
PU	パワーユニット内部異常	
OC PK	出力過電流 [ピーク]	
DC OV	パワーユニット直流電源過電圧	
DC UV	パワーユニット直流電源不足電圧	
OH	過熱	
Freq	同期周波数異常	
I/Vrms	電流実効値リミッタまたは電圧実効値リミッタ動作後の出力オフ	
SV	センシング電圧異常	
DCPS	パワーユニット直流電源異常	
I/Vpk	電流ピーク値リミッタまたは電圧ピーク値リミッタ動作後の出力オフ	
Watt	電力リミッタ動作状態	
I/Vrms	電流実効値リミッタまたは電圧実効値リミッタ動作状態	
I/Vpk	電流または電圧ピーク値リミッタ動作状態	




図4-12 ステータス表示例（センシング電圧異常）

4.5.2 クリア

メニューバーから、[ステータス(S)] - [クリア] と操作します。本ソフトウェアウィンドウのステータスマニタ表示を消灯状態にするとともに、DP 電源のエラー解除（エラーメッセージ画面で ENTER キーを押す操作に相当）を行います。

4.6 ロギング

計測値ロギングウィンドウ ( 7) を表示します。次の 2 通りの方法があります。

- メニューバーから、[ツール(T)] - [ロギング] と操作します。
- ツールバーの「ロギング」アイコン ( 4.2.2) をクリックします。

4.7 任意波形編集

任意波形編集ツール ( 8) を表示します。次の 2 通りの方法があります。

- メニューバーから、[ツール(T)] - [波形生成] と操作します。
- ツールバーの「任意波形編集」アイコン ( 4.2.2) をクリックします。

5. 電源変動試験

5.1 ウィンドウ各部の名称	30
5.2 各部の操作	31
5.3 電源変動試験設定ファイル	35
5.4 実行	37

5.1 ウィンドウ各部の名称

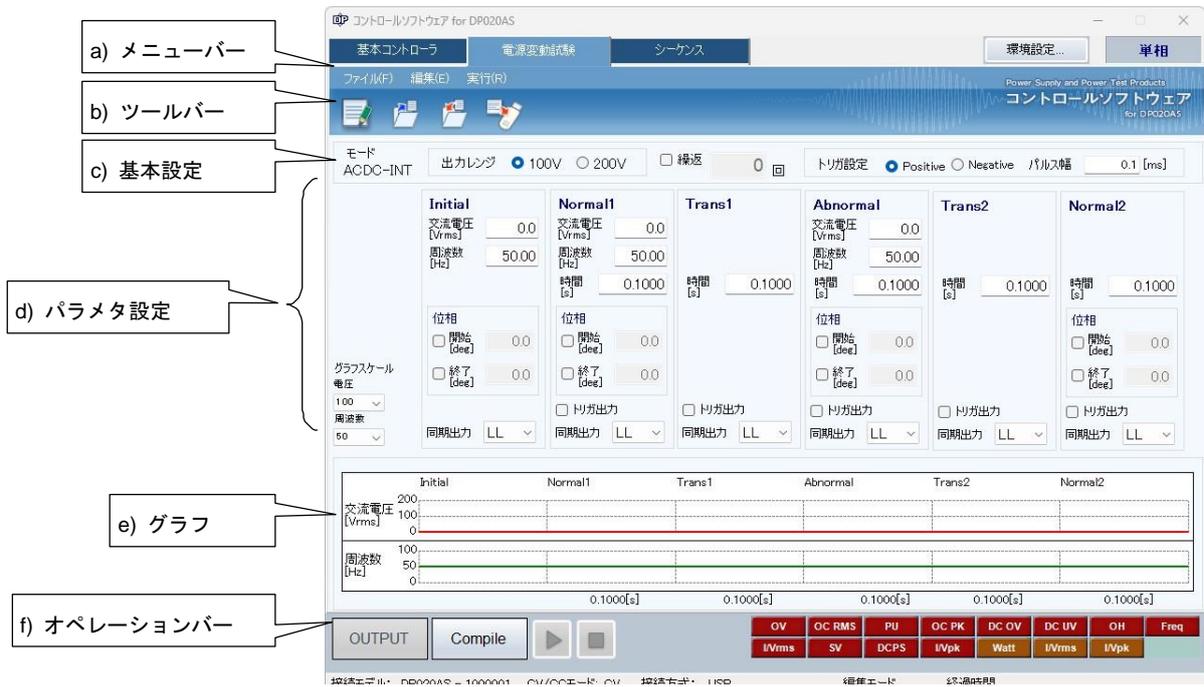


図5-1 電源変動試験ウィンドウ

- | | |
|--------------|---------|
| a) メニューバー | ☞ 5.2.1 |
| b) ツールバー | ☞ 5.2.2 |
| c) 基本設定 | ☞ 5.2.3 |
| d) パラメタ設定 | ☞ 5.2.4 |
| e) グラフ | ☞ 5.2.5 |
| f) オペレーションバー | ☞ 5.2.6 |

5.2 各部の操作

ここでは、通信接続状態での操作を前提に、各部の操作方法を説明します。通信未接続時状態では、DP 電源の状態が取得できないため、一部の機能が制約されます。

DP 電源の状態により、各項目の設定を行うとエラーメッセージが表示されることがあります。その場合は、メッセージの内容に従って対応してください。

5.2.1 メニューバー

電源変動試験のメニュー構成を図5-2に示します。

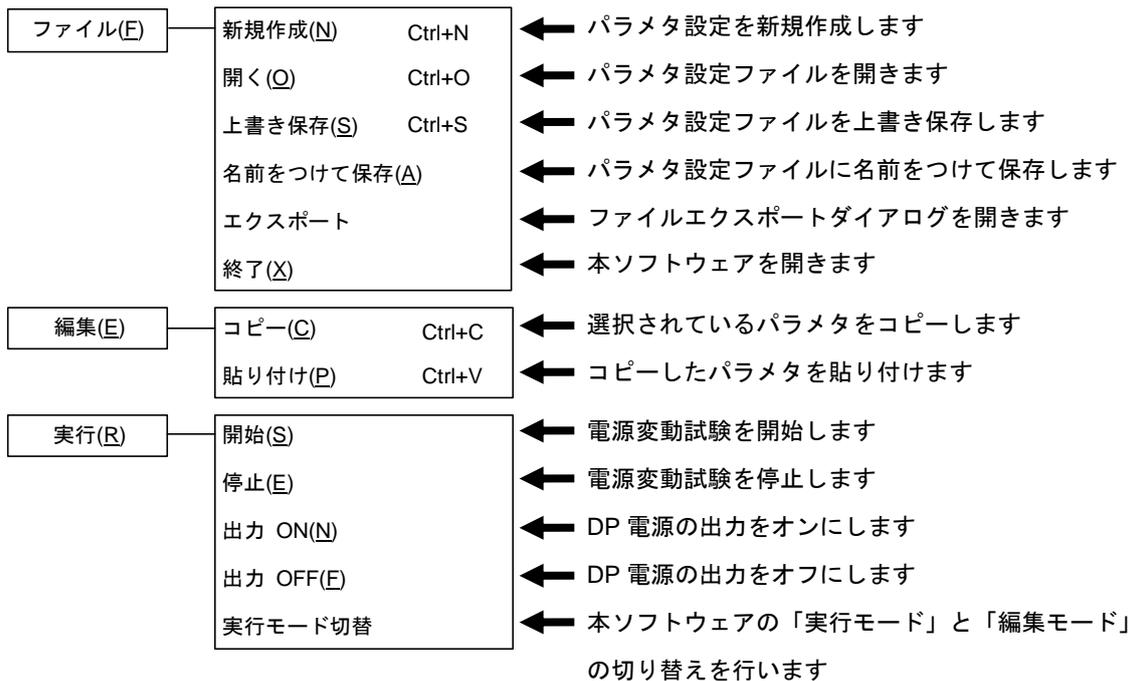


図5-2 電源変動試験のメニュー構成

5.2.2 ツールバー

電源変動試験のツールバーでは、図5-3の各アイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。

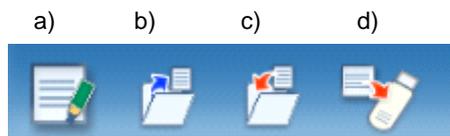


図5-3 電源変動試験のツールバー

- | | |
|-----------|--|
| a) 新規作成 | 電源変動試験設定を新規作成します。 |
| b) 開く | 電源変動試験設定ファイルを開きます。 |
| c) 上書き保存 | 電源変動試験設定ファイルを上書き保存します。 |
| d) エクスポート | USB メモリ用電源変動試験データファイルを USB メモリに書き出します。 |

5.2.3 基本設定

■出力モード・出力レンジ



図5-4 基本設定（モード・レンジ・繰返し）

電源変動試験では、出力モードは常に ACDC-INT で固定され、変更はできません。

出力レンジ設定は、ラジオボタンを切り替えることにより変更できます。ラジオボタンを切り替えると、図5-5のダイアログが表示されます。**はい**を選択すると、現在の各設定値はクリア（デフォルト値に設定）されます。クリアされた設定を元に戻すことはできません。設定がクリアされる前に、現在の設定を保存しておきたい場合は、**いいえ**を選択して出力レンジ変更をキャンセルし、設定をファイルに保存してください（[5.3](#)）。

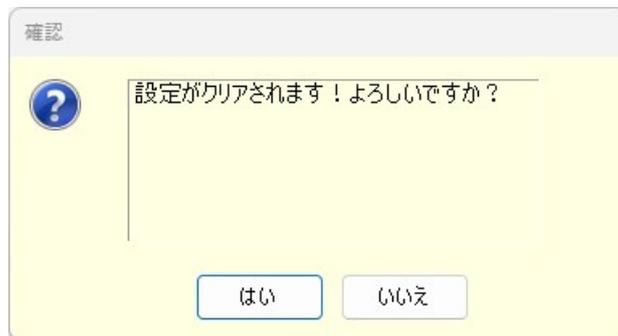


図5-5 設定クリア確認ダイアログ

■繰返し

電源変動試験の繰返しを有効にするときは、チェックボックスをクリックしてチェック状態にし、繰返し回数を入力します。繰返し回数は入力時に値の範囲が本ソフトウェアによってチェックされます。入力値が範囲外の場合、エラーダイアログが表示されます。ダイアログに従って、範囲内の値を入力してください。

■トリガ設定



図5-6 基本設定（トリガ設定）

極性を [Positive] / [Negative] から選択し、パルス幅を入力します。パルス幅は入力時に値の範囲が本ソフトウェアによってチェックされます。入力値が範囲外の場合、エラーダイアログが表示されます。ダイアログに従って、範囲内の値を入力してください。

5.2.4 パラメタ設定

Initial	Normal1	Trans1	Abnormal	Trans2	Normal2
交流電圧 [Vrms] 0.0	交流電圧 [Vrms] 0.0		交流電圧 [Vrms] 0.0		
周波数 [Hz] 50.00	周波数 [Hz] 50.00		周波数 [Hz] 50.00		
	時間 [s] 0.1000	時間 [s] 0.1000	時間 [s] 0.1000	時間 [s] 0.1000	時間 [s] 0.1000
位相 <input type="checkbox"/> 開始 [deg] 0.0 <input type="checkbox"/> 終了 [deg] 0.0		位相 <input type="checkbox"/> 開始 [deg] 0.0 <input type="checkbox"/> 終了 [deg] 0.0		位相 <input type="checkbox"/> 開始 [deg] 0.0 <input type="checkbox"/> 終了 [deg] 0.0	
<input type="checkbox"/> トリガ出力 同期出力 LL		<input type="checkbox"/> トリガ出力 同期出力 LL		<input type="checkbox"/> トリガ出力 同期出力 LL	

図5-7 パラメタ設定

数値を入力する設定項目では、設定範囲外の値を入力すると、エラーダイアログが表示されます。ダイアログに従って、範囲内の値を入力してください。

ステップ開始位相・ステップ終了位相を有効にするときは、図5-8のように、それぞれ、「位相」欄にある「開始」・「終了」のチェックボックスをクリックしてチェック状態にし、値を入力します。



図5-8 開始位相・終了位相の設定

トリガ出力を有効にするときは、「トリガ出力」のチェックボックスをクリックしてチェック状態にします。

「同期出力」は、2ビットある同期出力の、High/Lowの組み合わせをコンボボックスから選択します。

5.2.5 グラフ

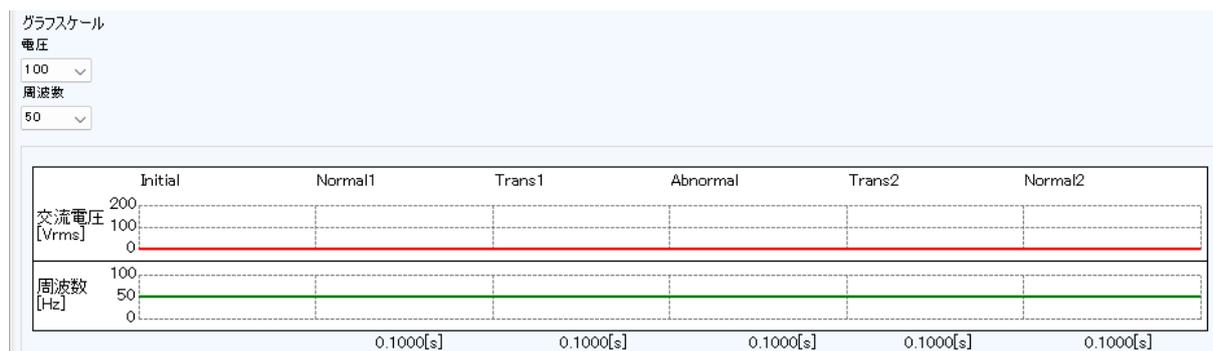


図5-9 グラフ

グラフには、交流電圧（VOLT）と周波数（FREQ）の設定値と変化のしかたが図示されます。設定値に応じて、「グラフスケール」を適切に設定してください。グラフの下部にはステップ時間が表示されます。

5.2.6 オペレーションバー



図5-10 電源変動試験のオペレーションバー

電源変動試験のオペレーションバーでは、出力オン/オフ切り替えの他に、電源変動試験の「実行モード切り替え（コンパイル/編集）」、「開始」、「停止」の各操作を行うことができます。

5.3 電源変動試験設定ファイル

本ソフトウェアが扱う電源変動試験データのファイル形式は、下記の2種類があります。

■電源変動試験設定ファイル（拡張子“.sid”）

本ソフトウェアで、読み出し、保存ができます。DP電源で読み出すことはできません。

■USBメモリ用電源変動試験データファイル（拡張子“.sim”）

本ソフトウェアで、書き出し（エクスポート）ができます。USBメモリの専用フォルダに書き出すと、DP電源のパネル操作で読み出すことができます。本ソフトウェアで読み出すことはできません。

5.3.1 名前を付けて保存

新規に電源変動試験設定ファイルを保存します。次の2通りの方法によって、「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。新規作成のデータでは、上書き保存操作をしても「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [名前を付けて保存(A)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **A** と操作します。

5.3.2 上書き保存

既存の電源変動試験設定ファイルに上書き保存します。次の4通りの方法があります。新規作成のデータで上書き保存操作をすると、「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [上書き保存(S)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **S** と操作します。
- キーボードで **Ctrl**+**S** と操作します。
- ツールバーの「上書き保存」アイコン ( 5.2.2) をクリックします。

5.3.3 ファイルの読み出し

電源変動試験設定ファイルを開きます。次の3通りの方法によって、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [開く(O)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **O** と操作します。
- キーボードで **Ctrl**+**O** と操作します。

5.3.4 USBメモリへの書き出し（エクスポート）

USBメモリ用電源変動試験データファイルを書き出します。本ソフトウェアでは、USBメモリドライブを指定するだけで、DP電源から読み出せるように、専用フォルダ(NF_TOOL)の適切な階層にデータファイルが書き出されます。USBメモリに専用フォルダ(NF_TOOL)がない場合は、書き出し時に本ソフトウェアによって自動的に作られます。

■操作手順

1. メニューバーから、[ファイル(F)] – [エクスポート] と選択します。「エクスポート」

ダイアログが表示されます。

2. 「USB メモリドライブ」に、USB メモリを接続したドライブを指定します。
3. 「ファイル名」に、保存するファイル名を指定します。

----- コメント -----

- USB メモリ書き出し時に本ソフトウェアの環境設定で選択されていたモデル・相構成と異なる DP 電源からは読み出すことができません。
-

5.4 実行

電源変動試験の開始、停止などの制御を行う方法を説明します。

5.4.1 開始

実行モード且つ出力オン状態でのみ可能です。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [開始(S)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **S** と操作します。
- オペレーションバーの「開始」ボタン (☞ 5.2.6) をクリックします。

5.4.2 停止

次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [停止(E)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **E** と操作します。
- オペレーションバーの「停止」ボタン (☞ 5.2.6) をクリックします。

5.4.3 出力オン

実行モードでのみ可能です。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [出力 ON(N)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **N** と操作します。
- オペレーションバーの **OUTPUT** (☞ 5.2.6) をクリックします。

5.4.4 出力オフ

次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [出力 OFF(F)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **F** と操作します。
- オペレーションバーの **OUTPUT** (☞ 5.2.6) をクリックします。

5.4.5 実行モードの切り替え

編集モード／実行モードを切り替えます。編集モードから実行モードへの切り替えは、DP電源のパネル操作における、コンパイルに相当します。次の2通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [実行モード切り替え] と選択します。
- オペレーションバーの **Compile** / **Edit** (☞ 5.2.6) をクリックします。

6. シーケンス

6.1 ウィンドウ各部の名称	40
6.2 各部の操作	41
6.3 シーケンス設定ファイル	49
6.4 実行	51

6.1 ウィンドウ各部の名称

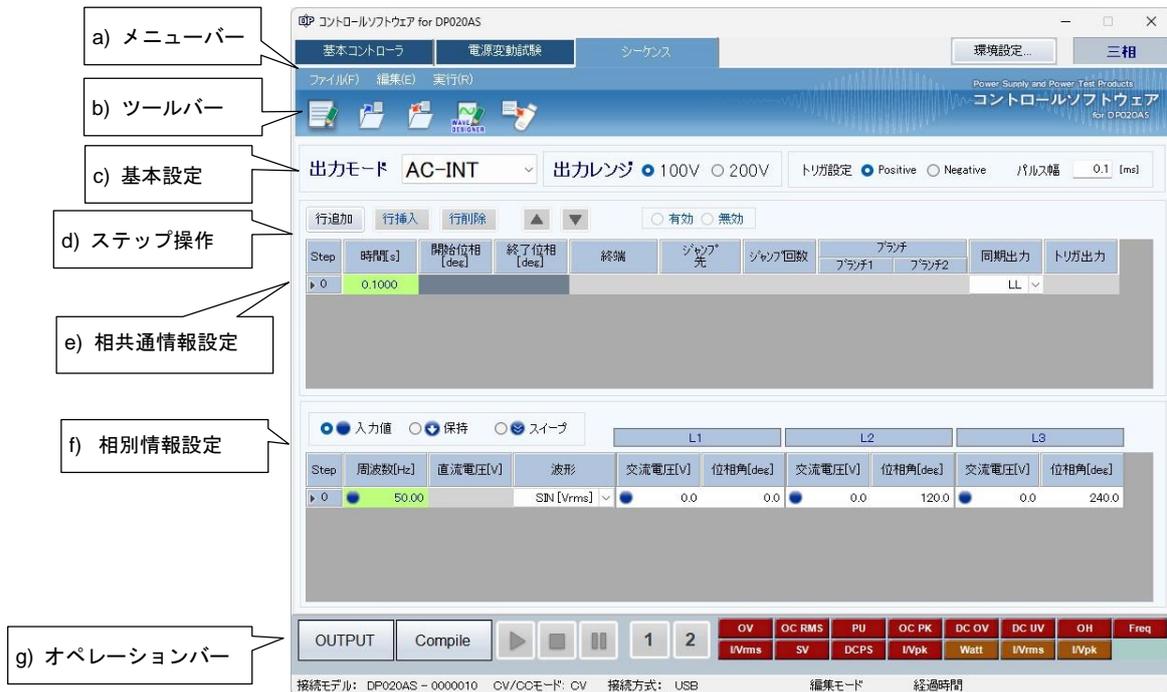


図6-1 シーケンスウィンドウ

- | | |
|--------------|---------|
| a) メニューバー | 📖 6.2.1 |
| b) ツールバー | 📖 6.2.2 |
| c) 基本設定 | 📖 6.2.3 |
| d) ステップ動作 | 📖 6.2.4 |
| e) 相共通情報設定 | 📖 6.2.5 |
| f) 相別情報設定 | 📖 6.2.6 |
| g) オペレーションバー | 📖 6.2.7 |

6.2 各部の操作

6.2.1 メニューバー

ファイル(F)	新規作成(N)	Ctrl+N	← シーケンスを新規作成します
	開く(O)	Ctrl+O	← シーケンスファイルを開きます
	上書き保存(S)	Ctrl+S	← シーケンスファイルを上書き保存します
	名前をつけて保存(A)		← シーケンスファイルに名前をつけて保存します
	エクスポート		← ファイルエクスポートダイアログを開きます
	終了(X)		← 本ソフトウェアを終了します
編集(E)	コピー(C)	Ctrl+C	← 選択されているパラメタをコピーします
	貼り付け(P)	Ctrl+V	← コピーしたパラメタを貼り付けます
	すべて選択(L)	Ctrl+A	← 全パラメタを選択状態にします
	初期化(A)	Ctrl+I	← 選択されているパラメタを初期化します
	行追加(S)		← ステップを追加します
	行挿入(I)		← 選択ステップの前にステップを挿入します
	行削除(E)		← 選択ステップを削除します
	行 UP(U)		← 選択ステップと上のステップを入れ替えます
行 DOWN(D)		← 選択ステップと下のステップを入れ替えます	
実行(R)	開始(S)		← シーケンス実行を開始します
	停止(E)		← シーケンス実行を停止します
	ホールド(H)		← シーケンス実行を一時中止します
	ブランチ 1		← ブランチ 1 に設定したステップへ遷移します
	ブランチ 2		← ステップ 2 に設定したステップへ遷移します
	出力 ON(N)		← DP 電源の出力をオンにします
	出力 OFF(E)		← DP 電源の出力をオフにします
	実行モード切替		← 本ソフトウェアの「実行モード」と「編集モード」の切り替えを行います

図6-2 シーケンスのメニュー構成

6.2.2 ツールバー

シーケンスのツールバーでは、図6-3の各アイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。

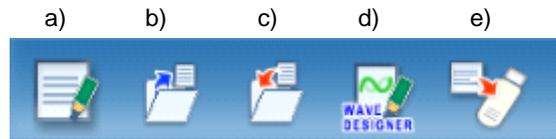


図6-3 シーケンスのツールバー

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| a) 新規作成 | シーケンス設定を新規作成します。 |
| b) 開く | シーケンス設定ファイルを開きます。 |
| c) 上書き保存 | シーケンス設定ファイルを上書き保存します。 |
| d) 任意波形編集 | 任意波形編集ツールを表示します。 |
| e) エクスポート | USB メモリ用シーケンスデータファイルを USB メモリに書き出します。 |

6.2.3 基本設定

■出力モード・出力レンジ



図6-4 基本設定（出力モード・出力レンジ）

出力モード又は出力レンジを変更すると、図6-5のダイアログが表示されます。**はい**を選択すると、現在の各設定値はクリア（デフォルト値に設定）されます。クリアされた設定を元に戻すことはできません。設定がクリアされる前に、現在の設定を保存しておきたい場合は、**いいえ**を選択して変更をキャンセルし、設定をファイルに保存してください（[図6.3](#)）。

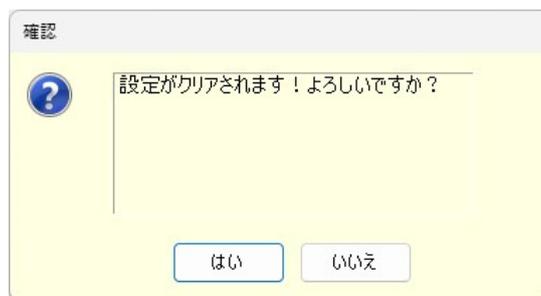


図6-5 設定クリア確認ダイアログ

出力モード、出力レンジ設定の変更を行うと、DP 電源の設定状態により、切り替わりに時間がかかることがあります。

■トリガ設定



図6-6 基本設定（トリガ設定）

極性を Positive/Negative から選択し、パルス幅を入力します。パルス幅は入力時に値の範囲が本ソフトウェアによってチェックされます。入力値が範囲外の場合、エラーダイアログが表示されます。ダイアログに従って、範囲内の値を入力してください。

6.2.4 ステップ操作

ステップ（行）の追加，挿入，削除，移動，コピーの方法を説明します。



----- コメント -----

- ジャンプ先やブランチステップに設定されているステップのステップ番号が，これらの操作によって変わったとき，ジャンプ先やブランチステップのステップ番号も自動的に更新され，ステップの依存関係は維持されます。
- ジャンプ先やブランチステップに設定されているステップを削除した場合は，図6-7のようなダイアログが表示されます。**はい**を選択するとステップが削除され，ジャンプ先やブランチステップは，ステップ番号0に自動更新されます。**いいえ**を選択すると，ステップの削除はキャンセルされます。

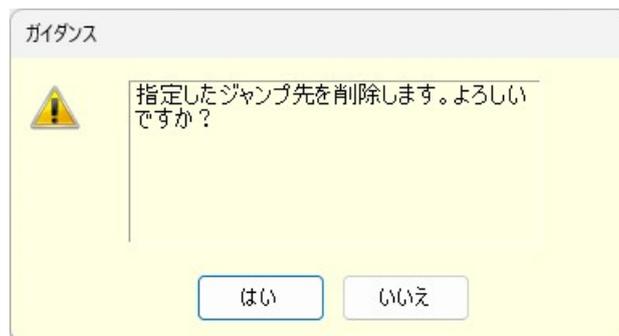


図6-7 ステップ削除の確認ダイアログ

■行追加

最後の行（ステップ）の後ろに新しい行を追加します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行追加(S)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **S** と操作します。
- ステップ操作の「行追加」ボタンをクリックします。

■行挿入

カーソルがある行（ステップ）の前に新しい行を追加します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行挿入(I)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **I** と操作します。
- ステップ操作の「行挿入」ボタンをクリックします。

■行削除

カーソルがある行（ステップ）を削除します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行削除(E)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **E** と操作します。
- ステップ操作の「行削除」ボタンをクリックします。

■行 UP

カーソルがある行（ステップ）を上の方の行と交換します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行 UP(U)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **U** と操作します。
- ステップ操作の「▲」ボタンをクリックします。

■行 DOWN

カーソルがある行（ステップ）を下の方の行と交換します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行 DOWN(U)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **D** と操作します。
- ステップ操作の「▼」ボタンをクリックします。

■コピー

選択された行範囲やセル範囲の設定データをクリップボードにコピーします。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [コピー(U)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **C** と操作します。
- キーボードで、**Ctrl**+**C** と操作します。

■貼り付け

選択された行範囲やセル範囲にクリップボードの設定データを貼り付けます。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [貼り付け(P)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **P** と操作します。
- キーボードで、**Ctrl**+**V** と操作します。

----- コメント -----

- 貼り付け先として選択する範囲は、クリップボードにコピーしたときのデータ範囲と、行数と列項目を一致させてください。データ範囲が異なると、図6-8のエラーダイアログが表示されます。

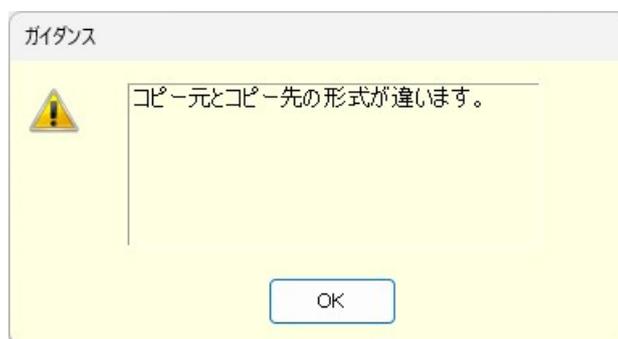


図6-8 データコピーのエラーダイアログ

6.2.5 相共通情報設定

■設定値の入力

セルを選択し、値を入力します。設定範囲外の値を入力すると、エラーダイアログが表示されます。ダイアログに従って、範囲内の値を入力してください。

「終端」、「同期出力」、「トリガ出力」は、セルをクリックして開くコンボボックスから選択します。

■開始位相・終了位相の入力

「開始位相」、「終了位相」のセルを選択すると、有効／無効を設定するラジオボタンが設定可能になります。「有効」にすると、図6-9のように、位相が設定できるようになります。

■設定値のクリア

設定値をデフォルト値に戻します。次の2通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [初期化(I)] と選択します。
- キーボードで、**Ctrl**+**I** と操作します。



図6-9 開始位相・終了位相の有効・無効

6.2.6 相別情報設定

■設定値の入力

セルを選択し、値を入力します。設定範囲外の値を入力すると、エラーダイアログが表示されます。ダイアログに従って、範囲内の値を入力してください。

■動作種別の入力

動作種別（入力値／保持／スweep）を設定できる設定値のセルを選択すると、動作種別のラジオボタンが設定可能になります。このラジオボタンを切り替えることにより、動作種別を設定することができます（図6-10）。セル内には、設定されている動作種別のアイコンが表示されます。



図6-10 動作種別の設定

6.2.7 オペレーションバー



図6-11 シーケンスのオペレーションバー

シーケンスのオペレーションバーでは、出力のオン/オフ切り替えの他に、シーケンスの「実行モード切り替え（コンパイル/編集）」、「開始」、「停止」、「ホールド」、「ブランチ1」、「ブランチ2」の各操作を行うことができます。

6.3 シーケンス設定ファイル

本ソフトウェアが扱うシーケンスデータのファイル形式は、下記の2種類があります。

■シーケンス設定ファイル（拡張子 SQD）

本ソフトウェアで、読み出し、保存ができます。DP 電源で読み出すことはできません。

■USB メモリ用シーケンスデータファイル（拡張子 SEQ）

本ソフトウェアで、書き出し（エクスポート）ができます。USB メモリの専用フォルダに書き出すと、DP 電源のパネル操作で読み出すことができます。本ソフトウェアで読み出すことはできません。

6.3.1 名前を付けて保存

新規にシーケンス設定ファイルを保存します。次の2通りの方法によって、「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。新規作成のデータでは、上書き保存操作をしても「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [名前を付けて保存(A)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **A** と操作します。

6.3.2 上書き保存

既存のシーケンス設定ファイルに上書き保存します。次の4通りの方法があります。新規作成のデータで上書き保存操作をすると、「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [上書き保存(S)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **S** と操作します。
- キーボードで **Ctrl**+**S** と操作します。
- ツールバーの「上書き保存」アイコン ( 6.2.2) をクリックします。

6.3.3 ファイルの読み出し

シーケンス設定ファイルを開きます。次の3通りの方法によって、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [開く(O)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **O** と操作します。
- キーボードで **Ctrl**+**O** と操作します。

----- コメント -----

- CV/CC モード設定について

読み出したシーケンス設定ファイルと DP 電源の設定が異なる場合は、読出しを中止してパラメタが異なっているメッセージを表示します。このようなメッセージが表示された場合は、[環境設定] ( 3.6.3) で DP 電源の設定を変更してから、再度読み出し操作を行ってください

6.3.4 USB メモリへの書き出し（エクスポート）

USB メモリ用シーケンスデータファイルを書き出します。本ソフトウェアでは、USB メモリドライブを指定するだけで、DP 電源から読み出せるように、専用フォルダ（NF_TOOL）の適切な階層にデータファイルが書き出されます。USB メモリに専用フォルダ（NF_TOOL）がない場合は、書き出し時に本ソフトウェアによって自動的に作られます。

■ 操作手順

1. メニューバーから、[ファイル(F)] – [エクスポート] と選択します。「エクスポート」ダイアログが表示されます。
2. 「USB メモリドライブ」に、USB メモリを接続したドライブを指定します。
3. 「ファイル名」に、保存するファイル名を指定します。

----- コメント -----

- USB メモリ書き出し時に本ソフトウェアの環境設定で選択されていたモデル・相構成と異なる DP 電源からは読み出すことができません。

6.4 実行

シーケンスの開始、停止などの制御を行う方法を説明します。

6.4.1 開始

実行モード且つ出力オン状態でのみ可能です。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [開始(S)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **S** と操作します。
- オペレーションバーの「開始」ボタン (図6.2.7) をクリックします。

6.4.2 停止

次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [停止(E)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **E** と操作します。
- オペレーションバーの「停止」ボタン (図6.2.7) をクリックします。

6.4.3 ホールド

次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [ホールド(H)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **H** と操作します。
- オペレーションバーの「ホールド」ボタン (図6.2.7) をクリックします。

6.4.4 ブランチ

ブランチ1について示します。ブランチ2も同様です。次の2通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [ブランチ1] と選択します。
- オペレーションバーの「ブランチ1」ボタン (図6.2.7) をクリックします。

6.4.5 出力オン

実行モードでのみ可能です。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [出力ON(N)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **N** と操作します。
- オペレーションバーの **OUTPUT** (図6.2.7) をクリックします。

6.4.6 出力オフ

次の3通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [出力OFF(F)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **F** と操作します。
- オペレーションバーの **OUTPUT** (図6.2.7) をクリックします。

6.4.7 実行モードの切り替え

編集モード／実行モードを切り替えます。編集モードから実行モードへの切り替えは、DP電源のパネル操作における、コンパイルに相当します。次の2通りの方法があります。

- メニューバーから [実行(R)] - [実行モード切り替え] と選択します。
- オペレーションバーの **Compile** / **Edit** ( 6.2.7) をクリックします。

7. 計測値ロギング

7.1 計測値ロギングウィンドウを開く・閉じる	54
7.2 ウィンドウ各部の名称	54
7.3 各部の操作	55
7.4 ログ表示部	57
7.5 計測値ログファイル	57

7.1 計測値ロギングウィンドウを開く・閉じる

7.1.1 ロギングウィンドウを開く

次の2通りの方法があります。

- 基本コントローラメニューバーから、[ツール] - [ロギング] と選択します。
- 基本コントローラツールバーの「ロギング」アイコン ( 4.2.2) をクリックします。

7.1.2 ロギングウィンドウを閉じる

ロギングウィンドウ右上の  をクリックします。

----- コメント -----

- メインウィンドウを閉じると、ロギングウィンドウも閉じられます。
-

7.2 ウィンドウ各部の名称

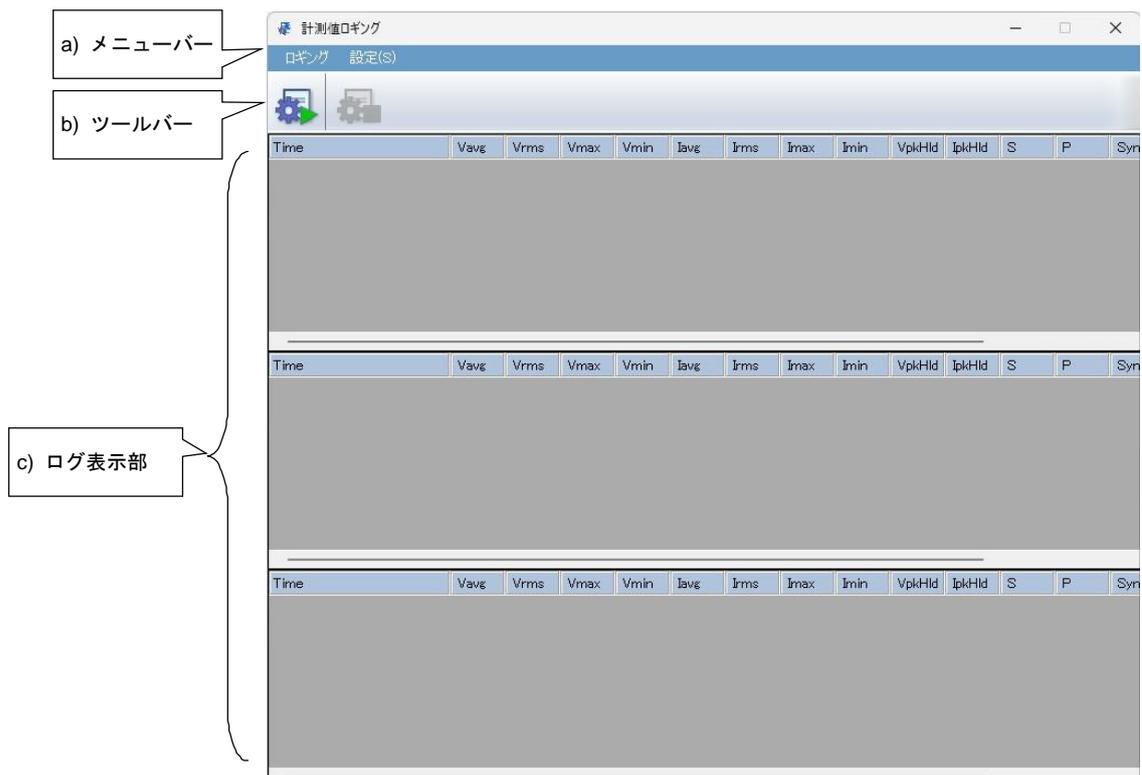


図7-1 計測値ロギングウィンドウ

- | | |
|-----------|---|
| a) メニューバー |  7.3.1 |
| b) ツールバー |  7.3.2 |
| c) ログ表示部 |  7.4 |

7.3 各部の操作

7.3.1 メニューバー

計測値ロギングのメニュー構成を図7-2に示します。

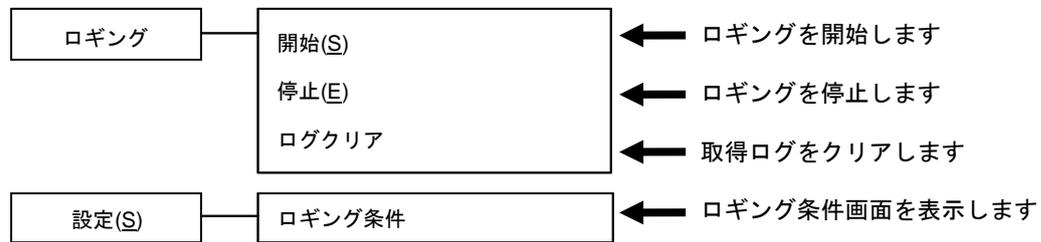


図7-2 計測値ロギングのメニュー構成

7.3.2 ツールバー

計測値ロギングのツールバーでは、図7-3のアイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。



図7-3 計測値ロギングのツールバー

- a) ログング開始 ログングを開始します。
- b) ログング停止 ログングを停止します。

7.3.3 開始・停止・クリア

■開始

次の2通りの方法があります。

- メニューバーから，[ロギング]－[開始]と選択します。

----- コメント -----

- 線間電圧計測値の取得には対応していません。
- 高調波電流計測値の取得には対応していません。
- 高調波電圧計測値の取得には対応していません。

■停止

次の2通りの方法があります。

- メニューバーから，[ロギング]－[停止]と選択します。
- ツールバーから，「ロギング停止」アイコンを選択します。

■ログクリア

メニューバーから，[ロギング]－[ログクリア]と選択すると，計測値ロギングウィンドウのログがクリアされます。ロギングファイルのログはクリアされません。

7.3.4 ロギング条件

計測値ログファイルの設定，ロギングの時間間隔を設定します。メニューバーから，[設定(S)]－[ロギング条件]と選択すると，の「ロギング設定」ダイアログが表示されます。

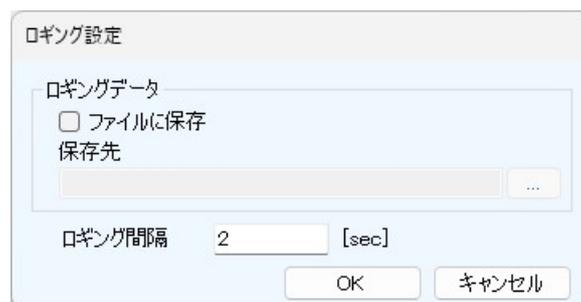


図7-4 ロギング設定ダイアログ

■ファイルに保存

チェックボックスをチェック状態にすると，計測値ログファイルが「保存先」で指定したフォルダに作成・保存されます (図7.5)。

■保存先

計測値ログファイルを保存するフォルダを指定します。

■ロギング間隔

計測値ロギングの時間間隔を、1秒～60秒の範囲で、1秒単位で指定します。

----- コメント -----

- ロギング間隔の精度は保証していません。

7.4 ログ表示部

ロギングを開始すると、ログ表示部に、指定したロギング間隔で、1行ずつログが作成されていきます。ログクリア操作 (☞7.3.3) を行うと、ログ表示部のログがクリアされます。

----- コメント -----

- ログ表示部のデータをクリップボードにコピーしたり、ファイルに保存することはできません。ログをファイルに残す必要がある場合は、ロギング条件 (☞7.3.4) で「ファイルに保存」を有効に設定し、計測値ログファイルを使用してください。

7.5 計測値ログファイル

ロギング条件 (☞7.3.4) で「ファイルに保存」を有効に設定している場合、ロギングを開始すると、「保存先」で指定したフォルダに、計測値ログファイルが作成され、ログが追記されていきます。計測値ログファイルのフォーマットを以下に説明します。

■ファイル名

ロギングを開始した時の時刻情報から、YYYYMMDD_HH_MM_SS.txt となります。

■ファイルフォーマット

カンマ区切りのテキストファイルです。1行目が項目名、2行目以降が計測値ログです。

----- コメント -----

- ログの表示及びファイルへの保存は最大 3600 行です。表示部が 3600 行を超えた場合、最も古いデータの行が削除されて新しいログが追加されます。ファイルへの保存が 3600 行を超えた場合、新しいファイルが作成され、そのファイルに記録されます。
- 計測値ログファイルを保存するハードディスクの空き容量によって、ロギングを停止する場合があります。

8. 任意波形編集

8.1 概要	60
8.2 任意波形編集ウィンドウを開く・閉じる	61
8.3 ウィンドウ各部の名称	62
8.4 各部の操作	63
8.5 波形表示部	65
8.6 ファイル操作	70
8.7 波形の印刷	71
8.8 新規任意波形編集	72
8.9 新規補間編集	82
8.10 波形間演算	87
8.11 圧縮／伸張	90
8.12 システム設定	94
8.13 メモリ	95

8.1 概要

この章では、「任意波形編集ツール」の基本的な操作や機能をご理解いただくために、図8-1に示すような、いくつかの波形作成例に沿って説明します。

実際に操作しながらお読みいただくと、より容易にご理解いただけます。

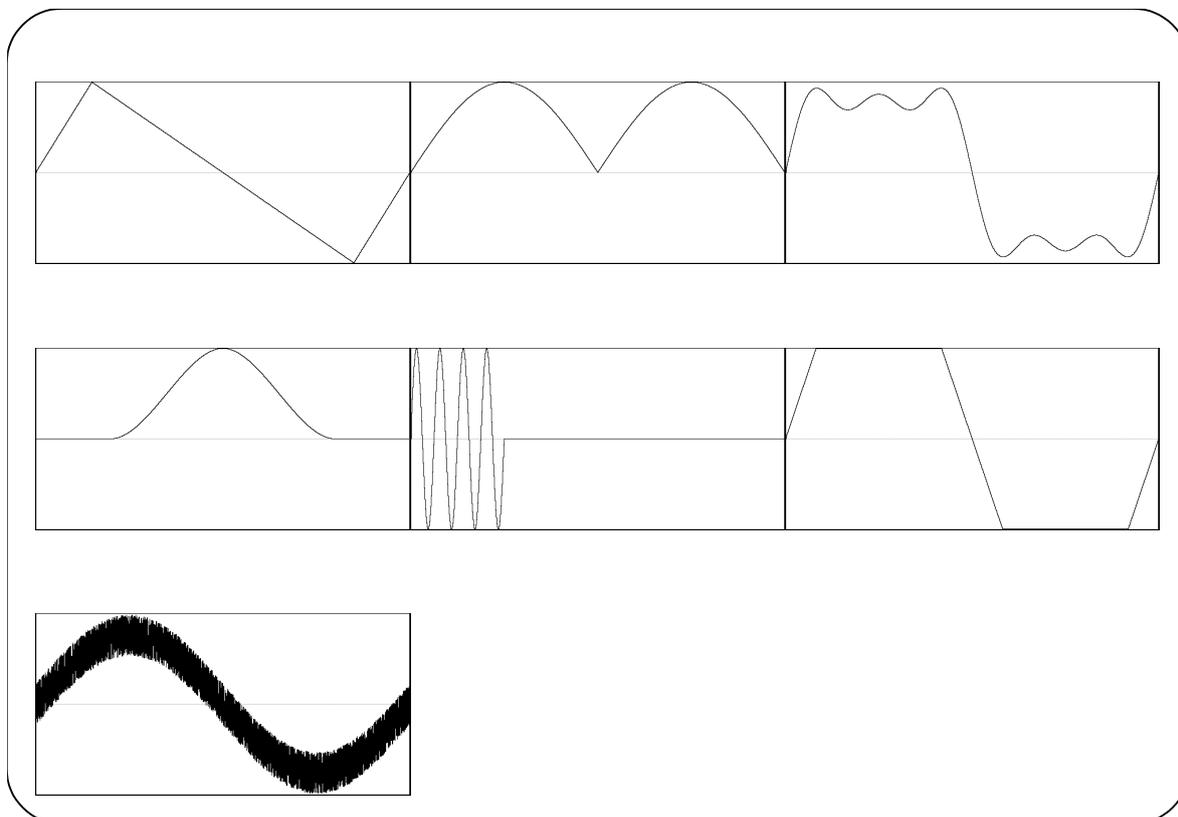


図8-1 波形作成例

8.2 任意波形編集ウィンドウを開く・閉じる

8.2.1 任意波形編集ウィンドウを開く

次の3通りの方法があります。

- 基本コントローラメニューバーから、[ツール] – [波形生成]と選択します (図4.2.1)。
- 基本コントローラツールバーの「任意波形編集」アイコン (図4.2.2) をクリックします。
- シーケンスツールバーの「任意波形編集」アイコン (図6.2.2) をクリックします。

8.2.2 任意波形編集ウィンドウを閉じる

任意波形編集の終了操作を行います。次の2通りの方法があります。終了操作を行うと、図8-2の確認ダイアログが表示されます。OKを選択すると、任意波形編集ウィンドウが閉じます。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [終了(X)]と選択します。
- 任意波形編集ウィンドウ右上の[X]をクリックします。

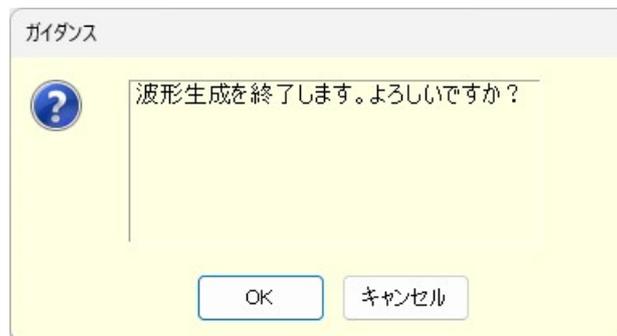


図8-2 任意波形編集の終了確認ダイアログ

----- コメント -----

- メインウィンドウを閉じると、任意波形編集ウィンドウも閉じられます。

8.4 各部の操作

ここでは、通信接続状態での操作を前提に、各部の操作方法を示します。

通信未接続時状態では、DP 電源との通信が不能であるため、通信を要求する操作の実行はできません。

DP 電源側の状態により、各項目の設定を行うとエラーメッセージが表示されることがあります。メッセージの内容に従って対応してください。

8.4.1 メニューバー

任意波形編集のメニュー構成を図8-4に示します。

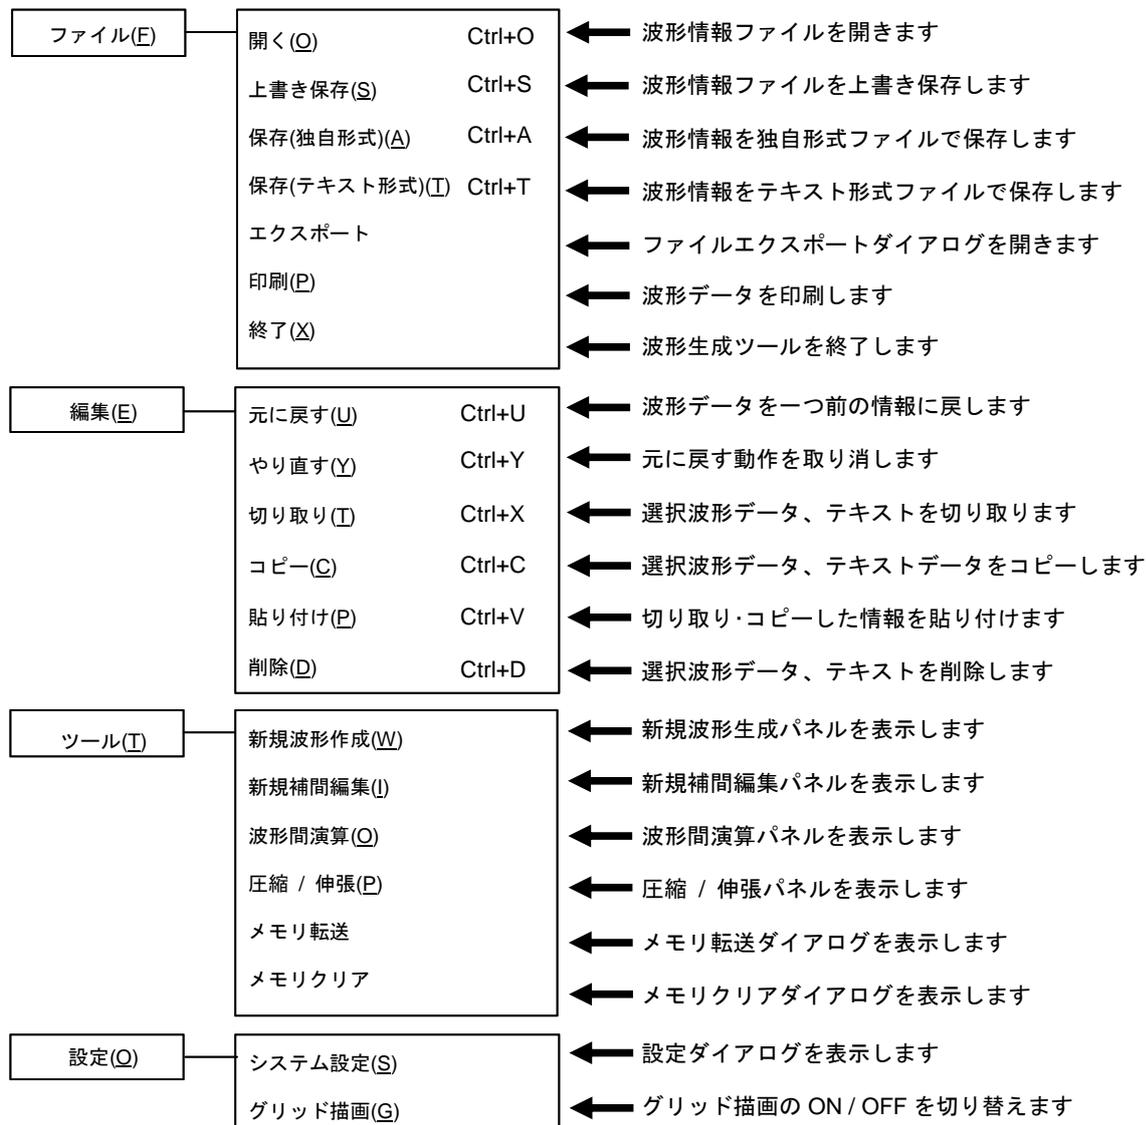


図8-4 任意波形編集のメニュー構成

8.4.2 ツールバー

任意波形編集のツールバーでは、図8-5の各アイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。

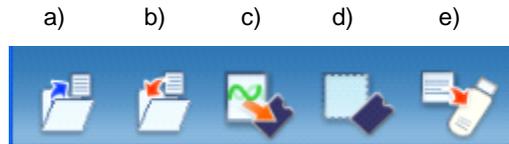


図8-5 任意波形編集のツールバー

- a) 開く 波形情報ファイルを開きます。
- b) 上書き保存 波形情報ファイルを上書き保存します。
- c) メモリ転送 メモリ転送ダイアログを表示します。
- d) メモリクリア メモリクリアダイアログを表示します。
- e) エクスポート DP 電源用ファイルを USB メモリに書き出します。

8.4.3 操作パネル部

操作パネル部には、現在選択されている操作パネルが表示されます。

任意波形編集ツール起動直後や各操作終了後には、項目選択パネルとなります。

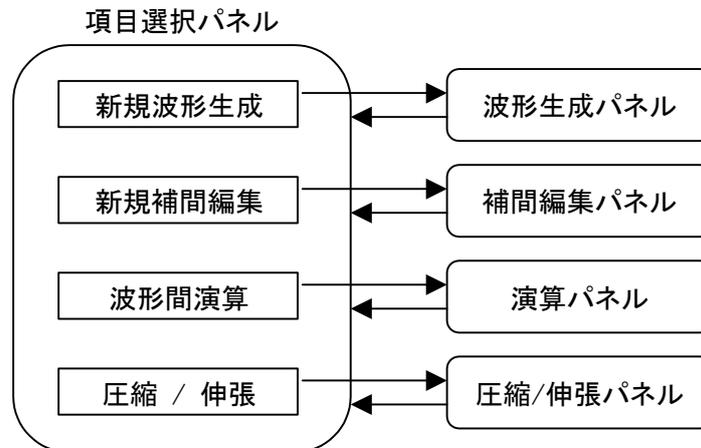


図8-6 操作パネル画面遷移

8.4.4 波形表示部

波形表示部には、作成した波形のイメージや、各種座標データなどが表示されます。

詳細な波形の生成や操作方法については、を参照してください。

8.5 波形表示部

8.5.1 波形表示領域

現在作成してある波形データは、常に波形表示領域に表示されます。

波形表示領域には波形データの他に、表示領域の大きさを示す座標値や、各種操作を行う際に利用されるマーカ (8.5.3)、波形の比率を確認するためのグリッド (8.5.6) などが描画されます。

8.5.2 表示倍率

波形表示領域では、縦横の表示倍率を変更することにより、表示波形を拡大できます。

■縦軸の表示倍率

縦方向拡大倍率は、[1:1] (波形全体を表示)、[1:2] (波形の半分を全体に拡大表示)、[1:4] … [1:256] まで可能です。

縦スクロールバー上の▼ボタンをクリックし、表示される倍率リストからクリックして選択してください。倍率リスト表示中に、↓キーか→キーを押すと拡大率上昇、↑キーか←キーを押すと拡大率下降となります。Homeキーでは拡大なしに、Endキーで最大倍率になります。

■横軸の表示倍率

横方向拡大倍率は、[1:1] (波形全体を表示)、[1:2] (波形の半分を全体に拡大表示)、[1:4] … [1:128] まで可能です。

横スクロールバー右の▼ボタンをクリックし、表示される倍率リストからクリックして選択してください。倍率リスト表示中に、↓キーか→キーを押すと拡大率上昇、↑キーか←キーを押すと拡大率下降となります。Homeキーでは拡大なしに、Endキーで最大倍率になります。

■スクロール

縦/横の倍率が [1:2] 以上になると、スクロールバーのスライドが可能になります。

スクロールを行うと、波形表示領域の座標値が変化するので、確認したい座標値へスクロールバーをマウスでドラッグし、波形の他の部分を観察してください。

8.5.3 マーカ

マーカは、各種の波形編集、作成に対して、波形の横方向の範囲を選択しておくために使用します。また、横方向の位置を指定して、波形の縦の値を読む目的でも使用します。

マーカは、波形表示領域の中に赤と青の縦線で表示されます。

■ マーカの操作

任意波形編集ツールで使用するマーカは、A マーカ（赤）と B マーカ（青）の二つです。

A マーカを B マーカの右側に設定することはできません。A マーカは、常に B マーカの左、又は同じ位置にあります。各マーカの位置は、それぞれの色が示す [マーカ:] 欄に対応した、[X] 欄に表示されます。マーカ位置に相当する波形の値は、[Y] 欄に表示されます。

■ マーカの移動（マウスドラッグ）

マーカを移動するには、マウスドラッグと数値指定の二つの方法があります。

マウスカーソルをマーカに重ねると、マウスカーソルの形が  から  に変化します。この状態でドラッグすることによって、マーカを移動させます。マーカが左右両端にあるときは、マーカが見にくくなりますが、波形表示領域上部のマーカフラッグでも同様にマーカを移動させることができます。

マウスドラッグによるマーカ移動は、波形データのアドレスを単位として移動します。表示上の 1 ドットが複数のアドレスに相当するような表示倍率のときは、表示上の 1 ドットに相当するアドレスをステップとして移動します。

■ マーカの移動（数値設定）

より高分解能のマーカ位置指定を行うには、マーカの位置を直接数値で入力します。

A マーカに対応した [X] 項目をクリックするか、**Alt+A** と操作することによって、A マーカの位置表示部が選択されます。ここで数値を入力し、**Tab** キーを押すと、指定位置に A マーカがジャンプします。

より高分解能のマーカ位置指定を行うには、マーカの位置を直接数値で入力します。

同様に、B マーカに対応した [X] 項目をクリックするか、**Alt+B** と操作し、B マーカの位置表示部で数値を入力して **Tab** キーを押すと、指定された位置に B マーカがジャンプします。

数値設定を使用すれば、設定/表示分解能の範囲で自由にマーカ位置を指定できます。

■ マーカ連動モード

[マーカを連動する] のチェック状態によって、A マーカと B マーカは独立/連動を切り替えて移動させることができます。

[マーカを連動する] のチェックを ON 状態にすることによって、A マーカと B マーカが連動するようになります。A マーカと B マーカの横方向の差（マーカ間距離）は、[距離 dX(-)] の右に表示されます。

いずれかのマーカを移動させると、距離が一定のまま、もう一方のマーカも移動します。

[距離 dX(-)] の右をクリックするか **Alt-** と操作し、数値を入力して **Tab** キーを押すと、指定された差になるように、B マーカがジャンプします。

■ マーカの影響範囲

マーカによる範囲選択は、下記の操作に影響を与えます。

- 波形のコピー/カット/貼り付けの範囲 (☞ 8.5.4)
- 任意波形編集を行う範囲 (☞ 8.8)
- 補間で波形を生成する範囲 (☞ 8.9)
- 圧縮/伸張を行う範囲 (☞ 8.11)
- 波形間の演算を行う範囲 (☞ 8.10)

厳密には、マーカは設定/表示されている横軸位置 ([X] 欄右の数値表示) の“直前”に存在していると考えてください。

例えば、マーカ A の横軸位置が 5、マーカ B の横軸位置が 10 のとき、選択範囲は $5 \leq X < 10$ となります。マーカ A は 5 の直前にいますので、5 はマーカ A と B の間にありません。マーカ B は 10 の直前にいますので、10 はマーカ A と B の間に入りません。

8.5.4 波形操作

■ アンドゥとリドゥ

任意波形編集ツールでは、波形編集操作を行った後で、波形データを一つ前の状態に戻すこと (アンドゥ) ができます。[編集(E)] - [元に戻す(U)] (Alt, E, U), 又は Ctrl+U と操作すると、一つ前の状態に戻ります。

前の状態に戻した後で、その操作を取り消す (リドゥ) には、[編集(E)] - [やり直す(Y)] (Alt, E, Y), 又は Ctrl+Y と操作します。

■ 切り取り/コピー/貼り付け/削除

任意波形編集ツールでは、波形データに対して切り取り/コピー/貼り付け/削除の操作を行うことができ、任意に波形を編集することができます。

- 切り取り
[編集(E)] - [切り取り(T)] (Alt, E, T) 又は Ctrl+X)
- コピー
[編集(E)] - [コピー(C)] (Alt, E, C) 又は Ctrl+C)
- 貼り付け
[編集(E)] - [貼り付け(P)] (Alt, E, P) 又は Ctrl+V)
- 削除
[編集(E)] - [削除(D)] (Alt, E, D) 又は Ctrl+D)

切り取りやコピーを実行すると、選択部分の波形データがクリップボードに送られます。

選択部分の波形データは、16 ビット (0~+65535) 相当のデータを、1 行 1 データの数字列としてクリップボードに送られます。元が負の値は、65536 が加算されて正の値に変換されています。

この内容は、テキストエディタや表計算ソフトウェアなどにそのまま貼り付けることも可能ですし、自分自身や、複数起動されている他の「任意波形編集ツール」に貼り付けることもできます。

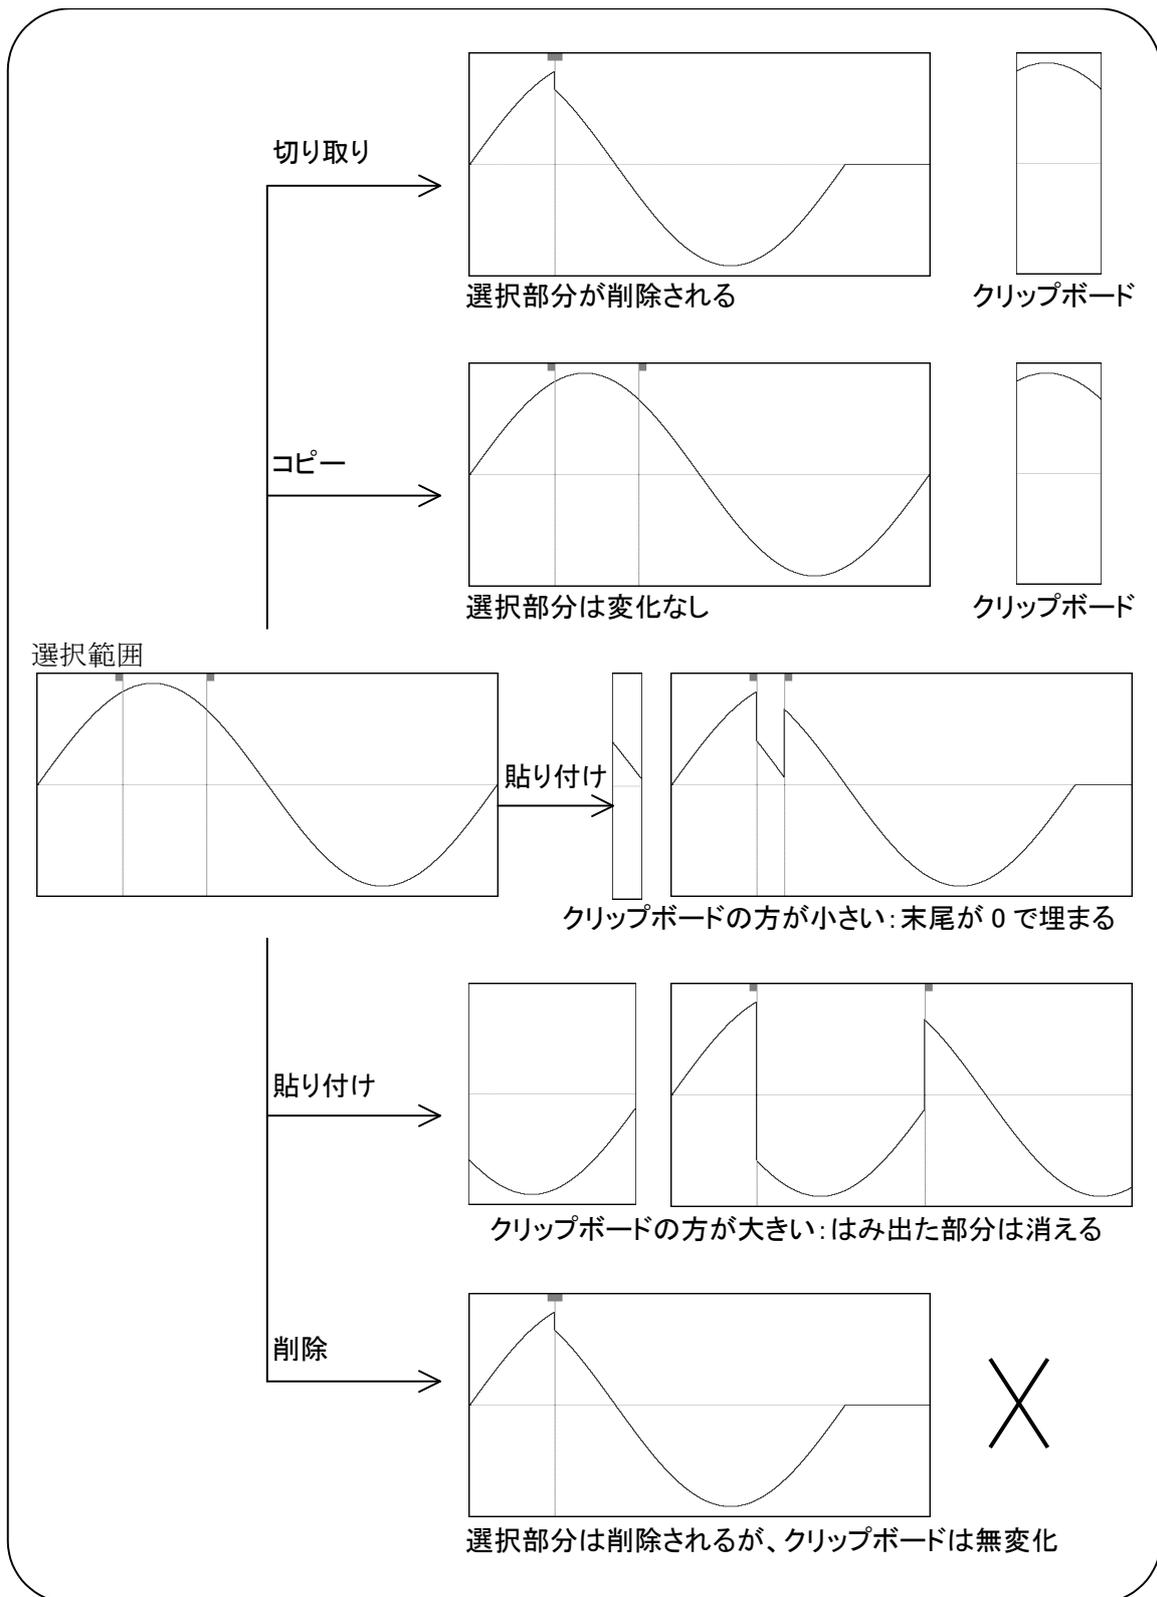


図8-7 クリップボード操作

8.5.5 任意波形編集例

波形のコピーと貼り付け機能の例として、全波整流波形を作成します。

- 手順 1: 画面左上のボタンをクリックします。[ツール(T)] - [新規波形生成(W)] と操作しても、同じ結果となります。
- 手順 2: 初期状態では、正弦波が選択されていますので、そのまま **全ページ OK(K)** ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 3: B マーカを波形中心に移動します。
画面右下に [16384.000] と表示されています。
B マーカに対応する [X] の数字領域に、16384 の半分 [8192] と設定し、**Tab** キーを押します。
- 手順 4: **Ctrl** キーを押しながら **C** キーを押します。[編集(E)] - [コピー(C)] と操作しても、同じ結果となります。これで、マーカ A~B の間、すなわち波形前半のデータがクリップボードにコピーされました。
- 手順 5: [マーカを連動する] の左にあるチェックボックスをクリックしてチェック状態とし、マーカを連動モードにします。
マーカ A に対応する [X] の数字領域に [8192] と設定し、**Tab** キーを押します。
- 手順 6: **Ctrl** キーを押しながら **V** キーを押します。[編集(E)] - [貼り付け(P)] と操作しても同じ結果となります。
これで、クリップボードの波形データが、波形後半に貼り付けられました。

解説 1: **Ctrl** キーを押しながら **C** キーを押すような操作を、以降 **Ctrl**+**C** と記します。**Ctrl**+**C** (コピー) では、コピーされた領域の波形はそのまま残ります。**Ctrl**+**X** (カット) では、選択領域のデータがクリップボードに入る点は同じですが、選択領域の波形が削除されます。**Ctrl**+**D** (削除) では、選択領域の波形が削除されますが、クリップボードの内容は変化しません。

解説 2: マーカ A と B は、範囲を選択するために使用します。マーカで指定された範囲が、例えば 0~16384 のとき、実際の選択範囲は、 $0 \leq X < 16384$ となります。

8.5.6 グリッド描画

[設定(S)] - [グリッド描画(G)] (**Alt**, **S**, **G**) と操作するごとに、[グリッド描画(G)] の左側にチェックマークが表示/非表示されます。チェック状態のときには、波形表示領域のグリッド描画がオンとなり、未チェック状態のときには、波形表示領域のグリッド描画はオフとなります。

波形の印刷では、グリッドは印刷されません。(図 8.7)

8.6 ファイル操作

任意波形編集ツールは、下記の種類のファイルを読み書きできます。()内は、その種類のファイルに付加される、ファイル拡張子です。

- 波形データ、表示単位設定を含む独自形式ファイル (.wdb) (図 8.6.1)
- 波形データのみを持つテキスト形式ファイル (.txt) (図 8.6.2)
- 任意波形編集に用いられるパラメータを持つテキスト形式ファイル (.wfn) (図 8.8.6)
- 制御点情報を持つテキスト形式ファイル (.prn / .tsv / .csv) (図 8.9.4)

8.6.1 独自形式ファイル

任意波形編集ツールで作成した波形データ、及び表示単位の設定を、一つのファイルにまとめて保存することができます。

[ファイル(F)] - [保存(独自形式)(A)] (Alt, F, A)又はCtrl+A)と操作すると、[名前をつけて保存]というタイトルの画面が表示されます。

保存する場所を選択し、ファイル名を入力して保存(S)ボタンをクリックしてください。ファイル拡張子は“.wdb”で、ファイル名入力時に省略可能です。

一度でも、ファイルの読み書きを行うと、[ファイル(F)] - [上書き保存(S)] (Alt, F, S)又はCtrl+S)か、ツールバーのボタンをクリックすることで現在のファイル(タイトルバーに表示されます)に上書き保存されます。まだファイル操作を行っていない場合、[上書き保存]操作は独自形式ファイルの[名前を付けて保存]と同様の処理を行います。

8.6.2 テキスト形式ファイル

任意波形編集ツールで作成した波形データを、他のアプリケーションでも容易に扱えるよう、テキストファイルとして保存することもできます。

[ファイル(F)] - [保存(テキスト形式)(T)] (Alt, F, T)又はCtrl+T)と操作すると、[名前をつけて保存]というタイトルの画面が表示されます。

保存する場所を選択し、ファイル名を入力して保存(S)ボタンをクリックしてください。ファイル拡張子は“.txt”で、ファイル名入力時には省略可能です。

テキストファイルでは、16ビット(0~+65535)相当のデータを、1行1データの数字列として保存します。元が負の値は、65536が加算されて正の値に変換されています。行数は16384に固定されています。

このファイルは、テキストエディタや表計算ソフトウェアなどで、そのまま読み込むことが可能です。

逆に、テキストエディタや表計算ソフトウェアなどでテキストファイルを作成し、そのファイルを「任意波形編集ツール」で読み込むことも可能です。テキストファイル作成の際、1行1データとなるようにし、データは16ビットの符号付き整数(-32768~+32767)としてください。保存時のファイルとは数値フォーマットが異なることに注意してください。

データファイルのデータ数は、16384を基準としてください。この基準値以上のデータ数であった場合では、余った部分を読み飛ばします。逆に、データの数が少ないときは、波形の先頭部分に読み込まれ、残りの部分は変化しません。

8.6.3 ファイルの読み込み

[ファイル(F)] - [開く(O)] (**Alt**, **F**, **O**又は**Ctrl**+**O**) の操作か、ツールバーのボタンをクリックすることで、[ファイルを開く] ダイアログを表示します。ファイル名を指定して、**OK**ボタンをクリックすると、指定した波形データファイルから波形情報を読み出します。

8.6.4 DP 電源用ファイルの書き出し

[ファイル(F)] - [エクスポート] の操作で、[エクスポート] ダイアログを表示します。保存先ドライブ (USB メモリの接続されたドライブを選択) とファイル名を指定して **OK** ボタンをクリックすると、指定したファイル名で DP 電源用ファイル (拡張子は “.arb”) を書き出します。この際、USB メモリに必要な NF_TOOL フォルダ以下のフォルダ構造が存在しない場合、自動的にフォルダ構造を作成した上で書き出しを行います。

書き出しを行った USB メモリを DP 電源に接続すると、コントロールソフトウェアで書き出した任意波形データを DP 電源から読み込むことができます。

8.7 波形の印刷

「任意波形編集ツール」で作成した波形データを、波形イメージとして印刷することもできます。ただし表示状態に関わらずグリッドは印刷されません。

[ファイル(F)] - [印刷(P)] (**Alt**, **F**, **P**又は**Ctrl**+**P**) と操作すると、印刷設定ダイアログが表示されます。印刷設定の詳細は、お使いになるプリンタの取扱説明書をご参照ください。

8.8 新規任意波形編集

新規任意波形編集パネルは、標準波形や数式波形を作成する画面です。

項目選択パネルの 新規波形生成 ボタンをクリックするか、[ツール(T)] - [新規波形生成(W)] (**Alt**, **T**, **W**) と操作すると、新規任意波形編集パネルが表示されます。新規任意波形編集パネルが表示されている間は、波形表示部に対しての操作を行うことはできません。

新規任意波形編集パネルで任意波形編集し、波形表示画面に戻った直後には、[編集(E)] - [元に戻す(U)] (**Alt**, **E**, **U**)、又は **Ctrl**+**U** と操作することによって、生成した波形を反映する前の状態に戻すことができます。

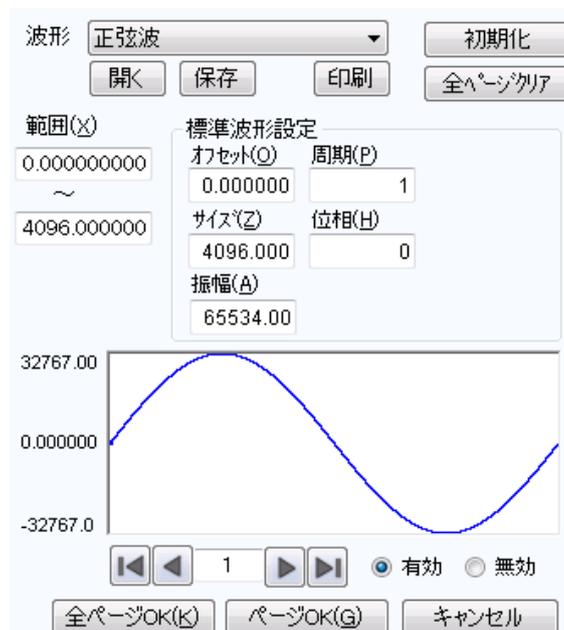


図8-8 新規任意波形編集

8.8.1 範囲・ページ

新規任意波形編集では、ページごとに独立した“範囲”と“波形の定義”を与えることによって、波形を生成します。初めて新規任意波形編集パネルを表示する際、現在のマーカー指定範囲が任意波形編集の“範囲”として与えられています。

各ページの範囲は、[範囲(X)] の下の、二つの数字入力領域で設定します。

複数のページの範囲が重複しているときは、ページ番号が大きい方（後の方）の波形定義が有効となります。これを利用して、前の方のページで定義した波形の一部を、後の方のページで変更するということが可能です。

また、各ページ独立してページの有効/無効を設定できます。画面下方の [有効]、[無効] のどちらかのラジオボタンをクリックし、選択状態に切り替えてください。

ページの移動は、任意波形編集画面左下の ◀ ボタンと ▶ ボタンで行います。◀ ボタンで前のページに移動、▶ ボタンで次のページに移動します。

⏪ ボタンをクリックすれば、有効になっている最初のページにジャンプします。⏩ ボタンをクリックすれば、有効になっている最後のページにジャンプします。

ボタンの間の数値入力領域に、直接数字を入力して Enter キーを押せば、指定されたページにジャンプします。設定できるページ番号は、1～200 までとなっています。

新規任意波形編集パネル上部の**初期化**ボタンをクリックすることで、表示されているページの設定内容をデフォルト値に初期化することができます。

全ページを一括してデフォルト値に戻すには、**全ページクリア**ボタンをクリックします。このとき、各ページの範囲がゼロに初期化されます。

表示ページの波形を生成するには、画面下方の**ページ OK(G)**ボタンをクリックします。

すべてのページを一括して任意波形編集するには、画面下方の**全ページ OK(K)**ボタンをクリックします。

波形を作成せずに波形表示画面に戻るには、画面下方の**キャンセル**ボタンをクリックします。

8.8.2 波形選択

新規任意波形編集パネルで **波形 (T)** 右の ボタンをクリックすると、使用できる波形のリストが表示されますので、クリックして波形を選択してください。

生成できる波形種類は表8-1の通りです。

表8-1 波形選択

波形	説明
正弦波	各パラメタを設定して、正弦波を生成します。
三角波	各パラメタを設定して、三角波を生成します。
方形波	各パラメタを設定して、方形波を生成します。
ノイズ	乱数計算を元に、生成する度に異なるノイズ波形を生成します。なお、生成されるノイズ波形は一樣振幅分布のホワイトノイズです。
DC	指定範囲内を同一のデータとして波形を生成します。
波形関数	様々な数式を組み合わせることで波形を定義します。

各種パラメタの設定については8.8.3をご覧ください。

波形関数の数式設定については8.8.4をご覧ください。

8.8.3 パラメタ設定

【波形(T)】の設定が、正弦波、三角波、方形波、ノイズ、DC のときには、それぞれの波形を生成するためのパラメタを設定する必要があります。設定できるパラメタは下記の通りです。

表8-2 標準波形のパラメタ

	正弦波	三角波	方形波	ノイズ	DC
オフセット(O)	○	○	○	○	○
サイズ(Z)	○	○	○	○	○
振幅(A)	○	○	○	○	—
周期(P)	○	○	○	—	—
位相(H)	○	○	○	—	—
傾斜(M)	—	○	—	—	—
デューティ(R)	—	—	○	—	—
遷移(N)	—	—	○	—	—

■パラメタの種類

サイズは、そのページの【範囲(X)】指定の幅となります。サイズを変更すると、範囲指定の上限が変化します。

振幅は、ピーク-ピーク値です。

周期は、範囲内に、何周期（何波）の波形を生成するかの指定です。

位相の単位は[deg]です。

三角波では、傾斜（シンメトリ）を設定できます。傾斜の単位は[%]です。

方形波では、デューティ比率、遷移を設定できます。デューティ比率の単位は[%]です。遷移は、波高値が0[%]⇔100[%]に達するのに要する時間を、周期に対する比率[%]で設定します。

±フルスケール値を超えるような【オフセット(O)】や【振幅(A)】設定が行われたときは、±フルスケールで波形がクリップします。

8.8.4 波形関数設定

波形選択 (図8.8.2) で [波形関数] が選択されると、定数入力部 [定数(C)], 及び数式入力部 [Y=] が現れます。



図8-9 「波形関数」を選択したとき

定数と式を入力して **計算実行(M)** ボタンをクリックすると、新規任意波形編集パネルの波形表示領域で、計算した結果の波形を確認できます。

■定数

定数は、例えば [fs=32767;], [s=2*pi/16384;] のように、[定数=値 or 式] の形で記述します。一つの定数定義や式の最後には、必ずセミコロン [;] をつけます。

定数や式は、半角文字です。アルファベットは大文字/小文字の区別はされません。

定数は、アルファベットを先頭とし、アルファベットか数字からなる文字列としてください。

定数は、組み込み定数 (図表8-3) とは異なる文字列としてください。また、組み込み関数 (図表8-5) と異なる文字列とすることをおすすめします。

全ページ OK(K) ボタンでは、定数は定義されたページ以降の全ページに対して有効となります。

例えば、1 ページで定義された定数は、すべてのページに対して有効です。3 ページで定義された定数は、1, 2 ページに対しては無効、3 ページ以降に対して有効です。

ページ OK(G) ボタンで表示されているページの波形だけを作成するときには、定数は表示されているページに対してのみ有効です。例えば、2 ページで定義されている定数は、1 ページや3 ページ以降に対しては無効です。

この際、別のページで与えられている定数を有効にするためには、あらかじめ定数を定義しているページで **計算実行(M)** ボタンをクリックし、計算を実行しておいてください。

■組み込み定数

表8-3の定数は、「任意波形編集ツール」にあらかじめ組み込まれています。

前述の「定数」欄で、組み込み定数と同じ名前の定数を定義すると、組み込み定数の定義は無効化され、ユーザーが定義した値や式が有効となります。

表8-3 組み込み定数

表現	意味	値
pi	円周率	3.1415926535898
c	光速	2.99792458e8
h	プランク定数	6.6260755e-34
k	ボルツマン定数	1.380658e-23
r	オイラー定数	0.57721566490153

■関数

数式入力部 [Y=] には、 $Y=f(X)$ の形式の数式を与えます。

ここで [X] は、そのページの範囲内を変化する値です。例えばそのページの範囲が 1000～2000 だったとすると、式中の [X] も 1000～2000 の間を変化します。

数式中の [X] の値は、単位設定画面で設定される横軸の単位 (図 8.12.1) に影響を受けません。

例えば、[Y=] [sin(X)] のような式で、正弦波を与えるときを考えます。ここで、sin() 関数の引数は、ラジアン表現です。

横軸の単位が [アドレス] で、範囲が 0～16384 のとき、 $16384 = 2 * \pi * 651.8986 \dots$ ですので、この式の結果は、約 652 波の正弦波となります。

横軸の単位が [時間] で、周波数が 500 Hz のときは、周期が 2 ms となりますので、 $2e-3 = 2 * \pi * 0.0003183 \dots$ ですので、この式の結果は、正弦波 0° 付近のほとんど変化しない値となります。

縦軸の単位が [ユーザ単位] で 0～1 のときは、 $1 = 2 * \pi * 0.1591 \dots$ ですので、この式の結果は、正弦波の前半約 1/6 の波形となります。

正弦波 1 波を最も簡単な式で得るには、横軸の単位を [ユーザ単位] とし、[最小値～最大値] を 0～6.283185 とします。

数式の [Y=] の値は、システム設定画面で設定される縦軸の単位 (図 8.12.2) に影響を受けません。

[Y=] [sin(X)] のような式で、正弦波を与えるときを考えます。sin() 関数の値は、±1 です。

縦軸の単位が [データ] のとき、その範囲は -32768～+32767 ですので、この式の結果は、0 付近のごく小さな振幅の波形にしかなりません。

縦軸の単位が [電圧] で振幅が 20 Vp-p のとき、その範囲は ±10 ですので、この式の結果は、フルスケールの 1/10 の正弦波となります。

縦軸の単位が [ユーザ単位] で -1～+1 のとき、式の結果はフルスケールの正弦波となります。

計算結果が ±フルスケールを超えたときは、±フルスケールで波形がクリップします。

■演算子

定数入力部 [定数(C)] 及び数式入力部 [Y=] では、表8-3の演算子を組み合わせて使用できます。演算子の優先度は、表の上の方が高く、下の方が低くなっています。論理演算子は、条件が真のときには1を、偽のときには0を返します。

表8-4 演算子

演算子	結合規則	備考
(), 関数, 定数, ユーザ定義変数, 数字列	→	
+, -, !	←	単項演算子, !は論理演算子
^	→	2項演算子, べき乗
*, /	→	2項演算子, 乗除算
+, -	→	2項演算子, 加減算
<, <=, >, >=	→	論理演算子, 大小比較
==, !=	→	論理演算子, 等値比較
&&	→	論理演算子, 論理積
	→	論理演算子, 論理和

■組み込み関数

定数入力部 [定数(C)] 及び数式入力部 [Y=] では、表8-5に示す関数を組み合わせて使用できます。

表8-5 組み込み関数

関数	説明
sin(式), cos(式), tan(式)	三角関数です。引数はラジアン表現です。
atn(式)	逆正接関数です。引数を正接とする角度をラジアンで返します。
sqr(式)	正の平方根を返します。
exp(式)	e (自然対数の底) を底とする指数関数です。
log(式)	自然対数を返します。
log10(式)	常用対数を返します。
power(式1, 式2)	式1を実部, 式2を虚部とする複素ベクトルの大きさを返します。
phase(式1, 式2)	式1を実部, 式2を虚部とする複素ベクトルの偏角を返します。
tri(式1, 式2)	式1に角度, 式2に傾斜を与え, 三角波を定義する関数です。式2は省略可能です。省略した場合, 傾斜を50%として扱います。
sqw(式1, 式2, 式3)	式1に角度, 式2にデューティ比率, 式3に遷移を与え, 方形波を定義する関数です。式2, 式3は省略可能です。省略した場合, デューティ比率を50%, 遷移を0%として扱います。ただし, 式3を指定する場合は, 式2を省略できません。
rnd()	最大振幅が±1の一様振幅分布 (ホワイトノイズ) を生成します。引数はありません。

■ 波形関数式の例

波形関数式のいくつかの例を示します。

ページ 1 だけの例では、範囲は横軸の全範囲とし、記述を省略します。

- 正弦波 1 波 (横軸単位: アドレス 0~16384, 縦軸単位: データ ±32767)
 - ページ 1 [定数(C)] [fs=32767;]
 - [s=2*pi/16384;] ←16384 アドレスを 2π とする
 - [Y=] [fs*sin(x*s)]

- 正弦波 1 波 (横軸単位: 時間 0~1ms, 縦軸単位: 電圧 ±10V)
 - ページ 1 [定数(C)] [fs=10;]
 - [s=2*pi/1e-3;] ←1 ms を 2π とする
 - [Y=] [fs*sin(x*s)]

- 正弦波 1 波 (横軸単位: ユーザ単位 0~1, 縦軸単位: ユーザ単位 -1~+1)
 - ページ 1 [定数(C)] [s=2*pi;]
 - [Y=] [sin(x*s)]

- 正弦波 1 波 (横軸単位: ユーザ単位 0~6.283185, 縦軸単位: ユーザ単位 -1~+1)
 - ページ 1 [定数(C)] (なし)
 - [Y=] [sin(x)]

- 方形波 1 波 (横軸単位: ユーザ単位 0~6.283185, 縦軸単位: ユーザ単位 -1~+1)
 - ページ 1 [定数(C)] (なし)
 - [Y=] [((sin(x)>=0)-0.5)*2] ←論理演算子 “>=” によって 0/+1 の方形波を得て, ±1 に変換しています。

- DC スイープ波形 (横軸単位: ユーザ単位 0~1, 縦軸単位: ユーザ単位 -1~+1)
 - ページ 1 [定数(C)] (なし)
 - [Y=] [(x-0.5)+sin(2*pi*x*32)/2]

- 減衰波 (横軸単位: ユーザ単位 0~6.283185, 縦軸単位: ユーザ単位 -1~+1)
 - ページ 1 [定数(C)] (なし)
 - [Y=] [exp(-x)*sin(x*64)]

- DSB 波形 (横軸単位: ユーザ単位 0~6.283185, 縦軸単位: ユーザ単位 -1~+1)
 - ページ 1 [定数(C)] [a=19.5;]
 - [b=20.5;]
 - [Y=] [(sin(a*x)+sin(b*x))/2]

8.8.5 波形作成例

■標準波形

標準的な波形の例として、シンメトリ 30%の三角波を作成します。

- 手順 1: [項目選択パネル] 上の、**新規波形生成** ボタンをクリックします。
[ツール(T)] - [新規波形生成(W)] と操作しても、同じ結果となります。
[項目選択パネル] 欄が [新規任意波形編集パネル] に変更されます。
- 手順 2: [波形(T)] の右の ボタンをクリックし、リストの中の [三角波] をクリックします。
- 手順 3: [傾斜(M)] の右の数字入力部の数値を、[50] → [30] に変更し、**Enter** キーを押します。これで、シンメトリ 30%の三角波を指定できました。
- 手順 4: **全ページ OK(K)** をクリックすると、[新規任意波形編集パネル] が閉じ、波形表示部に生成した波形が表示されます。

解説 1: この例では、横軸全域に波形を生成しました。「任意波形編集ツール」では例えば、ページ 1 に前 1/4 の波形を指定、ページ 2 に後 1/2 の波形を指定…というように、複数のページに分割できます。この際、**全ページ OK(K)** ボタンをクリックすれば、有効となっている複数のページの指定波形を、一括して実行できます。表示ページだけを実行したいときは、**ページ OK(G)** ボタンをクリックしてください。上の例では、ページ 1 だけの指定ですので、どちらをクリックしても同じ結果となります。

解説 2: 三角波以外に、正弦波、方形波（デューティ比率可変）、ノイズ、DC、及び数式による波形定義（波形関数）を選択できます。

■数式波形

数式による任意波形編集の例として、基本波に3次と5次の高調波を重畳した波形を作成します

- 手順 1: [設定(S)] - [システム設定(S)] と操作します。
[単位設定] というタイトルのダイアログが現れます。
- 手順 2: [X 軸 単位設定] 内の [単位(X)] コンボボックスから、[ユーザ単位] をクリックします。[最小値~最大値] は、初期値の [0.000000~1.000000] のままとします。
- 手順 3: [Y 軸 単位設定] 内の [単位(Y)] コンボボックスから、[ユーザ単位] をクリックします。[最小値~最大値] は、初期値の [0.000000~1.000000] のままとします。
- 手順 4: **OK** ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 5: [項目選択パネル] 上の、**新規波形生成** ボタンをクリックします。
[ツール(T)] - [新規波形生成(W)] と操作しても、同じ結果となります。
[項目選択パネル] 欄が [新規任意波形編集パネル] に変更されます。
- 手順 6: [波形(T)] の右の  ボタンをクリックし、表示されたリスト中の [波形関数] をクリックします。
- 手順 7: [定数(C)] の右の入力領域に、[s=2*pi;] と入力します。
[Y=] の右の入力領域に、[sin(x*s)+sin(x*s*3)/3+sin(x*s*5)/5] と入力します。
- 手順 8: **計算実行(M)** ボタンをクリックすると、任意波形編集画面内に計算結果の波形が表示されます。
- 手順 9: **全ページ OK(K)** ボタンをクリックして、波形表示部に戻ります。

- 解説 1: ここでは、ユーザ単位を使用することによって、横軸(X)全体を0~1として扱いました。また同様に、縦軸(Y)全体を±1として扱いました。
ここで、定数に $s=2\pi$ を規定し、式の中で $[x*s]$ とすることによって、正弦波1周期を表現しやすくしました。
- 解説 2: 手順2で、ユーザ単位のX範囲を、0~6.283185 (2π) とすれば、式はもっと簡単になり、 $[\sin(x)+\sin(x*3)/3+\sin(x*5)/5]$ となります。

8.8.6 任意波形編集パラメタファイル操作

新規任意波形編集パネルのパラメタ設定はテキストファイルとして保存できます。

新規任意波形編集パネル上部の**保存**ボタンをクリックすると、[名前をつけて保存] というタイトルの画面が表示されます。

保存する場所を選択し、ファイル名を入力して**保存(S)**ボタンをクリックしてください。ファイル拡張子は“.wfn”で、ファイル名入力時には省略可能です。

パラメタ設定のファイルを読み出すには、新規任意波形編集パネル上部の**開く**ボタンをクリックします。[ファイルを開く] というタイトルの画面が表示されますので、ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力して**開く(O)**ボタンをクリックしてください。

任意波形編集画面設定のファイルはテキストファイルですので、テキストエディタなどで編集することも可能ですが、あまりお奨めしません。「任意波形編集ツール」が読みとることのできない書式になったり、式が長くなりすぎて限界を超えたときなど、編集の結果を正常に読みとれなくなる可能性があります。「任意波形編集ツール」が扱うことのできる他のファイルは、8.6を参照してください。

8.8.7 印刷

新規任意波形編集パネルのパラメタ設定は、印刷することもできます。

新規任意波形編集パネル上部の**印刷**ボタンをクリックすると、印刷設定ダイアログが表示されます。印刷設定の詳細は、お使いになるプリンタの取扱説明書をご参照ください。

8.9 新規補間編集

新規補間編集パネルは、各種の補間によって、波形を作成するための画面です。補間を行うために設定する“点”を、“制御点”と呼びます。

項目選択パネルの**新規補間編集**ボタンをクリックするか、[ツール(T)]－[新規補間編集(I)] (Alt, T, I) と操作すると、新規補間編集パネルが表示されます。

新規補間編集パネルで任意波形編集し、波形表示画面に戻った直後には、[編集(E)]－[元に戻す(U)] (Alt, E, U), 又は Ctrl+U と操作することによって、生成した波形を反映する前の状態に戻すことができます。



図8-10 新規補間編集

補間編集の操作は、選択されている範囲に対して実行されます。波形表示画面の A マーカと B マーカで、あらかじめ範囲を選択しておいてください。

8.9.1 制御点の設定

補間は、波形表示画面でマーカで選択されている範囲に対して実行されます。

制御点は選択範囲外にも設定できますが、範囲外の制御点は補間実行の際には無視されます。

制御点の設定は、任意の位置に行うことが可能ですが、同一 X 座標上に複数の制御点を設定することはできません。

■ 数値による制御点の指定

新規補間編集パネルの [X=] と [Y=] の右の入力領域に座標値を入力します。

[X=] の右をアクティブにするには、入力領域をクリックするか、**Alt+X** と操作します。

[Y=] の右をアクティブにするには、入力領域をクリックするか、**Alt+Y** と操作します。

追加(A) ボタンをクリックすると、波形表示部の指定された位置に、**[+]** マークが表示されます。また新規補間編集パネルの制御点一覧表にも、制御点の位置が数値で表示されます。制御点一覧表は、X の値の小さい方から大きい方に並べ替えて表示されます。

■ マウスによる制御点の指定

制御点の **[+]** マークのいずれかが赤くなっている（選択されている）ときは、まず波形表示領域のマークのないところでクリックし、すべてのマークを水色（非選択）にしてください。

制御点を追加したい位置にマウスカーソルを移動し、**Ctrl** キーを押しながらクリックすると、制御点が追加されます。波形表示部左上の **[カーソル位置]** 欄で、おおよそのマウスカーソル位置を知ることができます。追加された制御点は、新規補間編集パネルの制御点一覧表にも追加されるので、座標値を確認してください。

■ 数値による補間制御点の移動

新規補間編集パネルの制御点一覧表から、いずれかを選択（クリック）すると、その制御点を選択され、下記ようになります。

- 一覧表の指定部分が反転表示されます。
- [X=] と [Y=] の入力領域には、選択された制御点の座標値が表示されます。
- 波形表示部の、相当する座標点 **[+]** マークが、赤色表示となります。

波形表示部の **[+]** マークをクリックしても、制御点を選択できます。ただし画面の拡大率が低いとき、表示分解能の関係で、うまくマークを捕まえることができないことがあります。

制御点を選択されている状態で、[Y=] の数値を更新し、**追加(A)** ボタンをクリックすると、選択されていた制御点が移動します。[X=] の値を更新してから **追加(A)** ボタンをクリックした場合は、同一座標点が存在しない時には新規に制御点が追加され、存在する場合にはその制御点座標が更新されます。

■ マウスによる制御点の移動

波形表示部の **[+]** マークをドラッグすることによって、制御点を移動させることもできます。ただし画面の拡大率が低いとき、表示分解能の関係で、うまくマークを捕まえることができないことがあります。

■制御点の削除

削除(D)ボタンをクリックすると、そのとき選択されている制御点が、削除されます。削除した制御点を復活させる方法はありません。この機能は注意してご使用ください。

■制御点の全削除

全削除(E)ボタンをクリックすると、そのときに設定されていた制御点が、すべて削除されます。

全削除した制御点を復活させる方法はありません。この機能は特に注意してご使用ください。

8.9.2 補間実行

範囲選択、制御点設定ができれば、補間を実行します。補間方法には、下記の3種類があります。

- 制御点の間を直線で補間する、直線補間
- 制御点の間をなめらかな曲線で補間する、スプライン補間
- 選択範囲の外とも波形が連続するように曲線で補間する、連続スプライン補間

直線補間を実行するには、**直線(L)**ボタンをクリックするか、**Alt+L**と操作します。

スプライン補間を実行するには、**スプライン(S)**ボタンをクリックするか、**Alt+S**と操作します。

連続スプライン補間を実行するには、**連続**ボタンをクリックします。

波形の一部が範囲選択されているときには、範囲両端と範囲内の制御点を補間することによって、補間を実行します。

波形全体が選択されているとき、連続スプラインでは、波形が繰り返されたときにもなめらかにつながるように補間します。直線、スプライン補間では、最初と最後が異なる値になり、波形を繰り返したときに不連続となります。

補間の結果±フルスケールを超えるような設定が行われたときは、±フルスケールで波形がクリップします。

補間を実行したら、**OK(T)**ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。

8.9.3 波形作成例

補間による任意波形編集の例として、なめらかなパルス波形を作成します。

- 手順 1: [設定(S)] - [システム設定(S)] と操作し、[単位] というタイトルのダイアログを表示させます。
- 手順 2: [単位(X)] 右のコンボボックス内から、[ユーザ単位] をクリックします。
[最小値~最大値] は、初期値の [0.000000~1.000000] のままとします。
- 手順 3: [単位(Y)] 右のコンボボックス内から、[ユーザ単位] をクリックします。
[最小値~最大値] は、初期値の [-1.000000~1.000000] のままとします。
OK ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 4: A マーカ (赤) の座標値を [0.2] と設定し、Enter キーを押します。
B マーカ (青) の座標値を [0.8] と設定し、Enter キーを押します。
- 手順 5: [項目選択パネル] 上の、新規補間編集 ボタンをクリックします。
[ツール(T)] - [新規補間編集(I)] と操作しても、同じ結果となります。
[項目選択パネル] 欄が [新規補間編集パネル] に変更されます。
- 手順 6: [X=] 座標値に [0.5], [Y=] 座標値に [1] を入力し、追加(A) ボタンをクリックします。
- 手順 7: 連続 ボタンをクリックします。
波形表示部には、補間された波形が表示されます。
- 手順 8: OK(T) ボタンをクリックし、波形表示部に戻ります。

解説 1: 補間編集において、手順 6 で設定したような点を“制御点”と呼びます。

解説 2: 直線補間では、制御点の間を直線で補間することによって、波形を作成します。
スプラインでは、制御点の間を、スプライン曲線でなめらかに補間します。

解説 3: 連続スプラインでは、選択された範囲の前後ともなめらかにつながるように補間します。全範囲が選択されているときは、その波形を繰り返したときに波形の最初と最後がなめらかにつながるように補間します。

8.9.4 制御点ファイル操作

新規補間編集パネルの制御点設定は、テキストファイルとして保存できます。

新規補間編集パネル上部の**保存**ボタンをクリックすると、**[名前をつけて保存]** というタイトルの画面が表示されます。

保存する場所を選択し、ファイル名を入力して**保存**ボタンをクリックしてください。ファイル拡張子は “.prn”, “.tsv”, “.csv” から選択し、ファイル名入力時には省略可能です。

- 拡張子 .prn スペース区切りの制御点情報ファイル
- 拡張子 .tsv タブ区切りの制御点情報ファイル
- 拡張子 .csv カンマ区切りの制御点情報ファイル

制御点設定ファイルを読み出すには、新規補間編集パネル上部の**開く**ボタンをクリックします。**[ファイルを開く]** というタイトルの画面が表示されますので、ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力して**開く**ボタンをクリックしてください。

このファイルは、テキストエディタや表計算ソフトウェアなどで、そのまま読み込むことが可能です。また、テキストエディタや表計算ソフトウェアなどでテキストファイルを作成し、そのファイルを「**任意波形編集ツール**」で読み込むことも可能です。テキストファイル作成の際、1行が X と Y の 2 データとなるようにし、上記拡張子の形式と同様の書式で保存するよう注意してください。

「**任意波形編集ツール**」が扱うことのできる他のファイルは、**8.6**を参照してください。

8.10 波形間演算

波形間演算パネルは、選択範囲の波形と、標準波形、数式波形、又はクリップボードの波形を四則演算し、波形を作成する機能を持っています。

項目選択パネルの**波形間演算**ボタンをクリックするか、[ツール(T)]-[波形間演算(O)](Alt, T, O)と操作すると、波形間演算パネルが表示されます。波形間演算パネルが表示されている間は、波形表示部に対しての操作を行うことはできません。

波形間演算パネルで任意波形編集し、波形表示部に戻った直後には、[編集(E)]-[元に戻す(U)](Alt, E, U)、又はCtrl+Uと操作することによって、生成した波形を反映する前の状態に戻すことができます。

波形間演算は、マーカーにより選択されている範囲に対して実行されます。波形表示部のAマーカーとBマーカーで、あらかじめ編集範囲を選択しておいてください。

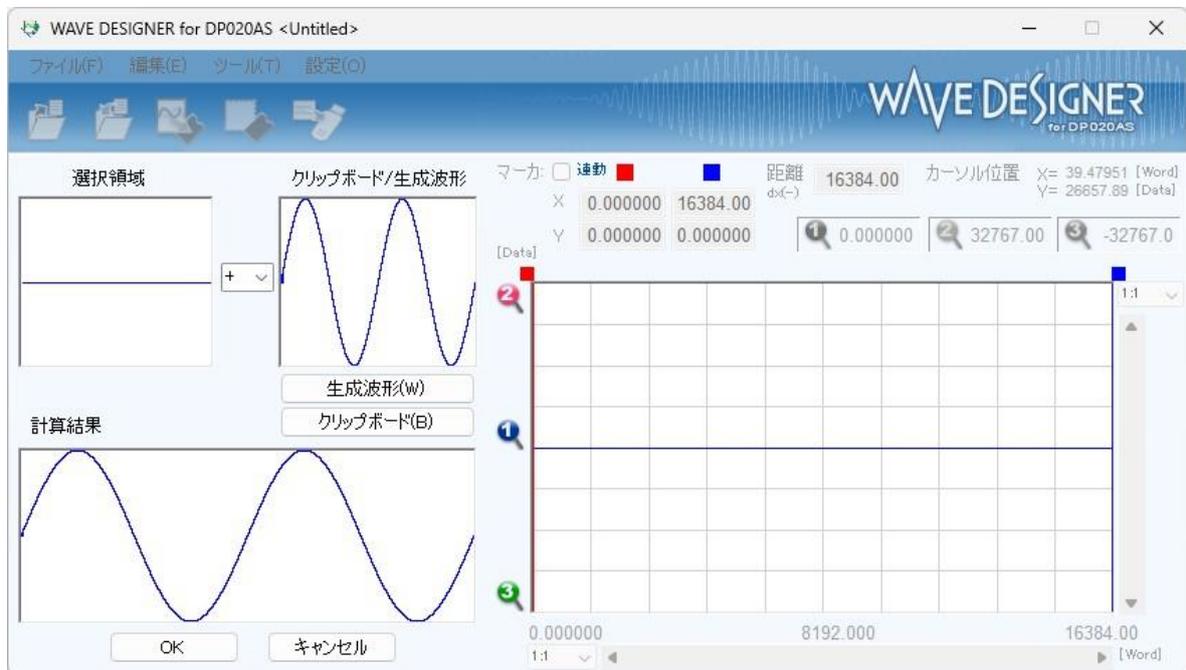


図8-11 波形演算

8.10.1 演算の種類

[選択領域]と[クリップボード/生成波形]の間にある▼ボタンをクリックすると、四則演算のリストが表示されます。リストの中をクリックするか、↑, ↓, →, ←キーを押して、演算子を選択してください。

なお、[*]は乗算(×)、[/]は除算(÷)を表します。

8.10.2 演算対象の設定

■生成波形

生成波形(W)ボタンをクリックするか、Alt+Wと操作すると、任意波形編集画面が現れます。操作については、“新規任意波形編集”(8.8)に準じて行うことができます。ただし、波形間演算における任意波形編集には下記のような制限があります。

- [範囲(X)]や[サイズ(Z)]が、変更できない。
- 複数ページに範囲を分割することができない。

“新規任意波形編集”(8.8)を参考に波形を生成し、ページOK(G)をクリックすると、[クリップボード/生成波形]の領域に作成した波形が表示されます。

■クリップボード

クリップボード(B)ボタンをクリックするか、Alt+Bと操作すると、[クリップボード/生成波形]の領域にクリップボードに格納されていた波形が表示されます。クリップボード操作については、8.5.4を参照してください。

選択範囲がクリップボード内データよりも長ければ、データの足りない分は0データとして扱われます。クリップボード内データが選択範囲よりも長ければ、データはクリップボードの前方から利用されます。

クリップボードの内容は16ビット整数ですが、波形間演算ではそのときの縦軸単位に変換されて扱われます。例えば縦軸ユーザ単位：-1～+1のときは、クリップボード内データは、±1に対応する形に変換されて扱われます。

8.10.3 演算の実行

演算の実行は、演算種類を変更したり、[クリップボード/生成波形]のデータを変更する毎に自動的に行われます。

計算の実行結果は[計算結果]領域に波形として表示されます。

演算結果を波形表示部に反映するためにはOKボタンをクリックします。キャンセルボタンをクリックすることで、演算結果を破棄して波形表示部に戻ることができます。

8.10.4 波形作成例

波形間の演算の例として、正弦波にノイズを重畳した波形を作成します。

- 手順 1: **【新規任意波形編集パネル】** を表示します。
初期状態では、正弦波が選択されています。
【振幅(A)】 の右の数値を、**[65534] → [50000]** に変更し、少し振幅を小さくします。
全ページ OK(K) ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 2: **【項目選択パネル】** 上の、**波形間演算** ボタンをクリックします。
【ツール(T)】 - **【波形間演算(O)】** と操作しても、同じ結果となります。
【項目選択パネル】 欄が **【波形間演算パネル】** に変更されます。
- 手順 3: **生成波形(W)** ボタンをクリックします。
- 手順 4: **【波形】** コンボボックスを選択し、表示されたリスト中の **【ノイズ】** をクリックします。
【振幅(A)】 の右の数値を、**[65534] → [15000]** に変更します。
ページ OK(G) ボタンをクリックすると、**【波形間演算パネル】** に戻ります。
この段階で、**【計算結果】** 欄には加算された結果が表示されます。
- 手順 5: **OK** ボタンをクリックして、波形表示部に戻ります。
正弦波にノイズを重畳した波形が得られました。

- 解説 1: この例で使用した加算以外に、減算、乗算、除算が可能です。
- 解説 2: あらかじめ、波形表示画面でマーカー A と B で波形の一部を選択しておくことによって、波形の一部に対して演算を行うことができます。
- 解説 3: この例では、任意波形編集パネルで作成した波形を演算に使用しました。
手順 3 で **クリップボード(B)** ボタンをクリックすると、“クリップボード” の内容を演算に使用できます。
- 解説 4: 乗算を使用するときは、縦軸をユーザ単位の ±1 とすると便利です。
こうすれば、フルスケール値同士を乗算したときに、結果もフルスケール値となります。

8.11 圧縮／伸張

[圧縮/伸張パネル] は、選択範囲の波形を、縦/横に圧縮伸張し、波形を生成します。

項目選択パネルの[圧縮/伸張]ボタンをクリックするか、[ツール(T)]－[圧縮/伸張(P)] (**Alt**, **T**, **P**) と操作すると、[圧縮/伸張パネル] が表示されます。[圧縮/伸張パネル] が表示されている間は、波形表示部に対しての操作を行うことはできません。

[圧縮/伸張パネル] で任意波形編集し、波形表示部に戻った直後には、[編集(E)]－[元に戻す(U)] (**Alt**, **E**, **U**)、又は **Ctrl**+**U** と操作することによって、生成した波形を反映する前の状態に戻すことができます。

図8-12 圧縮／伸張

8.11.1 横軸の圧縮／伸張

圧縮／伸張の操作はマーカによる選択範囲内のみ影響を与えるので、横軸の圧縮／伸張を行う前に、波形表示部のマーカで選択範囲を設定 (図8.5.3) します。

横軸の圧縮／伸張は、圧縮／伸張画面の [X 軸] 内の項目で設定を行います。

■選択範囲を、開始点／終了点に圧縮／伸張

[開始点(S) X=]、[終了点(E) X=] の入力領域に数値を入力し、**OK** ボタンをクリックします。

あらかじめマーカで選択された範囲の波形を、開始点／終了点で指定された範囲に、圧縮／伸張、又は移動できます。

圧縮／伸張実行の結果データがなくなる領域は、直前又は直後の値で補充されます。

■ 選択範囲を、全体に伸張

全体に伸張 ボタンをクリックすると、あらかじめマーカで選択された範囲を、波形データ全体に伸張できます。デジタルオシロスコープで採取した実データなどは、正確に1周期になっていない場合がほとんどです。このような際に、この機能を使って1周期を切り出すことができます。

■ その他

伸張率が高すぎると、波形に歪みが発生する場合がありますので、ご注意ください。

8.11.2 縦軸の圧縮／伸張

圧縮／伸張の操作はマーカによる選択範囲内にも影響を与えるので、縦軸の圧縮／伸張を行う前に、波形表示部のマーカで選択範囲を設定 (図 8.5.3) します。

縦軸の圧縮／伸張は、圧縮／伸張画面の [Y 軸] 内の項目で設定を行います。

■ 最大値／最小値を指定して、圧縮／伸張

[最大/最小(M)] の (オプションボタン) が選択 () されている状態のとき、マーカで選択されている範囲の最大値が [最大(X)] の右に、最小値が [最小(N)] の右に表示されます。圧縮／伸張実行後の、ターゲットの最大値／最小値を各表示部に入力して **Enter** キーを押すと、波形表示分の波形が変化します。

最大値 < 最小値に設定すれば、波形を上下反転させることもできます。

所望の波形が得られていれば、**OK** ボタンをクリックします。

圧縮／伸張を実行せずに波形表示画面に戻るには、**キャンセル** ボタンをクリックします。

■ 振幅／オフセットを指定して、圧縮／伸張

[振幅/オフセット(0)] の (オプションボタン) が選択 () されている時、マーカで選択されている範囲の振幅値が [振幅(T)] の右に、オフセット値が [DC オフセット(D)] の右に表示されています。

振幅／オフセットと最大値／最小値は、下記のような関係になっています。

$$\text{振幅} = (\text{最大値} \sim \text{最小値の幅}), \quad \text{オフセット} = (\text{最大値} \sim \text{最小値の中心})$$

$$\text{最大値} = \text{オフセット} + (\text{振幅} \div 2), \quad \text{最小値} = \text{オフセット} - (\text{振幅} \div 2)$$

振幅を負の値に設定すれば、波形を上下反転させることもできます。

所望の波形が得られていれば、**OK** ボタンをクリックします。

圧縮／伸張を実行せずに波形表示画面に戻るには、**キャンセル** ボタンをクリックします。

■ 選択範囲を、最大振幅に伸張

最大振幅 ボタンをクリックすると、あらかじめマーカで選択されていた範囲を、最大振幅に伸張できます。伸張前の選択範囲のオフセットが 0 でなかったとき、伸張後のオフセットは 0 に変化します。

オフセット固定最大振幅 ボタンをクリックすれば、オフセットを変化させないで、正又は負のピークが最大値になるように伸張させることができます。

■その他

伸張の結果±フルスケールを超えるような設定が行われたときは、±フルスケールで波形がクリップします。

伸張率が大きすぎると、波形に歪みが発生する場合がありますので、ご注意ください。

8.11.3 波形作成例

■横方向の圧縮／伸張

波形の、横方向の圧縮／伸張の例として、正弦波を波形表示画面の前 1/4 に圧縮し、バースト波形を作成します。

- 手順 1: **【新規任意波形編集パネル】** を表示します。
初期状態では、正弦波が選択されています。
【周期(P)】 の右の数値を、**[1] → [4]** に変更し、4 周期の正弦波とします。
【全ページ OK(K)】 ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 2: **【項目選択パネル】** 上の、**【圧縮/伸張】** ボタンをクリックします。
【ツール(T)】 - **【圧縮/伸張(P)】** と操作しても、同じ結果となります。
【項目選択パネル】 欄が **【圧縮/伸張パネル】** に変更されます。
- 手順 3: 波形表示画面の右下に **[16384.000]** と表示されています。
【開始点(S) X=】 の右の数字領域は、**[0]** のままとします。
【終了点(E) X=】 の右の数字領域に、16384 の 1/4 の **[4096]** と設定し、**【Enter】** キーを押します。
波形表示画面では、波形全体に現れていた 4 波の正弦波が、前 1/4 に圧縮された様子が見えます。
- 手順 4: **【OK】** ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。

解説 1: この例では、**【開始点(S) X=】** を **[0]** のままとしたので、元の波形が、波形表示画面の波形の前 1/4 に波形が圧縮されました。
例えば、**【開始点(S) X=】** **[4096]**、**【終了点(E) X=】** **[8192]** と設定すると、元の波形が波形表示画面の前 1/4 から 1/2 に波形を圧縮されます。

解説 2: 波形の指定部分を、波形全体に広げることができます。
あらかじめ、波形表示画面でマーカー **A** と **B** で波形の一部を選択しておきます。
ここで、圧縮／伸張画面の**【全体に伸張】** ボタンをクリックすると、選択されていた範囲が波形全体に伸張されます。

■縦方向の圧縮/伸張

波形の縦方向の圧縮/伸張の例として、三角波を拡大し、クリップさせて、台形波を作成します。

- 手順 1: **【新規任意波形編集パネル】** を表示します。
初期状態では、正弦波が選択されています。
【波形(T)】 コンボボックスから **【三角波】** を選択します。
【全ページ OK(K)】 ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 2: **【項目選択パネル】** 上の、**【圧縮/伸張】** ボタンをクリックします。
【ツール(T)】 - **【圧縮/伸張(P)】** と操作しても、同じ結果となります。
【項目選択パネル】 欄が **【圧縮/伸張パネル】** に変更されます。
- 手順 3: **【最大(X)】** の右の数字領域を、**[32767] → [100000]** に設定変更し、**【Enter】** キーを押します。
【最小(N)】 の右の数字領域を、**[-32767] → [-100000]** に設定変更し、**【Enter】** キーを押します。
波形表示部では、三角波が縦に拡大され、クリップして台形波が作成される様子が見えます。
- 手順 4: **【OK】** ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。

- 解説 1: 手順 3 で指定した最大／最小の数値によって、波形を縦に圧縮したり、上下に移動させたりすることもできます。伸張や移動の結果、±フルスケールを越えたときは、±フルスケールで波形がクリップします。
- 解説 2: あらかじめ、波形表示画面で **A** マーカ（赤）と **B** マーカ（青）で波形の一部を選択しておくことによって、波形の一部を圧縮／伸張できます。
- 解説 3: ±フルスケールまで届いていない波形では、**【オフセット固定最大振幅】** ボタンや **【最大振幅】** ボタンをクリックすることによって、最大振幅に波形を伸張できます。
- 解説 4: 手順 3 で、最大を **[-100000]**、最小を **[100000]** とすれば、上下反転した波形を得られます。
- 解説 5: この例では **【最大/最小】** で圧縮／伸張率を指定しましたが、**【振幅/オフセット】** でも指定できます。**【振幅/オフセット(0)】** の左の **○**（オプションボタン）をクリックして **●**（選択状態）とします。ここで、**【振幅(T)】** を **[200000]**、**【DC オフセット(D)】** を **0** とすれば、この例と同じ結果が得られます。
- 解説 6: この例では三角波をクリップさせて台形波を作成しましたが、方形波で **【遷移】** を設定することによって、より簡単に台形波を生成することができます。

8.12 システム設定

8.12.1 X 軸単位設定

「任意波形編集ツール」では、横軸の表示／設定単位として、波形データのアドレス以外に、時間、ユーザ単位を使用できます。

時間は、[周波数] に連動します。

ユーザ単位では、波形データの最初と最後を任意に与え、また単位の名称も任意に設定できます。

横軸ユーザ単位のいくつかの例を、表8-6に示します。

数式で波形を生成するとき、 $\sin()$ などの三角関数はラジアン単位となっていますので、0～6.283185を使用すると便利です。

[単位] の右の▼ボタンをクリックすると、選択できる横軸単位のリストが表示されます。リストの中をクリックするか、↑, ↓, →, ←キーを押して、横軸単位を選択してください。

X 軸単位にユーザ単位を選択すると、[名称]、[最小値]～[最大値]を設定できるようになります。

[名称] 右の領域には横軸単位名称として、半角 4 文字（全角 2 文字）までの文字列を入力します。

[最小値]～[最大値] 右の領域には、ユーザ単位の最小値（波形左端の値）、及び最大値（波形右端の値）の数値を入力します。

表8-6 横軸ユーザ単位例

範囲	名称（解説）
0～1	周期
-1～1	（縦軸ユーザ単位：±1 で使用するとき、縦軸範囲に合わせるために使用する）
0～360	deg（度，°）
0～400	grad
0～6.283185	rad

8.12.2 Y 軸単位設定

「任意波形編集ツール」では、縦軸の表示／設定単位として、波形データ（16 bit：-32768～+32767）以外に、電圧、ユーザ単位を使用できます。

電圧は、[振幅]に連動します。

ユーザ単位では、波形データの下端と上端を任意に与え、また単位の名称も任意に設定できます。

数式で波形を生成するとき、 $\sin()$ などの関数のとる値の範囲は±1となっており、-1～+1を使用すると便利です。

[単位]の右の▼ボタンをクリックすると、選択できる縦軸単位のリストが表示されます。リストの中をクリックするか、↑、↓、→、←キーを押して、縦軸単位を選択してください。

縦軸単位にユーザ単位を選択すると、[名称]、[最小値]～[最大値]を設定できるようになります。

[名称] 右の領域には、縦軸単位の名称として、半角4文字（全角2文字）までの文字列を入力します。

[最小値～最大値] 右の領域には、ユーザ単位の最小値（波形下端の値）、及び最大値（波形上端の値）の数値を入力します。

8.13 メモリ

「任意波形編集ツール」では、作成した波形データを DP 電源へ転送することができます。

8.13.1 メモリ転送

[ツール(T)]－[メモリ転送]と選択するか、ツールバーのメモリ転送ボタンをクリックすることで、メモリ転送ダイアログが表示されます。

設定したい DP 電源側のメモリ番号を指定し、OKボタンをクリックすることで、DP 電源への波形データ転送が開始されます。

8.13.2 メモリクリア

[ツール(T)]－[メモリクリア]と選択するか、ツールバーのメモリクリアボタンをクリックすることで、メモリクリアダイアログが表示されます。

クリアを行いたい DP 電源側のメモリ番号を指定し、OKボタンをクリックすることで、DP 電源内の選択メモリ番号データがクリアされます。

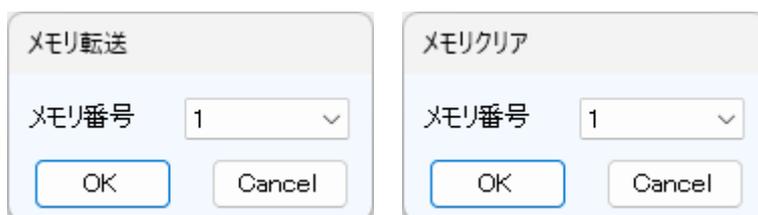


図8-13 メモリ転送／メモリクリアダイアログ

9. 保守

9.1 バージョンの確認	98
--------------------	----

9.1 バージョンの確認

環境設定ボタンをクリックして表示されるダイアログウィンドウの右上に、本ソフトウェアのバージョンが表示されます。



図9-1 環境設定ダイアログウィンドウ

お願い

1. 取扱説明書の一部又は全部を、無断で転載又は複製することは固くお断りします。
 2. 取扱説明書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
 3. 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが、万一、ご不審の点や誤り、記載漏れなどにお気づきのことがございましたら、当社又は当社代理店にご連絡ください。
 4. 運用した結果の影響については、3項に関わらず、責任を負いかねますのでご了承ください。
-

コントロールソフトウェア for DP020AS 取扱説明書

株式会社エヌエフ回路設計ブロック

〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20

TEL 045-545-8111 (代)

<https://www.nfcorp.co.jp/>

© Copyright 2023, **NF Corporation**

